


MENU Méthodes de numérotation des fichiers

Le numéro du fichier s'apparente au numéro des photos sur un film. Il existe deux méthodes de numérotation des fichiers : [Continue] et [Réinit. Auto]. Les photos que vous prenez reçoivent automatiquement un numéro de fichier compris entre 0001 et 9999 et sont enregistrées dans un dossier (créé automatiquement) pouvant contenir jusqu'à 100 images.

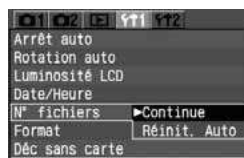

1 Sélectionnez [N° fichiers].

- Sélectionnez l'onglet [111].
- Appuyez sur la touche <▲▼> pour sélectionner [N° fichiers], puis appuyez sur <SET>.


2 Sélectionnez la méthode de numérotation des fichiers.

- Appuyez sur la touche <▲▼> pour sélectionner [Continue] ou [Réinit. Auto], puis appuyez sur <SET>.

Continue

La numérotation des fichiers se poursuit en respectant l'ordre, même si vous remplacez la carte CF. Il ne peut donc y avoir de doublons de numéro de fichier pour plusieurs images et la gestion des images à l'aide d'un ordinateur est facilitée. Notez que si la carte CF de remplacement contient déjà des photos prises avec l'appareil, la numérotation des fichiers commence à partir du numéro le plus élevé entre : le numéro de fichier le plus élevé sur la carte CF et le numéro de fichier de la dernière photo prise.

Numérotation de fichier après remplacement de la carte CF




Le numéro de fichier suit le dernier numéro

Réinit. Auto

Chaque fois que vous remplacez la carte CF, la numérotation des fichiers est réinitialisée au numéro du premier fichier (100-0001). Comme la numérotation des fichiers commence à 0001 sur chaque carte CF, vous pouvez organiser les images par carte CF. Notez que si la carte CF de remplacement contient déjà des images, la numérotation des fichiers commence à partir du numéro de fichier le plus élevé sur cette carte CF.

Numérotation de fichier après remplacement de la carte CF



Le numéro de fichier est réinitialisé