

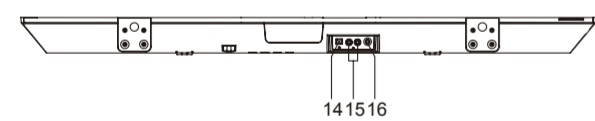
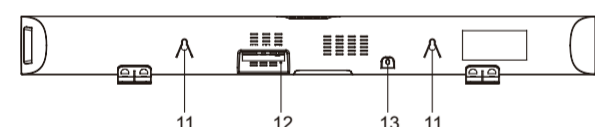


MUSE

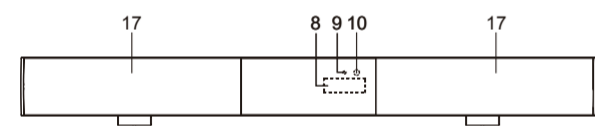


- FR** Manuel de l'utilisateur
 - GB** User Manual
 - PT** Manual do Utilizador
 - DE** Benutzerhandbuch
 - ES** Manual de instrucciones
 - IT** Manuale
 - NL** Handleiding
- M-1800 SBT**

MAIN UNIT



REMOTE CONTROL

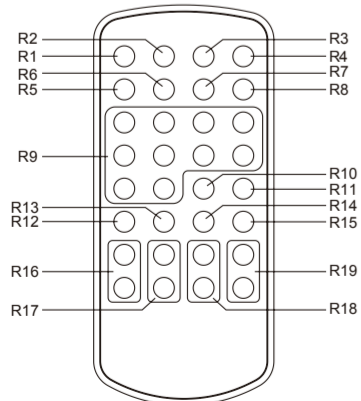

- FR** Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.
- GB** Read the instructions carefully before operating the unit.
- PT** Leia este manual com atenção antes de operar utilização.
- DE** Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.
- ES** Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.
- IT** Leggete attentamente il manuale prima dell'uso.
- NL** Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Unité principale

1. Touche **VOL-** (diminution du volume)
2. Touche **VOL+** (augmentation du volume)
3. Touche **⏻** (Veille)
4. Touche **MODE**
5. Touche **PAIR / M**
6. Logement pour carte SD/MMC
7. Port USB
8. Afficheur LCD
9. **Ⓛ** Indicateur Bluetooth
10. **Ⓛ** Capteur pour télécommande
11. Trous de suspension
12. Antenne FM filaire
13. Cordon secteur
14. ENTRÉE OPTIQUE
15. Prises ENTRÉE AUXILIAIRE
16. Prise LINE IN (ENTRÉE AUXILIAIRE)
17. Haut-parleurs

Télécommande


- R1. Touche **MODE**
- R2. Touche **SLEEP** (Sommeil)
- R3. Touche **MUTE** (Sourdine)
- R4. Touche **⏻** (Veille)
- R5. Touche **TIMER**
- R6. Touche **CLOCK**
- R7. Touche **TUNE / M**
- R8. Touche **TUNE / M**
- R9. Pavé numérique (0 - 9)
- R10. Touche **MEM** (mémorisation)
- R11. Touche **PAIR / M**
- R12. Touche **EQ**(ÉGALISEUR)
- R13. Touche **VOICE**
- R14. Touche **MUSIC**
- R15. Touche **MOVIE**
- R16. Touches **BASS +/-**
- R17. Touches **TREBLE +/-**
- R18. Touches **CH +/-** (canaux)
- R19. Touches **VOL +/-**

La télécommande fonctionne avec une pile au lithium de type CR2025 (fournie). Pour alimenter la télécommande, retirez l'onglet d'isolation situé à l'arrière de l'appareil.



REPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Poussez le verrou vers la droite.
2. Sortez le tiroir à pile
3. Installez une pile « CR2025 » en dirigeant la borne positive de la pile (+) vers le haut.
4. Remplacez le couvercle du compartiment à pile.

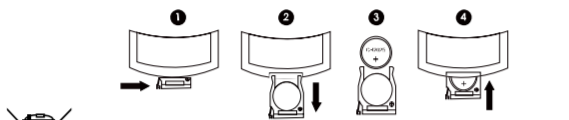

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.

REMARQUES :

- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- Pour éviter un écoulement, retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.

ATTENTION : Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

ACCESSOIRES

- Télécommande x1
- Câble LINE IN 3,5 mm x1
- Câble AUX IN RCA x1
- Kit de support mural x1

ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne sur courant alternatif 100-240V AC ~ 50/60Hz. Branchez le cordon d'alimentation CA à une prise de courant CA standard. REMARQUE : S'il n'y a pas d'entrée de signal audio sur l'unité pendant 60 minutes, l'unité passera en mode veille automatiquement.

COMMANDES AUDIO

1. Appuyez sur la touche **⏻** pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez sur la touche **MODE** à plusieurs reprises pour choisir la source de lecture désirée: LINE—AUX—USB—CARD—OPT in—BT—FM.

VOLUME

Utilisez **VOL +/-** pour régler le son à un niveau confortable. Le niveau de volume s'affiche pendant quelques secondes.

FONCTION SOURDINE (MUTE)

Pour couper temporairement le son provenant des haut-parleurs, appuyez sur la touche **MUTE** de la télécommande. Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MUTE** pour désactiver la fonction sourdine et rétablir le son des haut-parleurs.

ÉGALISEUR

Appuyez de manière répétée sur la touche **EQ** de la télécommande pour sélectionner un mode égaliseur : « FLAT », « CLASSIC » (classique), « ROCK », « POP » ou « JAZZ ». La sélection s'affichera sur l'écran pendant quelques secondes.

BASSE/ AIGU

Appuyez sur les touches **TREBLE +/-** ou **BASS +/-** sur la télécommande pour régler l'effet d'aigu ou de graves.

VOIX, MUSIQUE, FILM

Appuyez sur les touches **VOICE**, **MUSIC** ou **MOVIE** sur la télécommande pour circuler entre les modes voix, musique et audio de film pour obtenir une meilleure qualité de son. Les modes audio peuvent faire apparaître les caractères et les détails du son de la voix, la musique ou le film.

REGLAGE DE L'HEURE

1. En mode veille, maintenez enfoncée la touche **CLOCK** jusqu'à ce que le chiffre des heures clignote.
2. Appuyez sur **M / M** pour régler les heures, puis appuyez sur **CLOCK** pour passer aux minutes.
3. Appuyez sur **M / M** pour régler les minutes. Appuyez de nouveau sur la touche **CLOCK** pour enregistrer les réglages.
4. Pour consulter l'horloge à tout moment, appuyez une fois sur la touche **CLOCK**.

FONCTION SOMMEIL

Cette fonction vous permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Vous pouvez choisir une durée (en minutes) avant l'arrêt automatique de l'appareil.

1. Appuyez sur la touche **SLEEP** (fonction sommeil) autant de fois que nécessaire pour sélectionner la durée souhaitée: 90-80-70-60-50-40-30-20-10-05-03-00. Relâchez le bouton **SLEEP**. « Z² » reste affiché sur l'écran.
- Remarques :
 - Cette fonction ne peut être réglée que lorsque l'appareil est en marche.
 - La fonction sommeil peut s'annuler en appuyant sur « 00 » et l'icône « Z² » disparaît.
2. Appuyez sur le bouton **SLEEP** pour lire le temps restant.
3. Si vous souhaitez éteindre l'unité avant que le temps se soit écoulé, appuyez sur la touche **⏻**.

REGLAGE DU MINUTEUR

1. En mode veille, maintenez **TIMER** appuyée jusqu'à ce que l'heure de l'horloge et le « T » clignotent sur l'écran.
2. Appuyez sur **M / M** pour régler les heures, puis appuyez sur **TIMER** pour passer aux minutes.
3. Appuyez sur **M / M** pour régler les minutes. Appuyez de nouveau sur la touche **TIMER** pour enregistrer les réglages. « T » reste affiché sur l'écran.
4. Lorsque le délai du minuteur est écoulé, la radio s'allumera automatiquement sur la dernière station FM avec un son progressif. Pour arrêter le minuteur, appuyez sur la touche **⏻**.
5. La fonction minuteur peut être désactivée ou activée par une pression brève sur la touche **TIMER** en mode veille.

RADIO

Écoute de la radio

1. Appuyez sur la touche **⏻** pour mettre l'appareil en marche.
 2. Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode radio FM.
 3. Utilisez les touches **M / M** pour sélectionner la station radio désirée.
- Remarques: Pour une qualité radio FM optimale, étendez l'antenne.

Présélections de stations radio

- Cet appareil peut mémoriser jusqu'à 10 stations de radio FM.
1. Choisissez une station radio.
 2. Appuyez sur la touche **MEM** de la télécommande. « P01 » clignote à l'écran.
 3. Appuyez sur **CH +/-** de la télécommande pour sélectionner le numéro de présélection souhaité. Appuyez sur **MEM** pour sauvegarder la station radio sous le numéro de présélection choisi.
 4. Répétez les étapes précédentes pour mémoriser jusqu'à 10 stations.

LECTURE D'UNE CLE USB OU D'UNE CARTE SD/MMC

Vous pouvez connecter un périphérique USB (non fourni) au port USB ou une carte mémoire SD/MMC (non fournie) au logement pour carte de l'appareil pour lire des fichiers MP3.

1. Branchez le périphérique USB sur le port USB de l'appareil. Introduisez la carte mémoire dans le logement pour carte. Appuyez sur la touche **⏻** pour mettre l'appareil en marche. Appuyez sur la touche **MODE** pour choisir entre le mode USB et le mode CARTE. La lecture démarre automatiquement.
2. Appuyez sur la touche **M** pour mettre la lecture en pause. Appuyez une nouvelle fois sur la touché **M** pour la reprendre.
3. Appuyez sur la touche **M** ou **M** pour passer à la plage suivante ou précédente. Maintenez la touche **M** ou **M** enfoncée pour rechercher rapidement un passage à l'intérieur d'une plage.

Remarques:

- Formats pris en charge: MP3 (32kpbs-320kpbs)
- Le nombre total de fichiers MP3 sur le dispositif de stockage ne peut pas dépasser 9999.
- Si l'insertion de la carte mémoire est difficile, c'est que vous ne l'avez peut-être pas insérée dans le bon sens. Retournez la carte et introduisez-la à nouveau.
- Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil supporte tous ces modèles. Si votre périphérique USB n'est pas supporté, veuillez en essayer un autre.
- Il arrive que certaines cartes SD/MMC soient incompatibles.

CONNEXION AVEC UN APPAREIL EXTERNE

- *** Sur votre prise LINE IN 3,5 mm**
Connectez votre source audio (ex : un lecteur mp3) sur la prise LINE IN sur l'unité avec le câble LINE IN fourni.
- *** Sur vos prise AUX IN RCA**
Connectez votre source audio (ex : un lecteur mp3) sur la prise AUX IN sur l'unité avec le câble AUX IN RCA fourni.
- *** Sur le ENTRÉE OPTIQUE**
Connectez votre source audio sur la prise ENTRÉE OPTIQUE sur l'unité avec un câble audio numérique (non fourni).

1. Appuyez sur la touche **⏻** pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode de votre choix : LINE, AUX ou OPT IN.
3. Démarrez la lecture depuis votre source audio.
4. Ajustez le volume sonore au niveau désiré.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source audio de l'unité.

FONCTIONNEMENT BLUETOOTH

Ce haut-parleur Bluetooth **M-1800 SBT** est doté de la fonction audio Bluetooth. Vous pouvez lire le fichier audio depuis votre appareil source audio Bluetooth (ex : téléphone portable) via le **M-1800 SBT**

1. Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode Bluetooth. « BT » s'affiche. L'indicateur Bluetooth se met à clignoter rapidement pendant que l'unité est en cours de couplage.
2. Allumez la fonction Bluetooth sur votre appareil audio source Bluetooth (ex : téléphone portable). Sélectionnez l'élément de recherche d'appareil Bluetooth et entrez dedans. Votre appareil source audio Bluetooth commence à rechercher les appareils Bluetooth à sa portée (10 mètres). Sélectionnez la radio de cette voiture « M-1800 SBT » et confirmez, alors on vous demande d'entrer un mot de passe de 4 chiffres, c'est 0000. Entrez le mot de passe et confirmez. (Si vous avez déjà effectué des connexions Bluetooth avant, une liste des résultats des recherches précédentes s'affiche. Sélectionnez "M-1800 SBT et confirmez.) L'indicateur Bluetooth reste allumé lorsque le couplage est réussi.
3. Pendant la lecture, appuyez sur la touche **M** pour mettre en pause la lecture, appuyez de nouveau pour reprendre.
4. Pendant la lecture, appuyez sur **M** ou **M** pour sauter les pistes.
5. Désactivez la fonction Bluetooth de votre appareil source audio Bluetooth mobile pour déconnecter.

RECONNECTER A L'APPAREIL SOURCE AUDIO BLUETOOTH


Si votre appareil source audio Bluetooth a déjà été couplé avec le **M-1800 SBT** mais accidentellement déconnecté, appuyez longuement sur la touche **PAIR / M** pour connecter de nouveau.

Observez l'indicateur Bluetooth pour connaître le statut de couplage.

Indicateur Bluetooth	Statut de couplage
Clignotement lent	Pas en mode couplage. Appuyez longuement sur la touche PAIR/M pour passer en mode couplage.
Clignotement rapide	En mode couplage.
Reste allumé	Couplage effectué.

INSTRUCTION DE MONTAGE MURAL

Sélectionnez l'emplacement désiré pour le montage mural après avoir examiné soigneusement le diagramme ci-dessous.

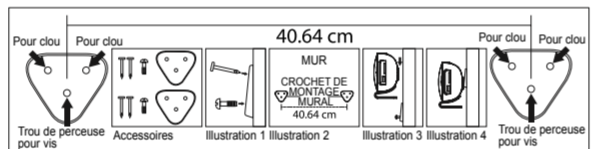

GUIDE DE DÉPANNAGE

Symptôme	Cause	Remède
Impossible de mettre en marche l'appareil	La prise CA n'est pas branchée sur le secteur.	Branchez la correctement sur le secteur.
Pas de son	Le niveau de volume est réglé sur le minimum.	Réglez le volume sur le niveau de votre choix.
	L'appareil connecté n'est pas en mode lecture.	Lisez de la musique sur l'appareil connecté.
Distortion sonore	Le son émis de l'appareil connecté est faible.	Réglez le volume de votre appareil connecté.
	Le niveau du volume est trop fort.	Réduisez le niveau de volume en appuyant sur la touche VOL-.
La réception Bluetooth ne fonctionne pas	Le niveau de volume de l'appareil connecté est trop fort.	Réduisez le niveau de volume sur l'appareil connecté.
	L'appareil n'est pas en mode Bluetooth.	Essayez de connecter à nouveau.

FICHE TECHNIQUE

Alimentation: AC 100-240V ~ 50/60Hz, 50W

Radio : FM 87.5-108MHz

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATTENTION : pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.

ATTENTION !

- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- Ne jetez pas les piles dans le feu !
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Veillez à assurer une ventilation correcte de l'appareil et ne couvrez pas les orifices de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne placez aucune source de chaleur, telle qu'une bougie allumée, sur ou à proximité de l'appareil.
- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- N'exposez pas l'appareil à des éclaboussures ou à l'humidité.
- Veillez à respecter une distance minimale de 5 cm autour de votre appareil afin de permettre une ventilation suffisante.
- Ne déposez pas d'objets contenant un liquide, tels qu'un vase, sur ou à proximité de l'appareil.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- La fiche d'alimentation secteur permet de débrancher l'appareil et doit rester facilement accessible. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez complètement la fiche d'alimentation secteur de la prise secteur. La fiche d'alimentation secteur ne peut pas être entravée et doit être facilement accessible durant l'utilisation.
- Sous l'effet de phénomènes électrostatiques et/ou électriques transitoires, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une déchèterie pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

