


FR

ARTHUR MARTIN

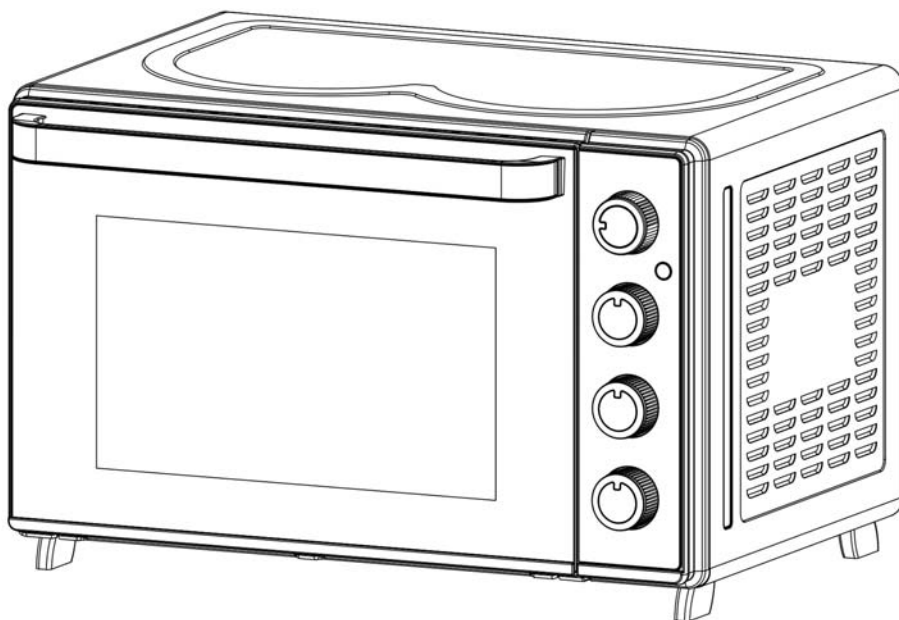

CONSIGNES D'UTILISATION - Four avec tourne broche

Modèle : AMF48

230V, 50Hz., 2000W

UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Lorsque vous utilisez votre *four*, certaines consignes de sécurité doivent être respectées, telles que les suivantes :

1. Lisez bien toutes les consignes.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
3. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

5. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
6. En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
7. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez toujours les poignées.
8. Une vigilance accrue est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
9. Pour vous protéger des risques d'électrocution, n'immergez pas le cordon, la prise ni aucunes autres pièces de ce four dans de l'eau ni aucun autre liquide.
10. Ne laissez pas le cordon pendre dans le vide à l'extrémité d'une table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec les surfaces chaudes.
11. Ne faites pas fonctionner un appareil dont le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, ni après avoir constaté une défaillance/détérioration de l'appareil. Emmenez l'appareil auprès d'un centre de réparation agréé pour le faire observer/réparer/régler.
12. L'utilisation d'accessoires non recommandés par

- le fabricant du produit peut provoquer des blessures et présenter un risque.
13. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique/de gaz chaud/d'un four.
 14. Lorsque vous utilisez le four, laissez au moins quatre pouces (12 cm) d'espace libre sur les côtés du four, pour que celui-ci soit bien ventilé.
 15. Débranchez l'appareil du réseau électrique lorsqu'il ne fonctionne pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de retirer les pièces, et avant le nettoyage.
 16. Pour débrancher l'appareil, placez le sélecteur sur OFF puis retirez la prise. Tirez toujours sur la prise, et non pas sur le cordon.
 17. Soyez extrêmement vigilant lorsque vous manipulez une casserole contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
 18. Ne recouvrez pas le ramasse-miettes ni aucun élément du four avec du papier d'aluminium. Cela pourrait entraîner une surchauffe du four.
 19. Soyez très prudent lorsque vous retirez la plaque, les grilles ou le bac collecteur de graisses/liquides.
 20. Ne nettoyez pas l'intérieur du four avec des

tampons jex, car cela pourrait entrer en contact avec des pièces électriques, et créer un risque d'électrocution.

21. Les gros aliments ou ustensiles ne doivent pas être insérés dans le four, car ils pourraient provoquer un incendie ou une électrocution.
22. Un incendie pourrait se déclencher si le four était recouvert d'un tissu ou se trouvait à proximité de matériaux inflammables, (tels que des rideaux, draps, et autres matières similaires) pendant son fonctionnement. Ne rangez rien au-dessus de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
23. Soyez très vigilant lorsque vous utilisez des plats fabriqués dans une autre matière que du métal ou du verre allant au four.
24. Ne touchez pas les éléments inférieurs ou supérieurs du four.
25. Ne jamais mettre des matières substances à l'intérieur du four : carton, plastique, papier, ou autre matière similaire.
26. Ne rangez aucun ustensile autre que ceux recommandés par le fabricant lorsque le four n'est pas utilisé.


27. Portez toujours des maniques lorsque vous placez des plats au four / retirez des plats du four chaud.
28. L'appareil est équipé d'une porte en verre trempé de sécurité. Ce type de verre est plus résistant que du verre traditionnel, et présente moins de risques de fissure. Cependant, le verre trempé peut se fissurer aux extrémités. Évitez de rayer la surface de la porte vitrée ou d'abîmer les extrémités. For example marteau/couteau.
29. Cet appareil est ÉTEINT (OFF) lorsque le bouton "TIMER CONTROL" (Minuteur) est sur la position OFF/
30. N'utilisez pas cet appareil en extérieur.
31. Utilisez l'appareil dans le seul but que celui pour lequel il est prévu.



**SURFACE CHAUDE, PEUT DEVENIR CHAUDE
EN COURS D'UTILISATION**

Apprendre à connaître votre nouveau four

COMPOSANT PRINCIPAL

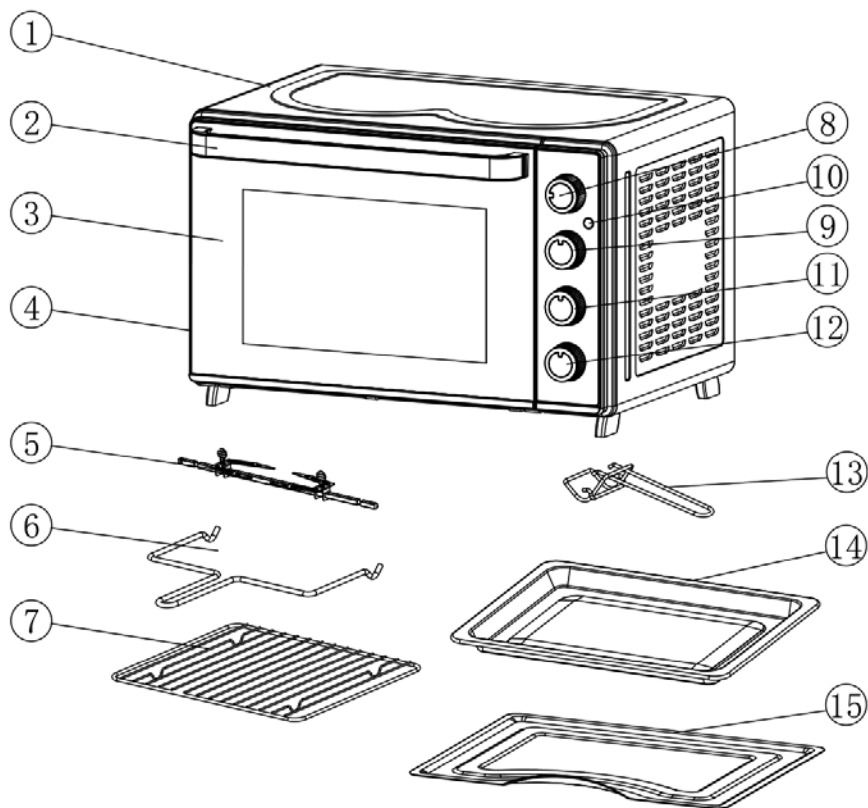

- 1 : Coffrage
- 2 : Poignée de porte
- 3 : Porte en verre
- 4 : Plaque avant
- 5 : Kit de rôtisserie
- 6 : Poignée de la rôtissoire
- 7 : Grille métallique
- 8 : Sélecteur de température

- 9 : Bouton de contrôle de chauffage
- 10 : Lampe néon
- 11 : Bouton de réglage des fonctions
- 12 : Bouton "Minuteur"
- 13 : Poignée de la lèche-frite
- 14 : Lèche-frite
- 15 : Ramasse-miettes

Spécifications techniques

Tension : 220-240V~50/60Hz.

Puissance : 2000W

Les illustrations peuvent varier du produit réel.

Lisez bien toutes les consignes de cette notice et respectez-les attentivement.

Avant d'utiliser votre nouveau four électrique

▲ Avant d'utiliser votre four avec tourne broche pour la première fois, pensez à bien :

1. Lire toutes les consignes de cette notice.
2. Assurez-vous que le four est déconnecté du réseau électrique et que le **Minuteur** est sur la position "OFF".
3. Tous les accessoires ont été lavés avec de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.
4. Tous les accessoires ont été bien séchés et remis dans leur position d'origine à l'intérieur du four, que le four est branché et que vous vous sentez prêts à l'utiliser.
5. Après avoir remis tous les éléments dans leur position d'origine, nous vous conseillons de faire fonctionner le four à la température la plus élevée (230°C) sur la fonction "Grill", pendant environ 15 minutes. Cela permet d'éliminer les résidus alimentaires susceptibles de s'être accumulés pendant le transport. Cela permettra de retirer toutes les odeurs présentes.

Veillez noter : La première fois que le four est allumé, une légère odeur et un peu de fumée peuvent être émises par l'appareil (pendant environ 15 minutes). Cela est normal et ne présente aucun risque. Ce phénomène est dû à la dissolution du film protecteur appliqué en usine sous l'effet de la chaleur.

Utilisation

6. Placez la grille métallique sur le rail de support.
7. Placez les aliments sur la grille.
8. Disposez de l'huile ou de la sauce sur les aliments, selon vos préférences.
9. Les aliments doivent être placés aussi près que possible de l'élément de chauffe supérieur, sans entrer en contact avec lui.
10. Placez le minuteur sur la durée souhaitée.
11. À mi-cuisson, retournez les aliments.
12. Lorsque la cuisson est terminée placez le minuteur sur "OFF".

MISE EN GARDE : POUR ÉCARTER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE BRÛLURE, NE TOUCHEZ JAMAIS LES SURFACES CHAUDES LORSQUE LE FOUR FONCTIONNE. UTILISEZ TOUJOURS DES

MANIQUES.





ATTENTION : Soyez toujours très vigilant lorsque vous retirez la lèche-frite, la grille métallique ou un plat chaud du four. Utilisez toujours la poignée de la grille, ou des maniques, lorsque vous retirez du four des aliments chauds.

Utilisation de votre tourne broche

Veillez-vous familiariser avec les fonctions et les accessoires suivants du four avant la première utilisation :


- **Contrôle de la température** : choisissez la température souhaitée entre **100 °C** et **230 °C** pour la cuisson au four, au tourne broche ou au grill.
- **Timer** : afin d'activer le timer merci de tourner le bouton de gauche à droite. Une fois le temps écoulé une sonnette retentira.
- **Bouton de chauffe** : il y a 3 niveaux de chauffe, off/ haut/bas/haut et bas.
- **Fonction** : Il y a 3 fonctions : off/rôtisserie/ convection/ rôtisserie et convection
- **Lampe néon** : Choisissez la fonction désirée et la lampe néon s'allumera en fonction de vos réglages.
- **Plateau de cuisson** : sert à griller et à rôtir les viandes, volailles, poissons et divers aliments. Peut également être utilisé lors de l'utilisation de la poignée de tourne broche pour collecter les jus de cuisson.
- **Poignée de plateau** : Permet de prendre la grille et le plateau de cuisson lorsqu'ils sont chauds.

UTILISATION DE LA RÔTISSOIRE


- Réglez la température sur la chaleur souhaitée.
- Mette la rôtisserie en marche " " or " ".
- Mette la chaleur désirée.
- Insérez le tourne broche sur la brochette, en le dirigeant vers l'intérieur ; sécurisez le tourne broche au moyen de la vis de serrage fournie.
- Faites passer la brochette au centre de l'aliment que vous voulez faire cuire. Assurez-vous que l'aliment est bien centré avant d'insérer le deuxième tourne broche sur la brochette. Sécurisez le deuxième tourne broche au moyen de la vis de serrage.
- Insérez l'extrémité de la brochette dans la douille d'entraînement et déposez l'autre extrémité (de forme carrée) sur le support de la brochette.
- Mettez l'appareil sous tension et placez le minuteur sur la durée de cuisson souhaitée.
- Le cycle est terminé lorsque le minuteur atteint la position "OFF".
- Pour retirer les aliments, soulevez la brochette en utilisant le porte-rôtissoire.
- Assurez-vous que les deux crochets sont bien placés à l'extrémité de la brochette. Dans un premier temps, soulevez l'extrémité posée sur le support, puis retirez doucement la brochette de la douille d'entraînement.
- Placez les aliments sur une planche à découper et retirez la brochette en extrayant le

tournebroche.


CUISSON AU FOUR

- Placez la grille amovible dans la position souhaitée.
- Insérez la lèchefrite et refermez la porte du four.
- Réglez le minuteur sur le temps de cuisson souhaitée.
- Placez le sélecteur de programmes sur "BAKE". 
- Une fois la cuisson terminée, placez le minuteur sur "OFF" pour éteindre le four.

FAIRE RÔTIR UN POULET

- Insérez la grille amovible et la lèchefrite.
- Maintenez la porte vitrée à semi-ouverte.
- Placez le sélecteur de programmes sur "BROIL". 
- Une fois la cuisson terminée, placez le minuteur sur "OFF" pour éteindre le four.

FAIRE GRILLER

- Placez le sélecteur de programmes sur "GRILL". 
- Placez les aliments à toaster sur la grille.
- Placez le minuteur sur "OFF".
- L'alarme sonne lorsque le cycle est terminé.

Remarque : La grille doit être positionnée au centre du four, les encoches dirigées vers le bas.



ATTENTION : Lorsque vous faites glisser les plaques pour les sortir du four, tenez toujours la grille pour éviter qu'elle ne tombe. Continuez de soutenir la grille tant que vous n'êtes pas certains qu'elle est bien en place.

Nettoyage et entretien

Mise en garde : Débranchez l'appareil de la prise murale et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

Pendant la cuisson, certaines tâches peuvent être projetées sur les parois du four et entrer en contact avec le revêtement de protection. Si vous le souhaitez, utilisez une éponge humide, un chiffon ou un tampon récurrent imbibé de produit nettoyant doux. **N'UTILISEZ PAS DE TAMPONS JEX, DE PRODUITS NETTOYANTS ABRASIFS ET NE GRATTEZ PAS LES PAROIS DU FOUR AU MOYEN D'USTENSILES DE CUISINE, CAR CELA POURRAIT**

ENDOMMAGER DÉFINITIVEMENT LE REVÊTEMENT DE PROTECTION.

Tous les accessoires doivent être nettoyés avec de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. La porte peut être essuyée avec une éponge humide et séchée avec un chiffon en tissu ou du papier. Nettoyez l'extérieur du four avec une éponge humide.


N'UTILISEZ PAS DE DE PRODUITS NETTOYANTS ABRASIFS CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE REVÊTEMENT DE PROTECTION.

N'UTILISEZ PAS DE DE PRODUITS NETTOYANTS ABRASIFS OU DE TAMPONS JEX SUR LE BAC DE RÉCUPÉRATION CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LA PELLICULE DE PROTECTION EN PORCELAINE ÉMAILLÉE.

VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES ET SURFACES SONT BIEN SÈCHES AVANT DE BRANCHER LE FOUR ET DE L'UTILISER.

Comment nettoyer l'intérieur de la vitre

- 1. Desserrez et enlevez les 4 vis.**
- 2. Retirez le verre intérieur.**
- 3. Faites attention à votre doigt lorsque vous nettoyez l'intérieur.**
- 4. Après le nettoyage, remettez la vitre intérieure à la bonne position, le côté lisse devrait être à l'envers.**
- 5. Fix les vis 4pcs à la bonne position**

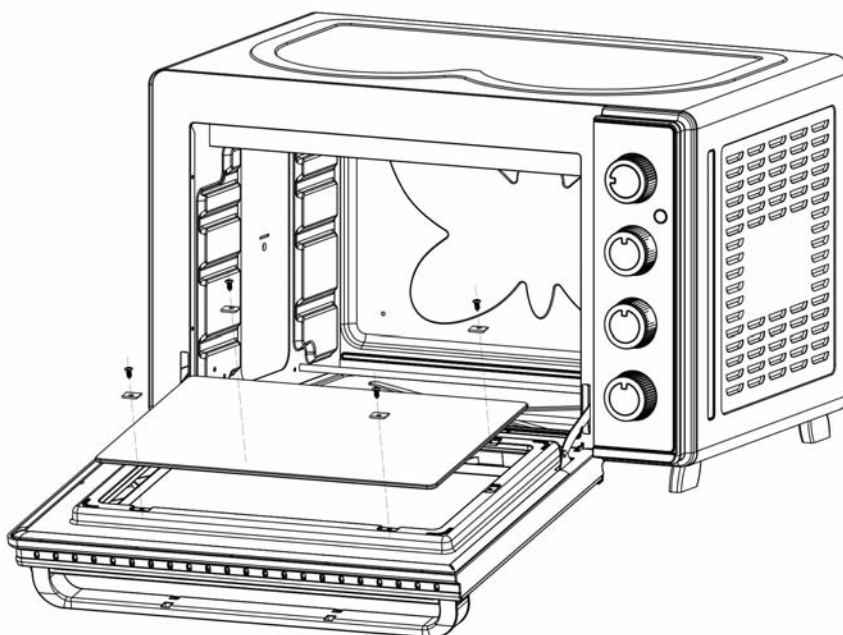

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour

le rebut des matériaux électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Danger

Ne tentez jamais d'utiliser votre appareil s'il présente des signes de dommages ou si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. Si le cordon d'alimentation est défectueux, il est important de le remplacer par le service après-vente pour éliminer tout danger.

Seules les personnes qualifiées et autorisées sont autorisées à effectuer des réparations à votre appareil. Toute réparation non conforme aux normes pourrait considérablement augmenter le niveau de risque pour l'utilisateur !

Les défauts résultant d'une mauvaise manipulation, d'une dégradation ou d'une tentative de réparation par des tiers annulent la garantie du produit. Cela s'applique également en cas d'usure et d'accessoires normaux de l'appareil.

Important !

Nous vous recommandons de conserver l'emballage de votre appareil au moins pendant toute la durée de la garantie. La garantie ne s'applique pas sans l'emballage d'origine.

Garantie

Votre appareil dispose de deux ans de garantie. La garantie ne couvre pas l'usure et la rupture en cas de mauvaise utilisation du produit. Le client est responsable de tous les retours. Vous êtes responsable des coûts et des risques liés à l'expédition du produit ; Il est donc recommandé d'expédier le produit avec un accusé de réception et une assurance transport en cas de valeur significative du produit.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Les enfants devront être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

ARTHUR MARTIN

GMT:Global Market Technology

22 Rue de la ferme Saint Ladre

95470 SAINT WITZ

