


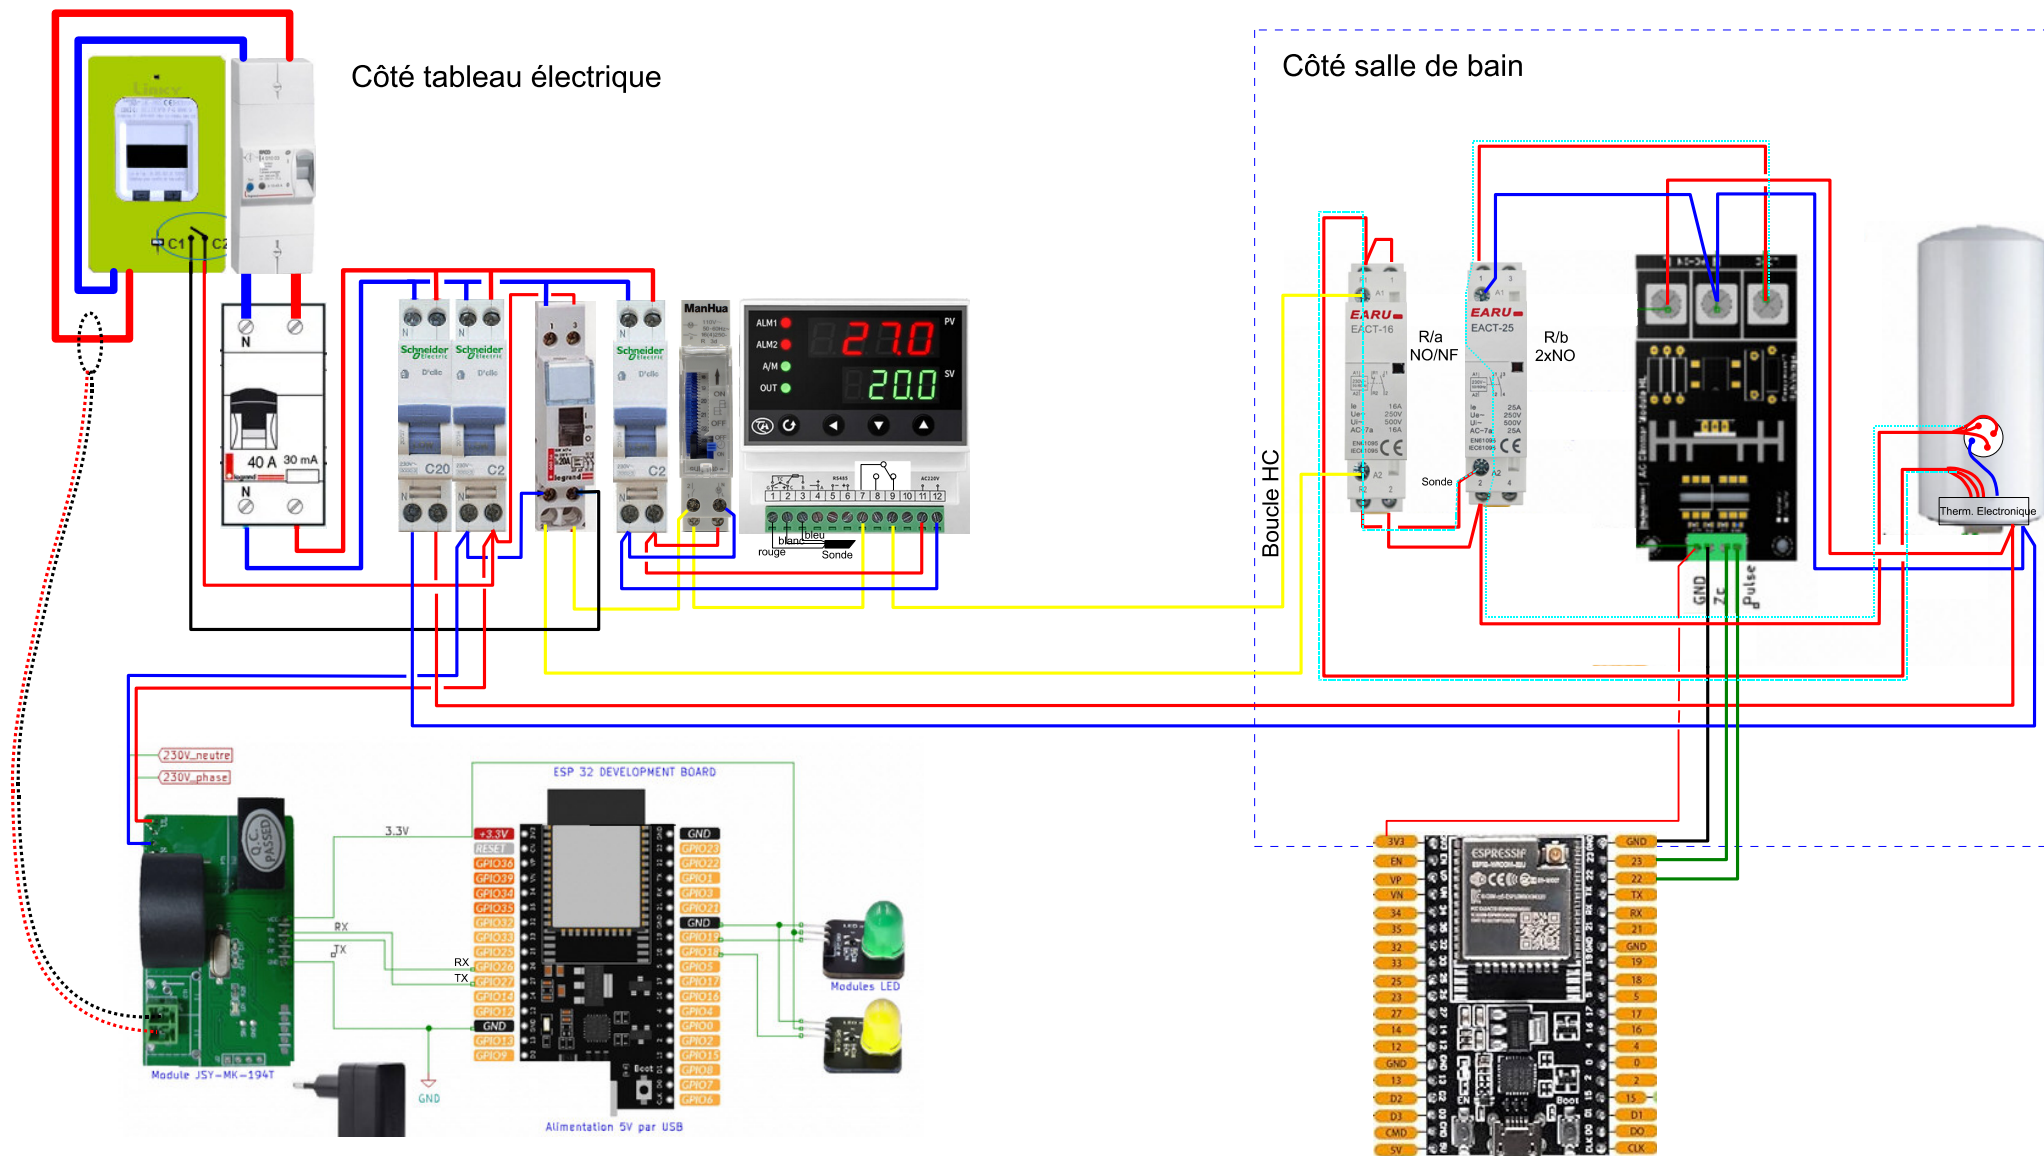

Fonctionnement: En fonctionnement normal, la Ph du thermostat du CE passe par les contacts NF de R/a pour aller sur la bobine de R/b se qui fait que les contacts se ferment et la production PV peut alimenter la résistance du CE (représenté par la ligne en pointillée bleu fluo)
 En HC, R/a change d'état, les contacts R1/R2 s'ouvrent et les contacts 1/2 se ferment se qui vient shunter la phase du thermostat aux épingles du CE en même temps ça isole le circuit PV (contacts R1/R2 de R/a ouverts + R/b qui passe NO)