

SAMSUNG

SM-G935F
SM-G935FD

Mode d'emploi

Table des matières

Fonctions de base

4	À lire avant utilisation
6	Situations de surchauffe de l'appareil et solutions
9	Contenu du coffret
10	Présentation de l'appareil
13	Batterie
19	Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)
25	Carte mémoire (carte micro-SD)
28	Connecteur USB
29	Allumer et éteindre l'appareil
30	Utiliser l'écran tactile
33	Écran d'accueil
40	Écran de verrouillage
42	Écran latéral
49	Always On Display
51	Volet des raccourcis
53	Saisir du texte
55	Capture d'écran
56	Ouvrir des applications
57	Multi-fenêtres
62	Compte Samsung
63	Transférer des données depuis votre ancien appareil
69	Gérer les appareils et les données
71	Fonctions de partage
72	Mode Urgence

Applications

73	Installer ou désinstaller des applications
75	Téléphone
79	Contacts
84	Messages
87	Internet
89	Email
90	Caméra
110	Galerie
114	Samsung Gear
114	Samsung Members
115	Game Launcher
118	Calendrier
119	Samsung Health
122	S Voice
124	Enregistreur vocal
126	Mes fichiers
127	Mémo
128	Horloge
130	Calculatrice
130	Applications Google

Paramètres

- 132 Introduction
- 132 Connexions
- 144 Sons et vibration
- 145 Notifications
- 146 Affichage
- 150 Fonds d'écran et thèmes
- 150 Fonctions avancées
- 153 Maintenance de l'appareil
- 155 Applications
- 155 Écran verrouillage/Sécurité
- 165 Cloud et comptes
- 166 Google
- 166 Accessibilité
- 167 Gestion globale
- 167 Mise à jour logicielle
- 168 Mode d'emploi
- 168 À propos du téléphone

Annexe

- 169 Accessibilité
- 185 Dépannage
- 191 Retirer la batterie

Fonctions de base

À lire avant utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images, ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

- Selon la zone géographique ou le modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission). Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez afficher l'identifiant FCC de l'appareil. Pour afficher l'identifiant FCC, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **À propos du téléphone** → **État**.

Conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière

Votre appareil est résistant à l'eau et à la poussière. Pour conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière, suivez les conseils présentés ci-dessous. Leur non-respect peut endommager l'appareil.

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau à une profondeur supérieure à 1,5 m et ne le laissez pas immergé pendant plus de 30 minutes.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau dont la pression serait importante.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si l'appareil est exposé à un autre liquide, tel que de l'eau salée ou ionisée ou une boisson alcoolisée, rincez-le immédiatement à l'eau douce et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si vous ne respectez pas ces instructions, les performances et l'apparence de l'appareil peuvent en être affectées.
- Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou si le microphone ou le haut-parleur est mouillé, il est possible que le son ne soit pas clair pendant un appel. Essayez l'appareil soigneusement avec un chiffon sec.
- L'écran tactile et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau.
- Votre appareil a été testé dans un environnement contrôlé et a été certifié résistant à l'eau et à la poussière sous des conditions spécifiques (conformité aux exigences de la classification IP68 comme décrit dans la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection procurés par les enveloppes [Code IP] ; conditions d'essai : 15 à 35 °C, 86 à 106 kPa, 1,5 mètre, 30 minutes). Malgré cette classification, il est possible que votre appareil ne soit pas totalement résistant à l'eau et la poussière dans certaines situations.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Situations de surchauffe de l'appareil et solutions

En cas de surchauffe de l'appareil en cours de chargement

Il est possible que l'appareil et le chargeur deviennent chauds en cours de chargement. Lors de l'utilisation de la fonction de chargement sans fil ou rapide, l'appareil peut sembler chaud au toucher. Cela n'a aucun effet sur la durée de vie de l'appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargeur risque d'interrompre le chargement.

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Déconnectez le chargeur de l'appareil et fermez les applications en cours d'utilisation. Attendez que l'appareil refroidisse, puis remettez-le en charge.
- Si la partie inférieure de l'appareil est anormalement chaude, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. Remplacez le câble USB endommagé par un câble neuf agréé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez une station de chargement sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et la station de chargement sans fil.



La fonction de chargement sans fil ou rapide est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

En cas de surchauffe de l'appareil en cours d'utilisation

Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d'énergie, ou si vous les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière temporaire, en raison d'une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les applications en cours de fonctionnement et arrêtez d'utiliser l'appareil pendant un moment.

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l'appareil peut surchauffer. Selon les fonctions et les applications que vous utilisez, ces exemples peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle.

- Lors de la configuration initiale suite à l'achat ou lors de la restauration des données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications nécessitant davantage d'énergie ou d'une utilisation prolongée
 - Lors de l'utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée
 - Lors de l'enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée
 - Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal
 - Lors de la connexion à un téléviseur
- Lors de l'utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrière-plan)
 - Lors de l'utilisation du mode Multi-fenêtres
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel visio
 - Lors de l'enregistrement de vidéos et de l'utilisation simultanée d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'une quantité importante de données avec un espace de stockage Cloud, de la synchronisation de votre messagerie électronique ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans un véhicule et que l'appareil est exposé aux rayons directs du soleil
- Lors de la connexion à des points d'accès mobiles et de l'utilisation de la fonction de partage de connexion
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones où la réception est faible ou absente
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil ou lors de son exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques ou des résidus de mines de crayon
- Lors de l'utilisation de la fonction d'itinérance

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Vérifiez que l'appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent.
- Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de chauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Comportement de l'appareil en cas de surchauffe

Lorsque l'appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d'être limitées ou l'appareil risque de s'éteindre pour refroidir. La fonction est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

- Si l'appareil est plus chaud que d'habitude, un message de surchauffe de l'appareil apparaîtra. Afin de diminuer la température de l'appareil, la luminosité de l'écran et la vitesse de performance seront limitées et le chargement de la batterie s'arrêtera. Les applications en cours d'exécution se fermeront et seuls les appels d'urgence seront autorisés jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, un message de mise à l'arrêt apparaîtra. Arrêtez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.

Précautions à prendre concernant l'environnement de fonctionnement

Certaines conditions environnementales peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Soyez prudent afin d'éviter de raccourcir la durée de vie de la batterie, d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée prolongée.
- N'utilisez pas votre appareil pendant des durées prolongées et ne l'entreposez pas dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits qui peuvent chauffer comme sur un matelas chauffant.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Contenu du coffret


Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :


- Appareil
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l'appareil

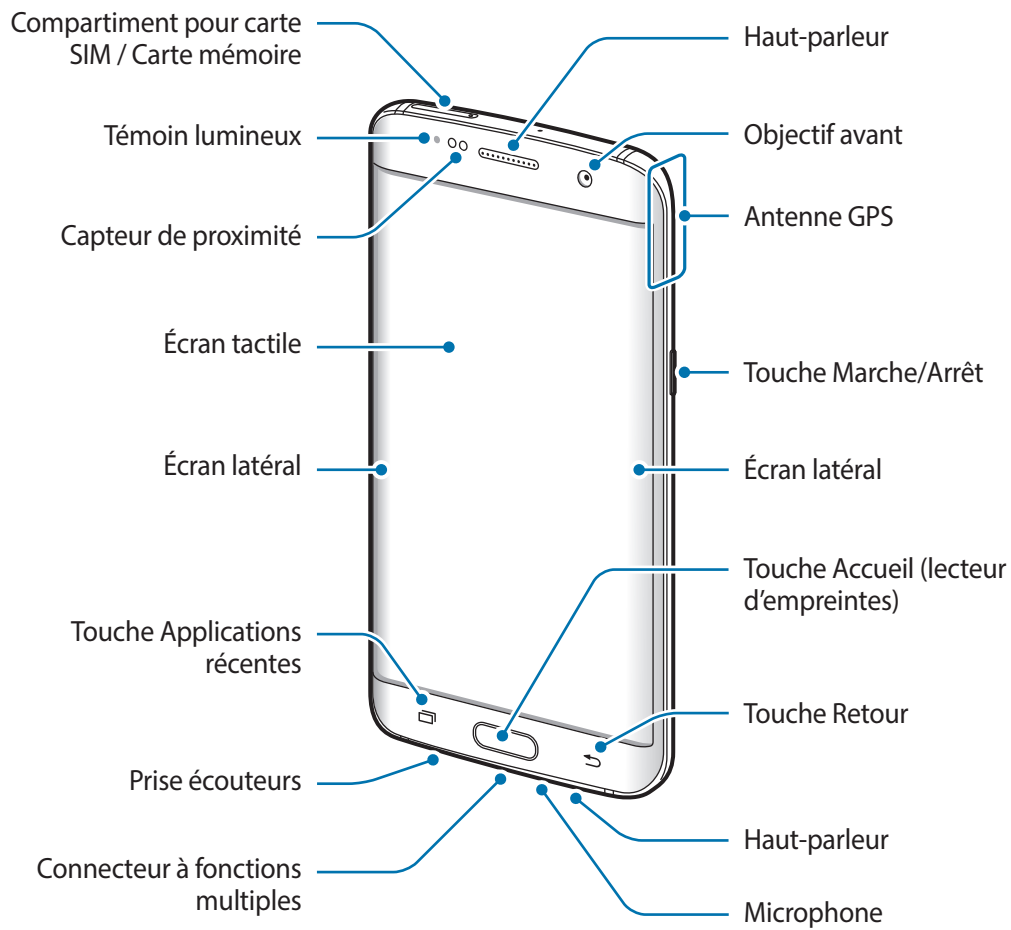

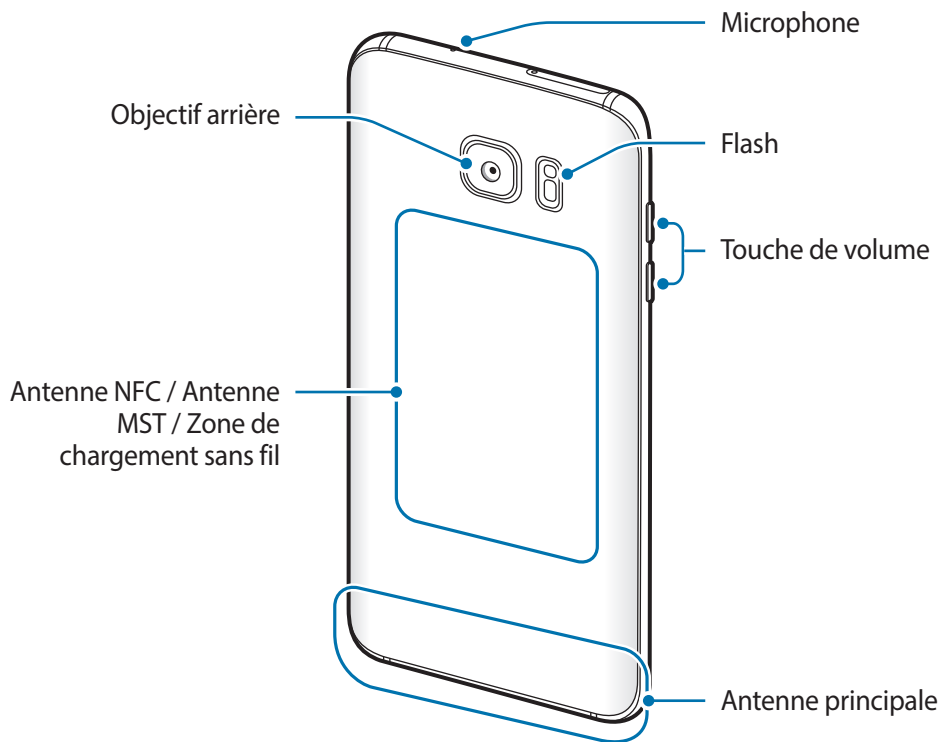

- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous installez sur l'appareil une coque composée de matériaux métalliques
 - Si vous recouvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou avec tout autre objet lors de l'utilisation de certaines fonctions, comme les appels ou la connexion de données
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Ne recouvrez pas la zone du capteur de proximité avec des accessoires d'écran tels qu'une protection d'écran ou des autocollants. Ceci risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Les couleurs de l'écran latéral peuvent paraître différentes selon l'angle de vision.

Touches

Touche	Fonction
 Marche/Arrêt	• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. • Appuyer sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran.
 Applications récentes	• Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.
 Accueil	• Appuyer sur cette touche pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé. • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. • Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer Assistant Google.
 Retour	• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent. • Maintenir cette touche enfoncée pour accéder à des options supplémentaires dans l'écran actuel.
 Volume	• Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.

Batterie

Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.




Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

- 1 Connectez le câble USB sur l'adaptateur USB, puis branchez le câble USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

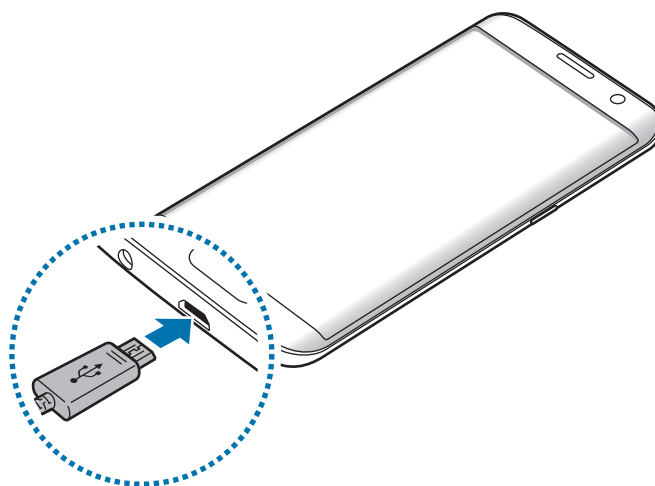

- 2 Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant.
- 3 Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

Afficher la durée restante de chargement

En cours de chargement, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie**.



La durée de chargement réelle peut varier selon l'état de l'appareil et les conditions de chargement. La durée de chargement estimée peut ne pas s'afficher si vous rechargez l'appareil dans des conditions de températures extrêmes.

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à préserver l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de la fonction de maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Activez le mode Économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications, comme les e-mails.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la batterie

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.

- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si vous rechargez l'appareil alors que le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre en charge l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Chargement rapide

L'appareil est doté d'une fonction de chargement rapide intégrée. Le chargement de la batterie est beaucoup plus rapide si l'appareil ou l'écran est éteint.

À propos du chargement rapide

- La fonction de chargement rapide utilise une technologie qui permet de recharger une batterie plus rapidement en augmentant la puissance de chargement. L'appareil est compatible avec la fonction de chargement rapide Adaptive de Samsung et l'application Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Pour utiliser la fonction de chargement rapide sur votre appareil, connectez-le à un chargeur compatible avec la fonction de chargement rapide Adaptive ou Quick Charge 2.0.

Augmenter la vitesse de chargement

Pour augmenter la vitesse de chargement, éteignez l'appareil ou son écran lorsque vous chargez la batterie. Si vous chargez la batterie lorsque l'appareil est éteint, l'icône ⚡ apparaît à l'écran.

Si la fonction de chargement rapide n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** → ⋮ → **Paramètres avancés**, puis appuyez sur le curseur **Chargement rapide** pour activer la fonction.



- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de chargement rapide intégrée si vous rechargez la batterie à l'aide d'un chargeur standard.
- Si l'appareil chauffe ou si la température de l'air ambiant augmente, il est possible que la vitesse de chargement diminue automatiquement. Il s'agit d'une condition de fonctionnement normale pour protéger l'appareil.

Chargement sans fil

L'appareil est équipé d'une zone de chargement sans fil. Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'une station de chargement sans fil (vendue séparément).

Chargement sans fil rapide

Vous pouvez recharger plus rapidement votre appareil à l'aide de la fonction de chargement rapide sans fil. Pour utiliser cette fonction, vous devez utiliser un chargeur et des composants prenant en charge la fonction de chargement rapide sans fil.




Le ventilateur de la station de chargement sans fil peut être bruyant lors du chargement rapide sans fil. Pour réduire le bruit de la ventilation, vous devez désactiver la fonction de chargement rapide sans fil. L'option marche/arrêt est ajoutée au menu des paramètres de votre appareil lorsque vous le placez pour la première fois sur une station de chargement. Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** → ⋮ → **Paramètres avancés**, puis appuyez sur le curseur **Chargement sans fil** pour désactiver la fonction. La désactivation de cette fonction permet de réduire les bruits, mais peut ralentir le chargement.

Charger la batterie

- 1 Placez l'arrière de l'appareil au centre de la station de chargement sans fil.

Une estimation de la durée de chargement apparaît sur l'écran. La durée de chargement réelle peut varier selon les conditions de chargement.

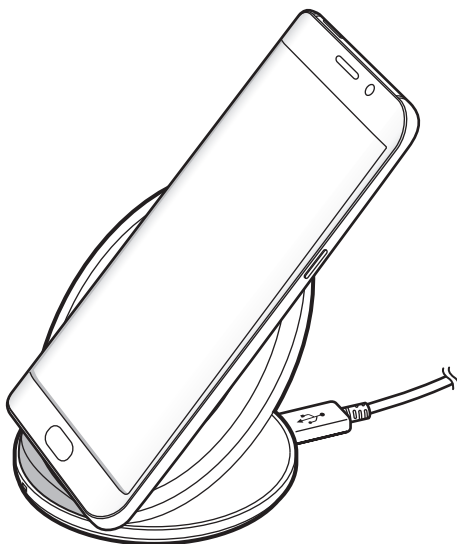

- 2 Lorsque la batterie est complètement chargée, ôtez l'appareil de la station de chargement sans fil.



- Ne placez pas l'appareil sur la station de chargement sans fil avec une carte de crédit ou une carte d'identification par fréquence radio (RFID) (carte de transport ou carte d'accès) placée entre l'arrière de l'appareil et le cache de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil sur le chargeur sans fil lorsque des matériaux conducteurs, tels que des objets métalliques et des aimants, sont placés entre l'appareil et la station de chargement sans fil.

Il est possible que l'appareil ne charge pas correctement ou chauffe, ou que cela endommage l'appareil et les cartes.



- Si vous utilisez la station de chargement sans fil dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau.
- Utilisez une station de chargement sans fil homologuée par Samsung. Si vous utilisez d'autres types de stations de chargement sans fil, la batterie risque de ne pas se recharger correctement.

Mode Économie d'énergie

Activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** → **MOYEN**.
- 2 Appuyez sur **DÉTAILS** pour modifier les paramètres d'économie d'énergie avant d'activer le mode d'économie d'énergie moyen.
- 3 Appuyez sur **APPLIQUER**.

Mode Économie d'énergie maximal

En mode Économie d'énergie maximal, l'appareil réduit la consommation de la batterie en appliquant le thème foncé et en limitant la disponibilité des applications et fonctions. Les connexions réseau, à l'exception du réseau mobile, seront désactivées.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** → **MAXIMUM**.
- 2 Appuyez sur **DÉTAILS** pour modifier les paramètres d'économie d'énergie avant d'activer le mode d'économie d'énergie maximal.
- 3 Appuyez sur **APPLIQUER**.

Après activation du mode d'économie d'énergie maximal, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez l'application à utiliser. Pour supprimer des applications, appuyez sur  → **Modifier** et sélectionnez une application avec .

Pour désactiver le mode économie d'énergie maximal, appuyez sur  → **Désactiver mode Éco. énergie maximale**.



L'estimation du temps d'utilisation de la batterie peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)

Installer la carte SIM ou USIM

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.




Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.




- **Modèles à double carte SIM** : il se peut que la vitesse de transfert des données soit ralentie lorsque vous insérez deux cartes SIM.
- La disponibilité de certains services LTE (4G) dépend de votre opérateur. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre opérateur.

► **Modèles à carte SIM unique :**

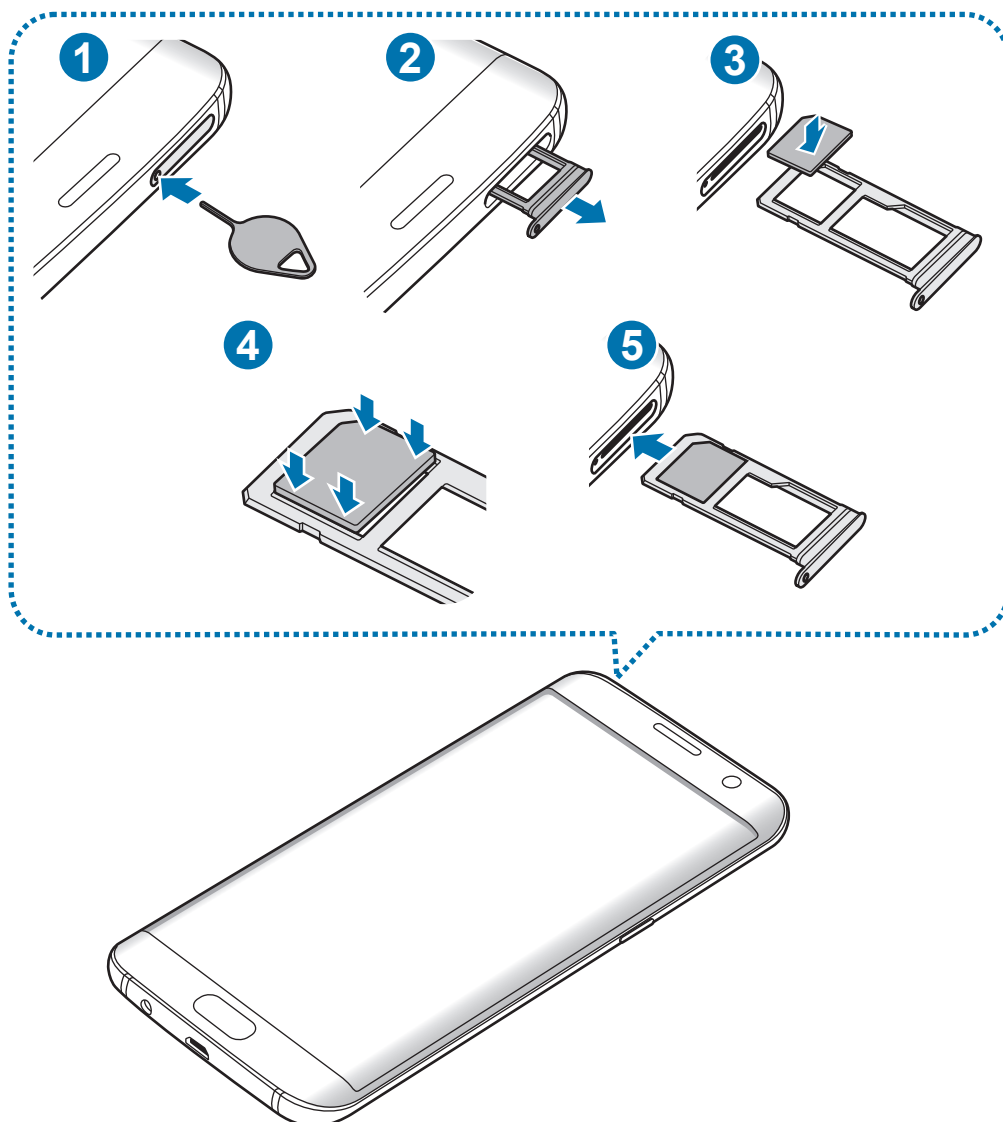

► Modèles à double carte SIM :

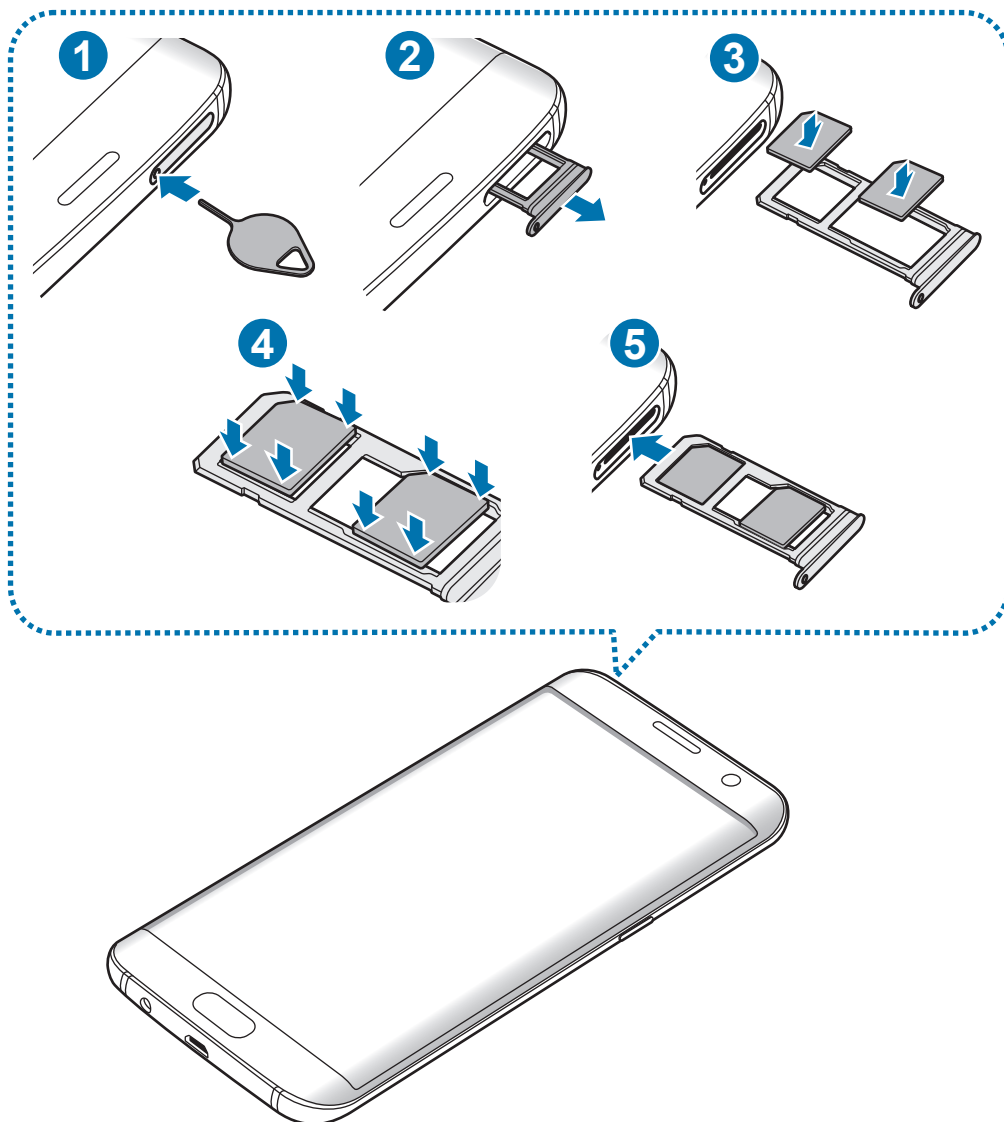

1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.




Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.

3 ► **Modèles à carte SIM unique** : placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment 1, puce orientée vers le bas.

► **Modèles à carte SIM double** : placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment, puce orientée vers le bas.

Placez la première carte SIM ou USIM dans le compartiment 1 (❶) et la deuxième carte SIM ou USIM dans le compartiment 2 (❷).

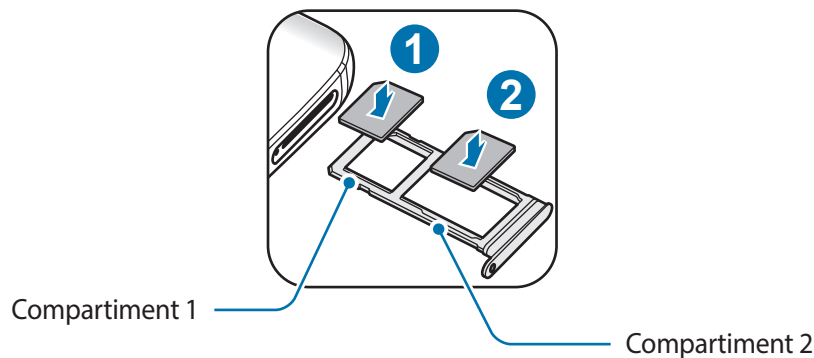

4 Appuyez légèrement sur la carte SIM ou USIM afin de la mettre en place.



Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte SIM risque d'être éjectée ou de tomber.


5 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.





- Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

Installation correcte des cartes

► Modèles à carte SIM unique :

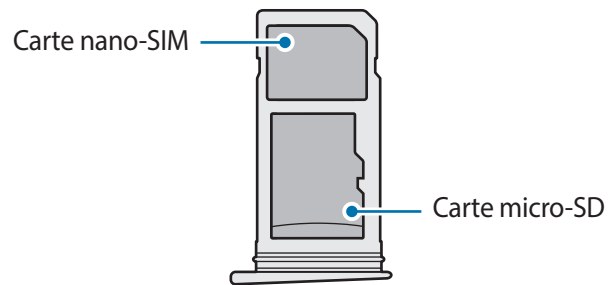


► Modèles à double carte SIM :

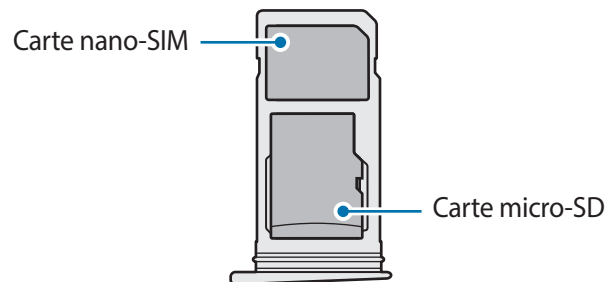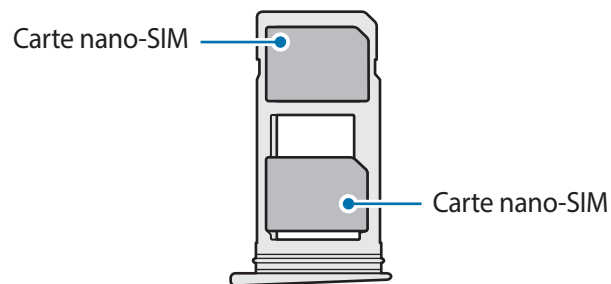


- Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Vous ne pouvez pas insérer une carte nano-SIM et une carte micro-SD dans le compartiment 2 en même temps.

Retirer la carte SIM ou USIM

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
- 3 Retirez la carte SIM ou USIM.
► **Modèles à carte SIM unique :**

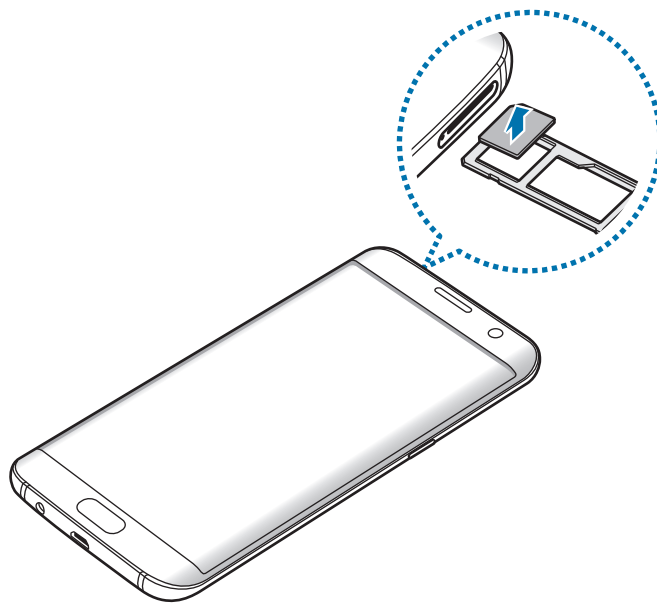

- **Modèles à double carte SIM :**

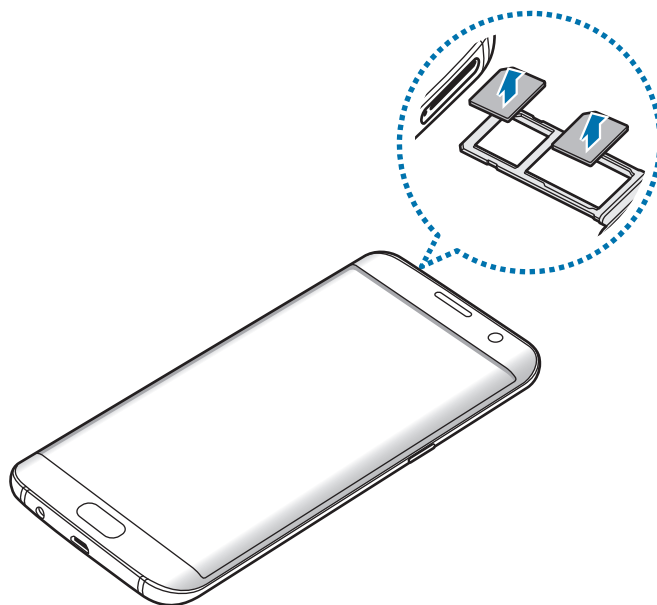

- 4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.

Utiliser les cartes SIM ou USIM (modèles à double carte SIM)

Si vous insérez deux cartes SIM ou USIM, vous pouvez attribuer deux numéros de téléphone et deux opérateurs au même appareil.

Activer des cartes SIM ou USIM

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**. Sélectionnez une carte SIM ou USIM, puis appuyez sur le curseur pour l'activer.

Personnaliser des cartes SIM ou USIM

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**, puis sélectionnez une carte SIM ou USIM pour accéder aux options suivantes :

- **Icône** : modifiez l'icône de la carte SIM ou USIM.
- **Nom** : modifiez le nom de l'icône de la carte SIM ou USIM.
- **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseau pour utiliser la carte SIM ou USIM.

Paramétrer des cartes SIM ou USIM

Lorsque deux cartes sont activées, vous pouvez affecter les appels vocaux, la messagerie et les services de données à une carte spécifique.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**, puis définissez les préférences de vos cartes dans **CARTE SIM PRÉFÉRÉE**.

Carte mémoire (carte micro-SD)

Installer une carte mémoire


La capacité de la carte mémoire de votre appareil peut varier d'un modèle à l'autre et certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de la carte mémoire. Pour connaître la capacité maximale de la carte mémoire de votre appareil, consultez le site Web Samsung.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater, car il ne la reconnaît pas. Si l'appareil ne reconnaît pas votre carte mémoire, formatez-la sur votre ordinateur.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

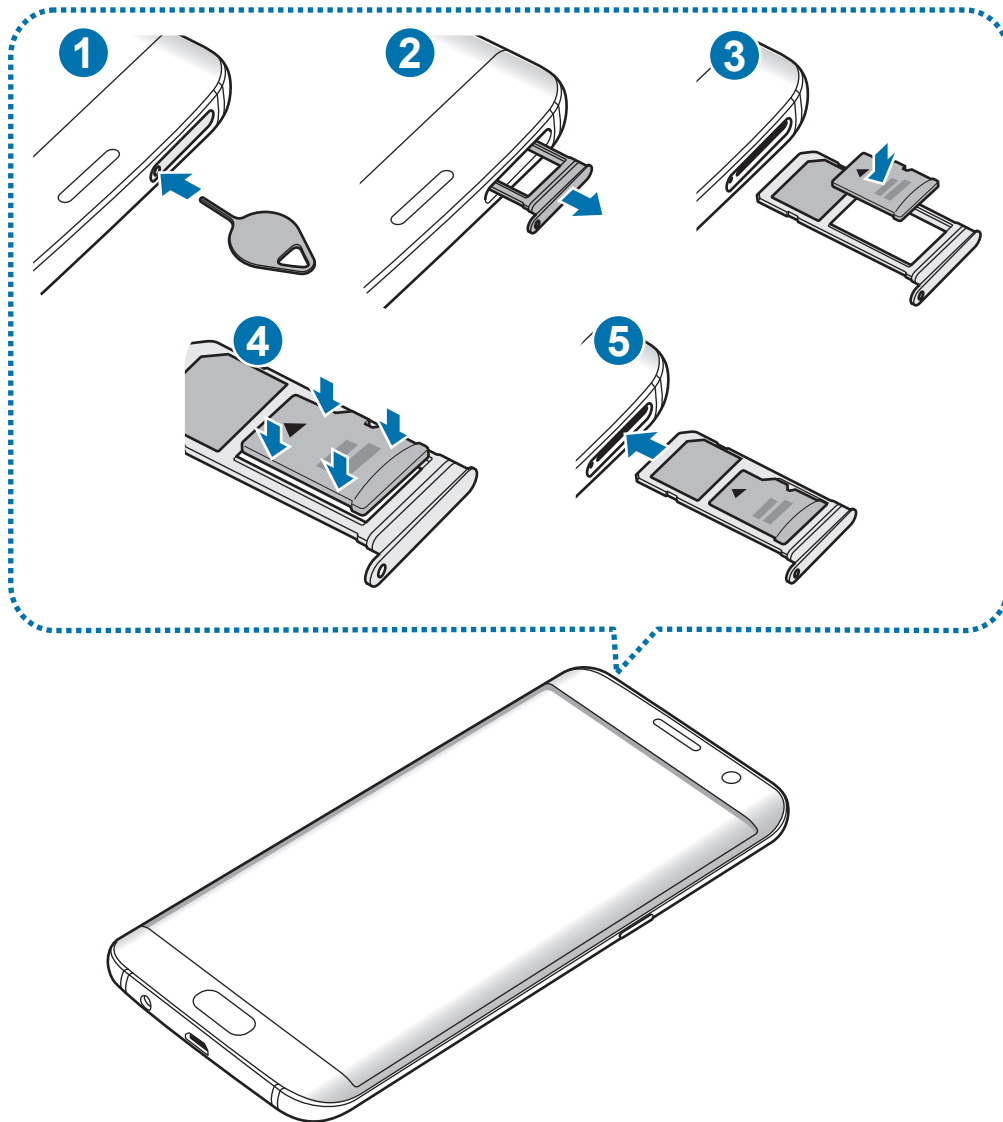

1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.




Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.



Lorsque vous retirez le compartiment de l'appareil, la connexion de données mobiles est désactivée.

- 3 Placez une carte mémoire dans le compartiment 2, puce orientée vers le bas.

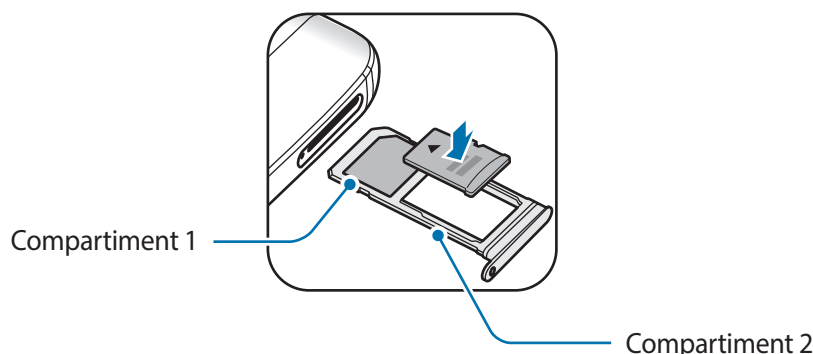

- 4 Appuyez légèrement sur la carte mémoire afin de la mettre en place.

- 5 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.



- Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **DÉMONTER**.

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
- 3 Retirez la carte mémoire.
- 4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **Formater**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Connecteur USB


Avec le connecteur USB fourni (adaptateur instantané), vous pouvez transférer des données d'autres appareils mobiles ou connecter des périphériques USB, comme une souris et un clavier, à votre appareil.



Utilisez le connecteur USB fourni uniquement avec cet appareil.

Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez raccorder votre ancien appareil à votre nouvel appareil à l'aide d'un connecteur USB et d'un câble USB pour transférer facilement et rapidement des données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Transférer des données via un connecteur USB](#).

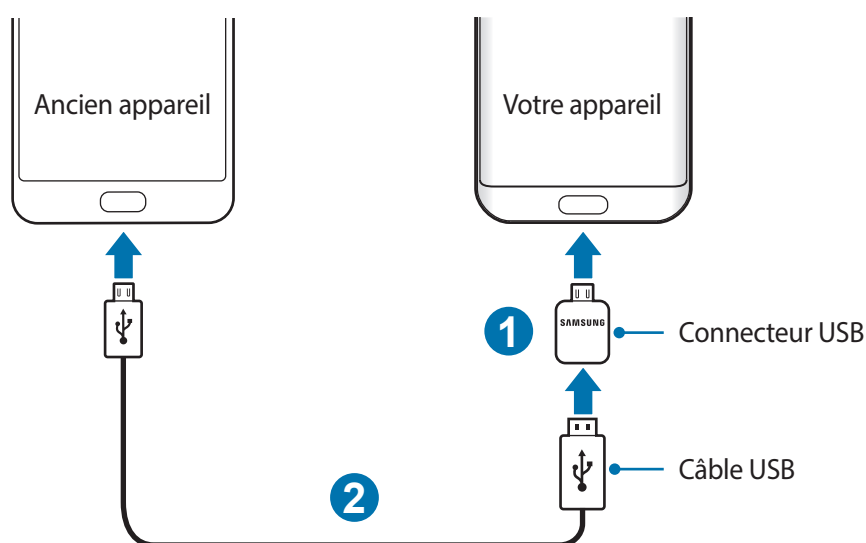

Raccorder un périphérique USB

Connectez le dispositif USB au connecteur USB, et branchez le connecteur USB au connecteur à fonctions multiples de votre appareil.



Certains périphériques USB peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après la réinitialisation de ses données, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.


Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.



Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

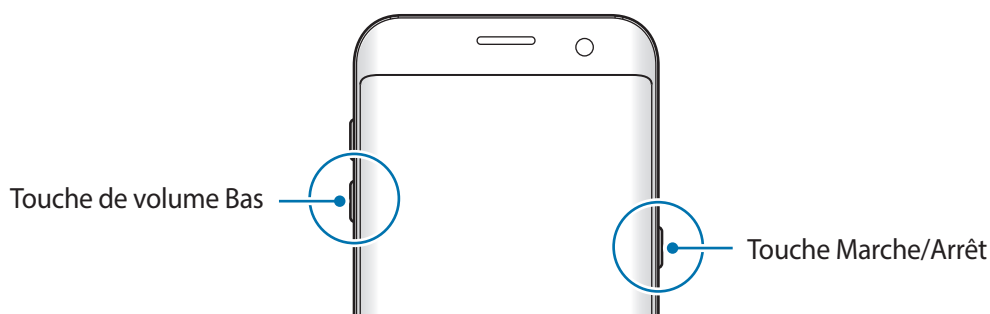

Utiliser l'écran tactile




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.

Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.

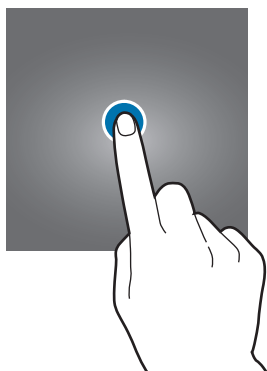


Maintenir appuyé

Pour accéder aux options disponibles, maintenez votre doigt appuyé sur un élément ou l'écran pendant plus de 2 secondes.




Faire glisser

Pour déplacer un élément, maintenez-y votre doigt appuyé et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

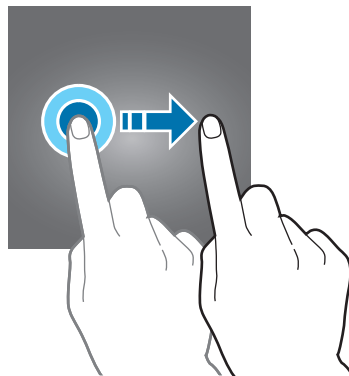


Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez de nouveau à deux reprises sur l'écran pour annuler le zoom.

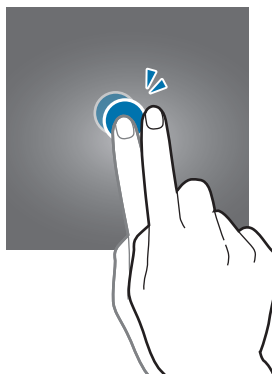



Balayer

Pour afficher d'autres volets, balayez l'écran d'accueil ou la liste des applications vers la gauche ou la droite. Pour parcourir une page Web ou une liste d'éléments, telle que celle de vos contacts, balayez l'écran vers le haut ou le bas.

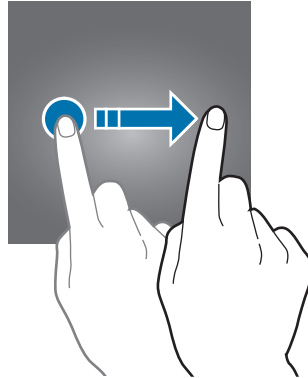

Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

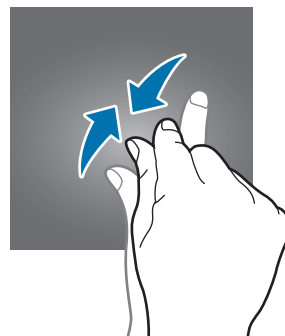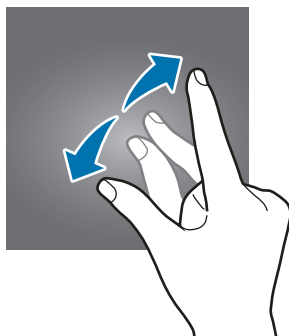

Écran d'accueil

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

Pour afficher les autres volets, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.




L'aspect de l'écran d'accueil dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.



Options de l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Personnalisez l'écran d'accueil en ajoutant, supprimant ou réorganisant ses volets. Vous pouvez également définir le fond d'écran d'accueil, lui ajouter des widgets, etc.

- **Fonds d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Thèmes** : changez le thème de l'appareil. Les éléments visuels de l'interface comme les couleurs, les icônes et les fonds d'écran varient selon le thème sélectionné.
- **Widgets** : ajoutez des widgets à l'écran d'accueil. Les widgets sont de petits outils qui permettent de lancer des fonctions spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil.
- **Paramètres écran d'accueil** : modifiez la taille de la grille pour afficher plus ou moins d'éléments sur l'écran d'accueil, etc.

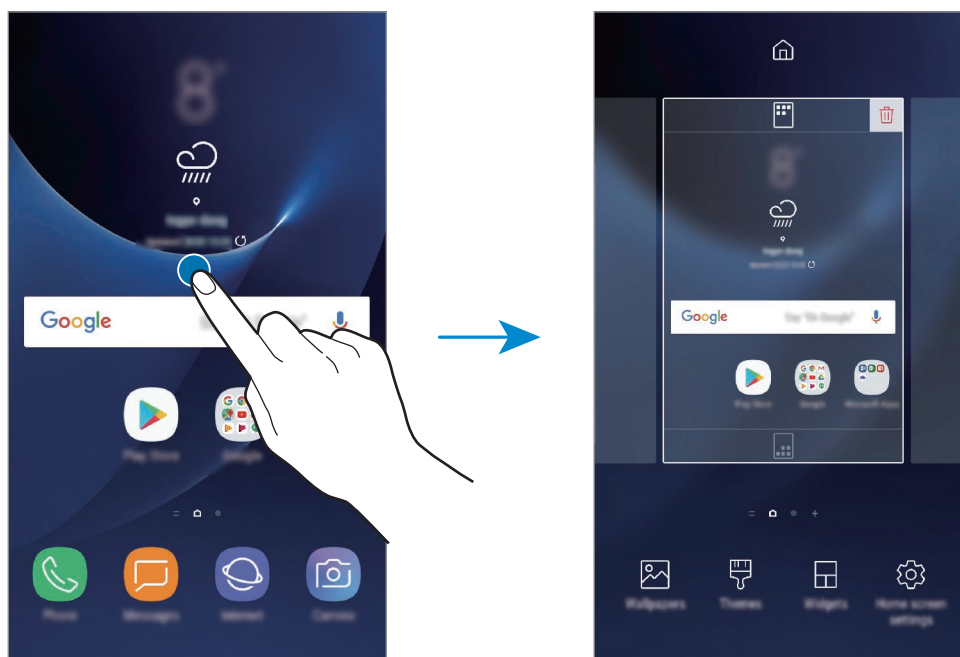

Ajouter des éléments

Pour ajouter un raccourci à une application sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un élément de la liste des applications, puis faites-le glisser vers le haut de l'écran. Le raccourci de cette application est ajouté à l'écran d'accueil.

Pour ajouter des widgets, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Widgets**, maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

Déplacer des éléments

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.


Supprimer des éléments

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis appuyez sur **Supprimer** ou **Supprimer de l'écran d'accueil**.

Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- 2 Relâchez votre doigt lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application.
Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

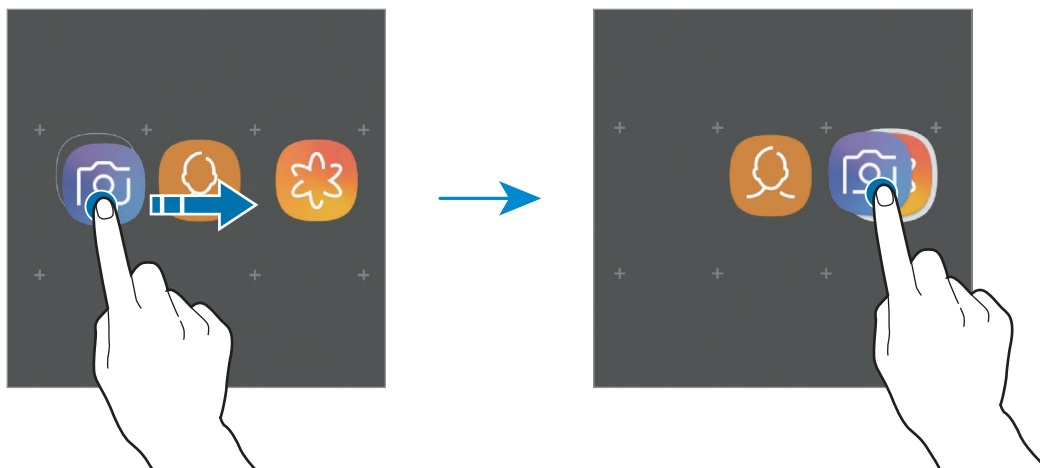

3 Appuyez sur **Entrer le nom du dossier** et nommez le dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, appuyez sur .

Pour ajouter davantage d'applications au dossier, appuyez sur **AJOUTER DES APPLICATIONS**, cochez les applications souhaitées, puis appuyez sur **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier depuis l'écran d'accueil.

Pour déplacer des applications d'un dossier vers l'écran d'accueil, appuyez sur le dossier, puis faites glisser l'application choisie vers le haut de l'écran.

Pour supprimer des applications dans un dossier, appuyez sur le dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Suppr. d'écran acc.**

Gérer les volets

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil pour ajouter, déplacer ou supprimer un volet.

Pour ajouter un volet, balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur .

Pour déplacer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un volet, appuyez sur  sur le volet.

Pour définir un volet comme écran d'accueil principal, appuyez sur .

Utiliser des options rapides

Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'icône ou le dossier d'une application pour accéder rapidement aux options.


Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.


Depuis l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas depuis la liste des applications.

Vous pouvez également appuyer sur la touche Accueil ou la touche Retour.

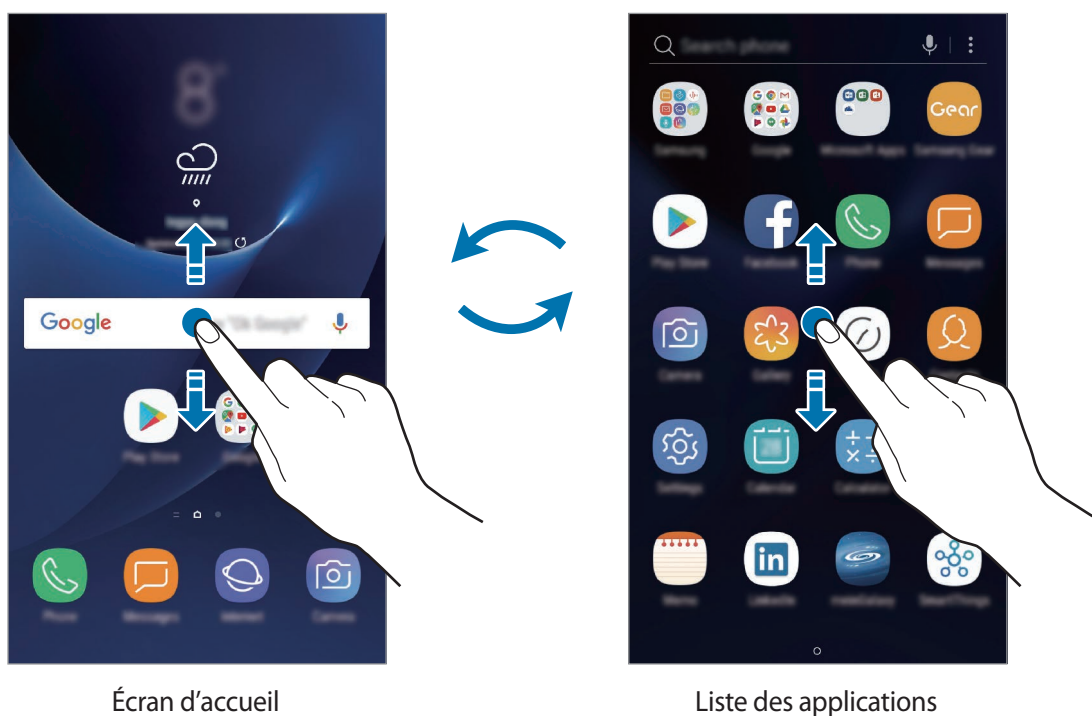

Si vous ajoutez la touche Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en appuyant sur cette touche. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres écran d'accueil** → **Touche Applications** → **Afficher la touche Applis** → **APPLIQUER**. La touche Applications est ajoutée en bas de l'écran d'accueil.

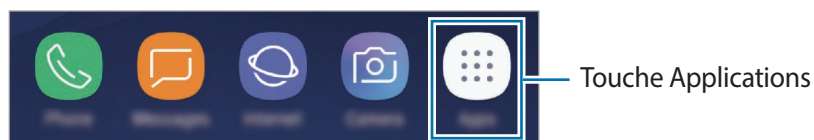

Déplacer des éléments



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.


Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement et lancer les applications de votre choix.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- 2 Relâchez votre doigt lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application.
Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

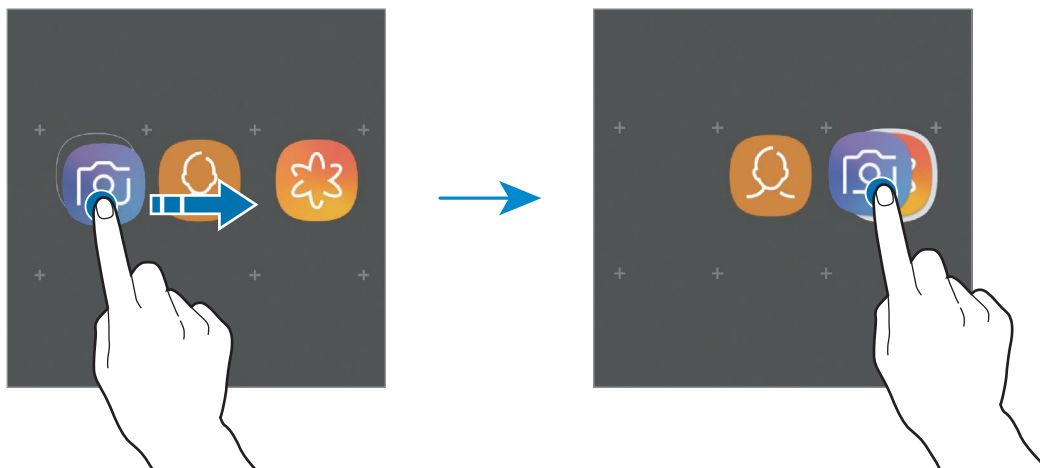

- 3 Appuyez sur **Entrer le nom du dossier** et nommez le dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, appuyez sur ●.

Pour ajouter davantage d'applications au dossier, appuyez sur **AJOUTER DES APPLICATIONS**, cochez les applications souhaitées, puis appuyez sur **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier depuis la liste des applications.

Pour supprimer un dossier, maintenez le doigt appuyé sur celui-ci, puis appuyez sur **Supprimer dossier**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Organiser les éléments de l'écran d'accueil

Dans la liste des applications, vous pouvez réorganiser les éléments par ordre alphabétique.

Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Trier** → **Ordre alphabétique**.

Rechercher des éléments

Vous pouvez rechercher des applications depuis la liste des applications ou dans **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

Depuis la liste des applications, entrez les caractères dans le champ de recherche. L'appareil recherche les éléments contenant les caractères que vous avez saisis et les affiche.

Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Carte SIM ou USIM utilisée pour les appels (modèles à double carte SIM)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE connecté (modèles compatibles 4G)
	Wi-Fi connecté


Icône	Signification
	Fonction Bluetooth activée
	Services de localisation en cours d'utilisation
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Chargement de la batterie
	Niveau de charge de la batterie

Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

L'écran est verrouillé par **Glissement**, la méthode de verrouillage de l'écran par défaut.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou la touche Accueil et balayez l'écran dans n'importe quelle direction pour le déverrouiller.

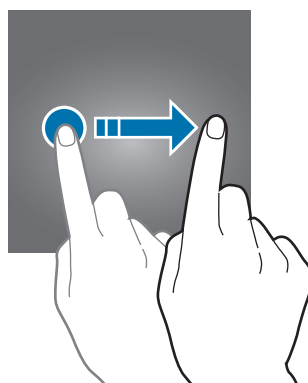

Pour changer la méthode de déverrouillage de l'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode.

Lorsque vous définissez un modèle, un code PIN, un mot de passe ou une empreinte digitale comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de déverrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.

- **Glissement** : balayez l'écran dans n'importe quelle direction pour le déverrouiller.
- **Modèle** : tracez un modèle reliant au moins quatre points pour déverrouiller l'écran.
- **Code PIN** : saisissez un code PIN composé d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : saisissez un mot de passe formé d'au moins quatre caractères, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.
- **Aucun** : aucune méthode de déverrouillage d'écran définie.
- **Empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'empreinte](#).



Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il rétablisse les paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné à plusieurs reprises, atteignant ainsi la limite de tentatives. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Param. verrouillage sécurisé**, puis sur le curseur **Réinitialisation auto.** pour activer la fonction.

Écran latéral


Introduction

Les volets latéraux vous permettent d'accéder facilement à vos applications, tâches et contacts préférés. Même lorsque l'écran est éteint, vous pouvez afficher des informations, comme les actualités, les appels manqués et les alertes de message sur l'écran latéral.

Utiliser les volets latéraux

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran. Balayez ensuite l'écran vers la gauche ou la droite pour passer d'un volet à l'autre.

Si l'onglet du volet latéral n'est pas visible, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage** → **Écran latéral**, puis sur le curseur **Volets latéraux** pour activer la fonction.

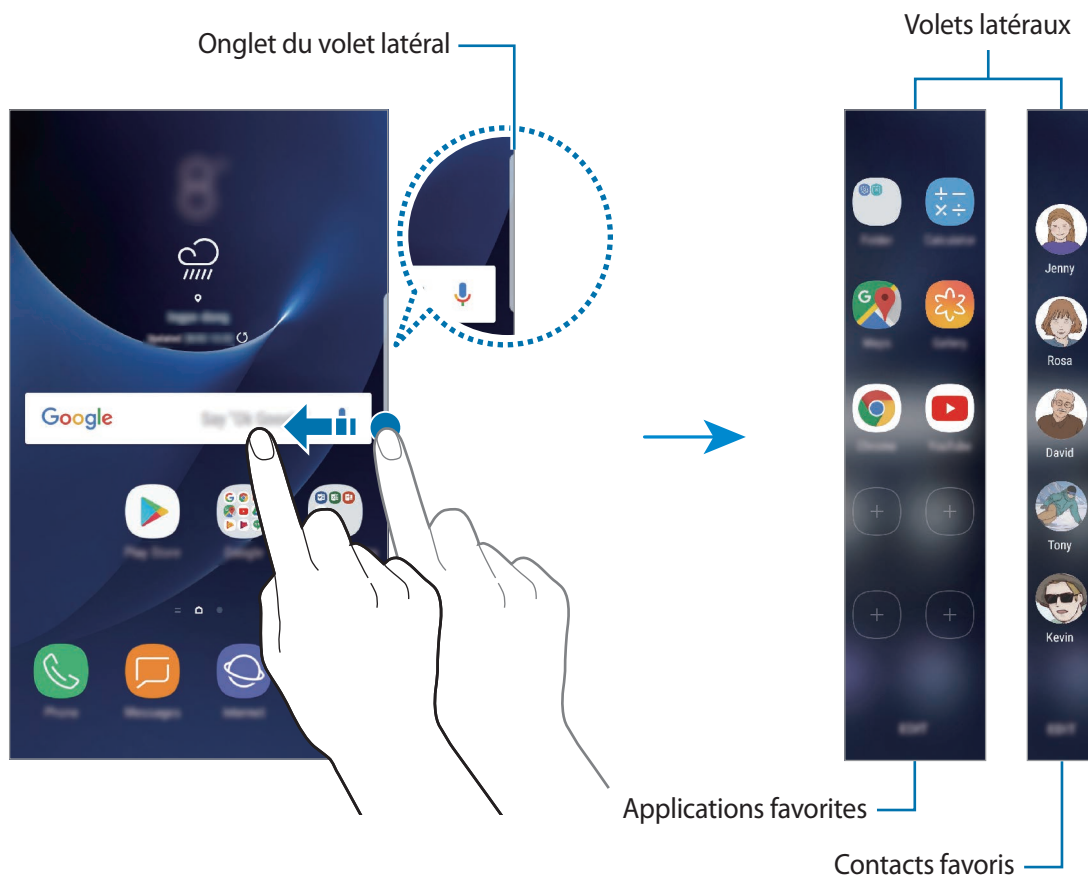

Modifier les volets latéraux

Sélectionnez les volets à afficher sur l'écran latéral ou modifiez-les.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre du volet.
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir l'écran des paramètres des volets latéraux.
- 3 Cochez les volets latéraux à afficher.
Pour modifier un volet, appuyez sur **MODIFIER**.
Pour télécharger davantage de volets, appuyez sur **TÉLÉCHARG**.
Pour réorganiser les volets, appuyez sur  → **Réorganiser** et faites glisser les éléments à l'aide des icônes  .

Paramétrer l'onglet du volet latéral

Vous pouvez modifier l'emplacement, la taille ou la transparence de l'onglet.

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran. Appuyez ensuite sur  →  → **Onglet du volet latéral**.

Applications favorites

Lancez rapidement les applications fréquemment utilisées.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour ouvrir le volet Applications favorites.
- 3 Sélectionnez une application pour la lancer.

Modifier le volet applications favorites

- Pour ajouter une application, appuyez sur dans le volet et sur l'application dans la liste des applications.
- Pour créer un dossier dans le volet, appuyez sur sur le volet, maintenez le doigt appuyé sur une application de la liste, puis faites-la glisser au-dessus d'une autre application dans le volet Applications favorites. Relâchez votre doigt lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application.
- Pour supprimer une application, maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application dans le volet, puis faites-la glisser vers l'option **Supprimer** en haut du volet.
- Pour modifier l'ordre des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application et déplacez-la à l'emplacement souhaité.



Vous pouvez également modifier le volet Applications favorites en appuyant sur , puis sur **MODIFIER**.

Contacts favoris

Ajoutez vos contacts favoris au volet Contacts favoris pour pouvoir les contacter rapidement et afficher les notifications reçues de leur part.

1

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.

2

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour ouvrir le volet Contacts favoris.

Ajouter des contacts au volet Contacts favoris

Ajoutez les contacts fréquemment utilisés au volet Contacts favoris et définissez-les ainsi comme contacts favoris.

Appuyez sur et sélectionnez un contact dans la liste des favoris, ou appuyez sur **SÉLECTION DES CONTACTS**, choisissez les contacts, puis appuyez sur **OK**.



Seuls les contacts enregistrés dans **Contacts** peuvent être ajoutés au volet Contacts favoris.

Modifier le volet Contacts favoris


- Pour modifier l'ordre des contacts, maintenez le doigt appuyé sur une icône de contact et faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Pour supprimer un contact, maintenez le doigt appuyé sur une icône de contact, puis faites-la glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.



Vous pouvez également modifier le volet Contacts favoris en appuyant sur , puis sur **MODIFIER** dans les contacts favoris.

Contacter des personnes depuis le volet Contacts favoris

Ouvrez le volet Contacts favoris, puis appuyez sur un contact. Les touches de communication apparaissent sur l'écran. Appuyez sur la touche de votre choix pour lancer un appel ou envoyer un message au contact.

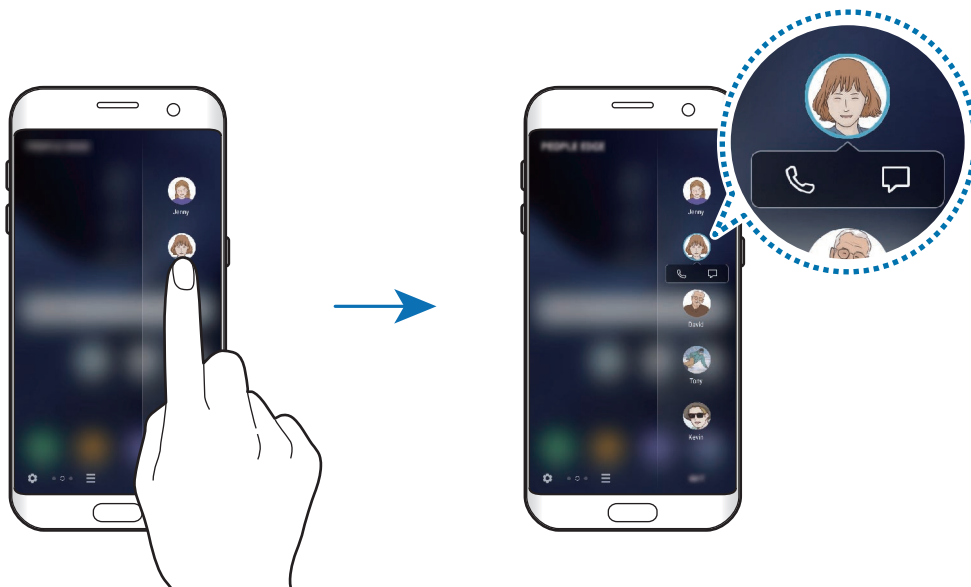

Notification lumineuse


L'écran latéral s'allume lorsque vous recevez un appel ou une notification et que l'écran principal de l'appareil est orienté vers le bas.

Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage** → **Écran latéral**, puis sur le curseur **Notification lumineuse** pour activer la fonction.

Vous pouvez rejeter les appels entrants à l'aide de messages de rejet personnalisés. Lorsque l'écran principal est orienté vers le bas, maintenez le doigt appuyé sur le capteur situé à l'arrière de l'appareil pendant deux secondes pour rejeter des appels.

Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage** → **Écran latéral** → **Notification lumineuse** → **⋮** → **Réponse rapide**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Pour modifier le message de rejet par défaut, appuyez sur le texte situé sous l'option **MESSAGE DE RÉPONSE RAPIDE**.

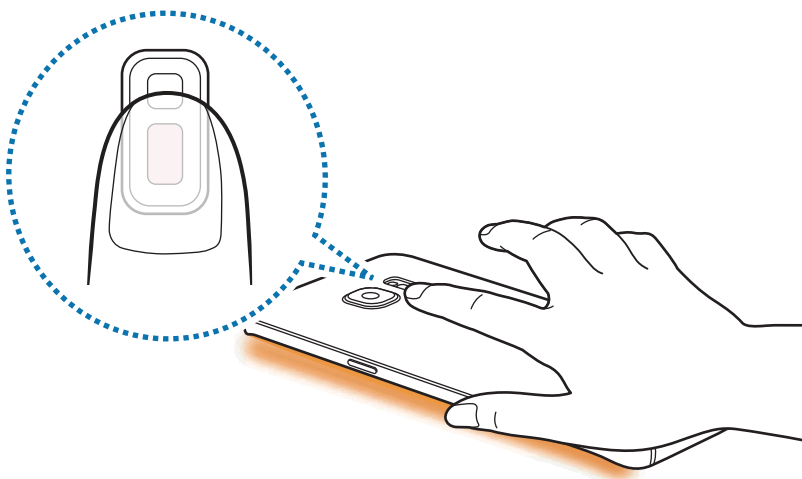

Flux latéral

Vous pouvez afficher en temps réel sur l'écran latéral les actualités, les appels manqués, les alertes de messages et d'autres informations lorsque l'écran principal est éteint.

Paramétrer les flux d'informations

Définissez les informations à afficher sur l'écran latéral.

1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Affichage** → **Écran latéral**.

2 Appuyez sur **Flux latéral**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

3 Cochez les éléments à afficher.


Pour modifier un flux, appuyez sur **MODIFIER**.

Pour télécharger davantage d'éléments, appuyez sur **TÉLÉCHARG**.


Pour réorganiser des éléments, appuyez sur **⋮** → **Réorganiser**. Déplacez les éléments à l'aide des icônes **<** **>** puis faites-les glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Afficher les flux d'informations

1 Lorsque l'écran principal est éteint, balayez l'écran latéral vers le haut ou le bas, ou inversement, pour l'allumer.

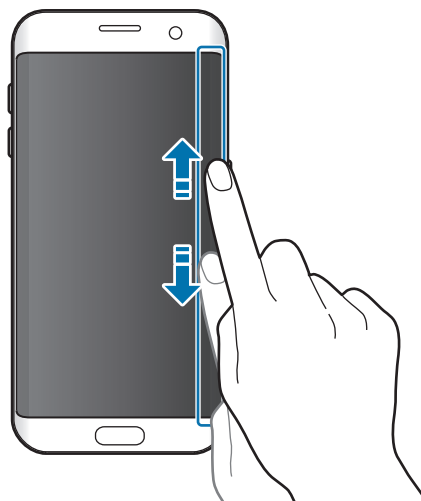

2 Balayez l'écran latéral vers la gauche ou la droite pour afficher les flux d'informations.

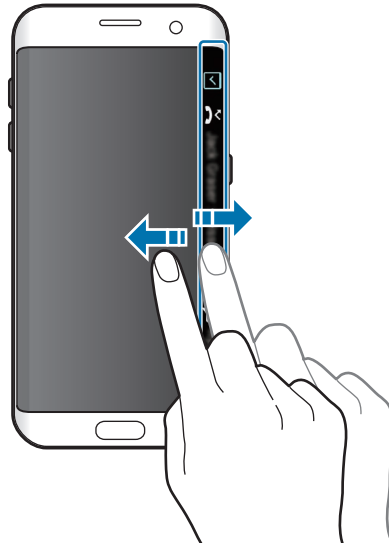

- L'écran latéral s'éteint si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps. Pour modifier le paramètre de veille de l'écran latéral, lancez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Affichage** → **Écran latéral** → **Flux latéral** → **⋮** → **Expiration du flux latéral**.
- Lorsque les flux d'informations sont activés, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Always On Display.

Always On Display

Paramétrez l'appareil pour que les éléments de type horloge, calendrier ou lecteur de musique restent en permanence affichés à l'écran quand il est éteint.


Il est également possible de consulter les notifications des nouveaux messages ou appels manqués sur l'écran.



- La luminosité de l'écran en mode Always On Display peut être modifiée automatiquement en fonction des conditions d'éclairage.
- Si le capteur, situé au-dessus de l'appareil, est recouvert pendant une certaine durée, le mode Always On Display est désactivé.

Ouvrir les notifications quand l'écran est éteint

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications provenant, par exemple, d'un message, d'un appel manqué ou d'une application, des icônes de notification apparaissent sur l'écran même s'il est éteint. Appuyez deux fois sur une icône de notification pour l'afficher.

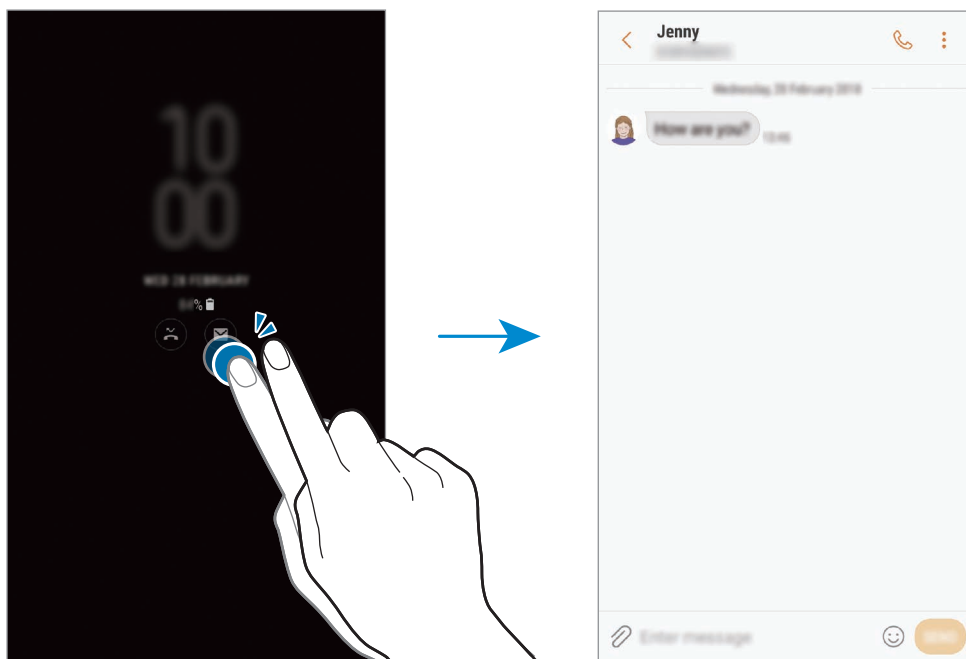

Si l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller pour afficher les notifications.

Commander la lecture de musique lorsque l'écran est éteint

Vous pouvez commander la lecture de musique lorsque l'écran est éteint, sans avoir besoin d'allumer l'écran.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Horloge et FaceWidgets** → **FaceWidgets**, puis appuyez sur le curseur **Contrôleur musical** pour activer la fonction.
- 2 Pour commander la lecture de musique lorsque l'écran est éteint, appuyez deux fois sur l'horloge.
- 3 Balayez l'horloge vers la gauche ou la droite pour afficher la commande musicale.
- 4 Appuyez sur les icônes pour commander la lecture.

Modifier la programmation de la fonction Always On Display

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Always On Display** → **Définir programmation** et définissez l'heure de début et de fin.

Pour que le mode Always On Display soit toujours activé, appuyez sur le curseur **Affichage permanent** pour activer la fonction.

Désactiver la fonction Always On Display


Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité**, puis appuyez sur le curseur **Always On Display** pour désactiver la fonction.

Volet des raccourcis

Utiliser le volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, comme des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.


Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

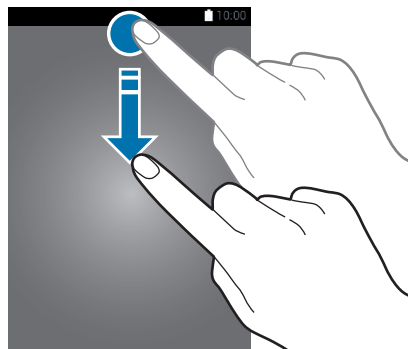


Vous pouvez ouvrir le volet des raccourcis, même lorsque l'écran est verrouillé.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

► Modèles à carte SIM unique :

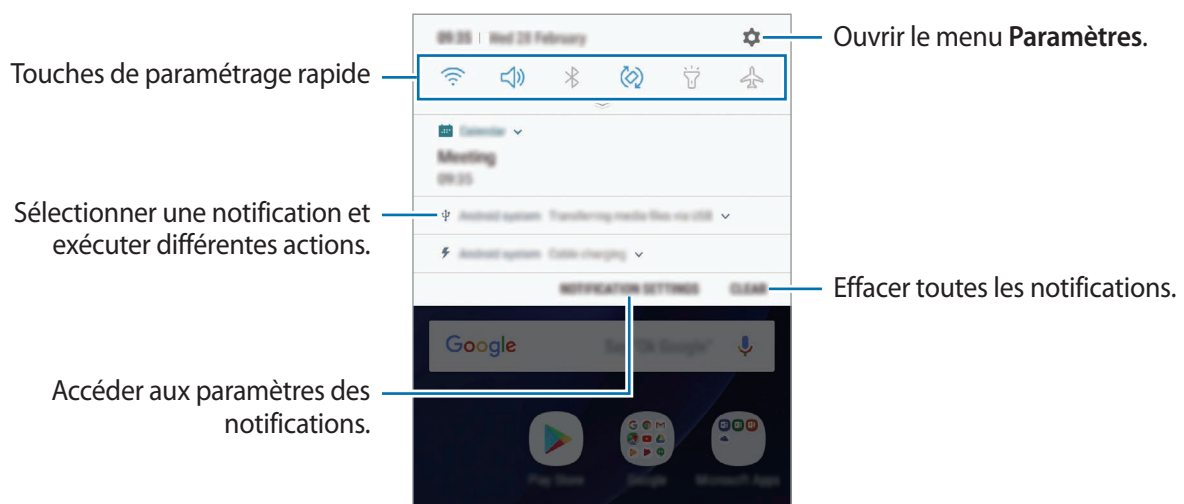


► **Modèles à double carte SIM :**

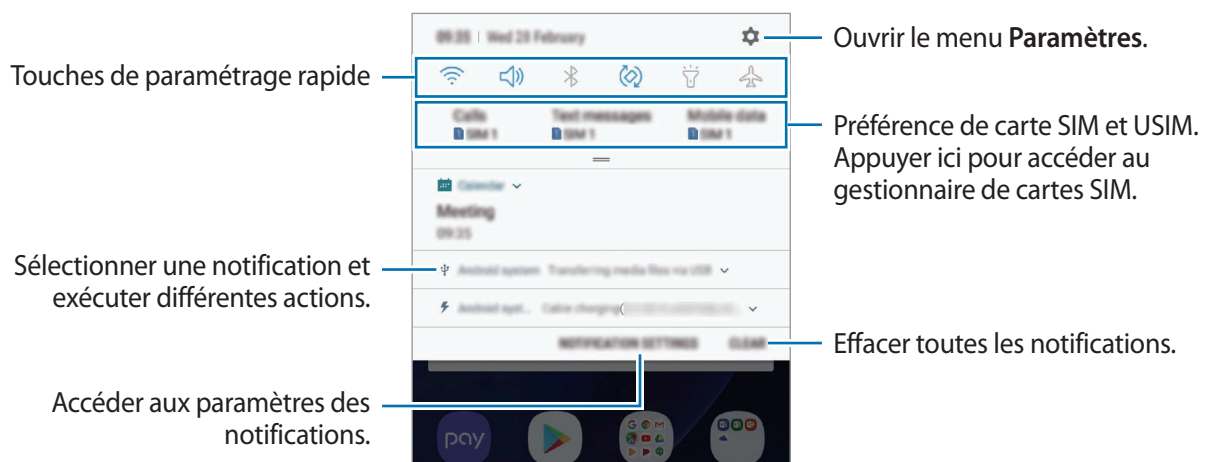

Utiliser les touches de paramétrage rapide

Appuyez sur les touches de paramétrage rapide pour activer certaines fonctions. Balayez le volet des raccourcis vers le bas pour afficher davantage de touches.

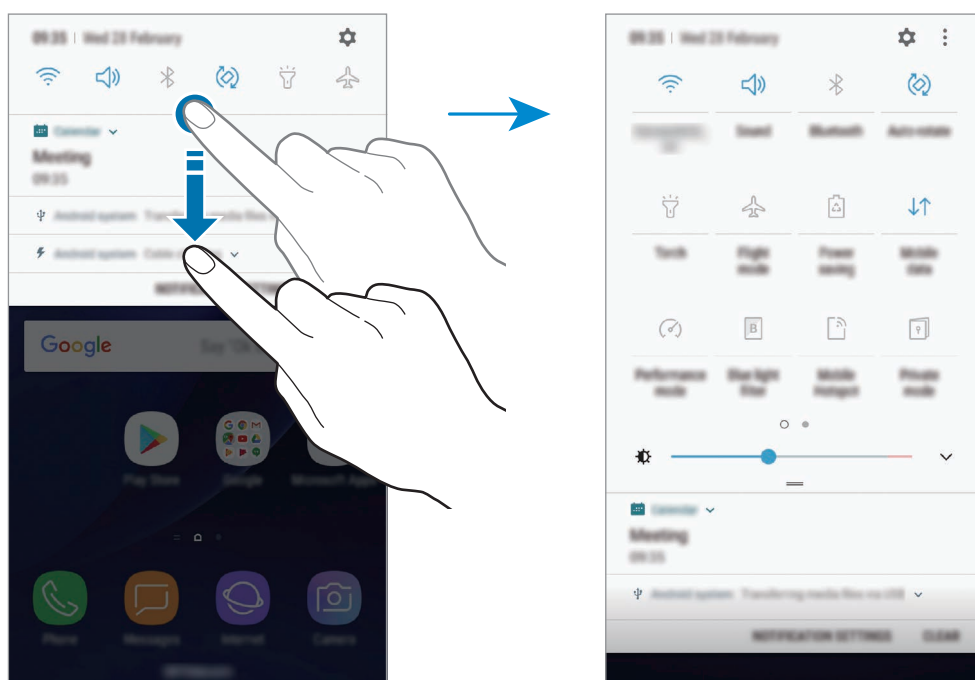

Pour modifier les paramètres, appuyez sur le texte sous chacune des touches. Pour consulter le détail des paramètres, maintenez le doigt appuyé sur une touche.

Pour réorganiser les touches, appuyez sur  → **Ordre des touches**, maintenez une touche appuyée, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.


Saisir du texte

Présentation du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des notes, etc.



- Lorsque vous ouvrez le clavier pour la première fois, l'écran de configuration du clavier apparaît. Définissez la langue, le type de clavier et les paramètres du clavier, puis appuyez sur **DÉMARRER**.
- La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

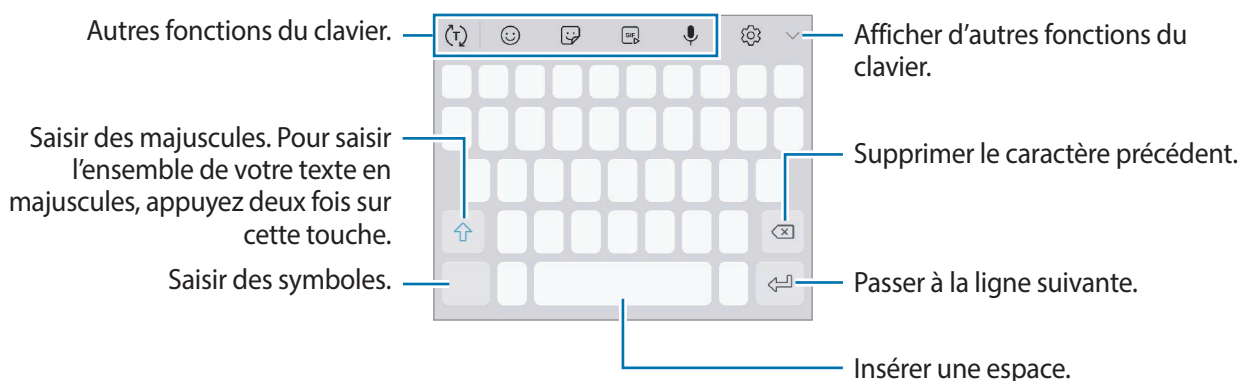

Modifier la langue de saisie

Appuyez sur  → **Langues et types** → **GÉRER LES LANGUES DE SAISIE**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la barre d'espace vers la gauche ou la droite.

Modifier la disposition du clavier


Appuyez sur  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis sélectionnez une disposition du clavier à utiliser.



Sur le **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

Autres fonctions du clavier

-  : activer la saisie intuitive et afficher des suggestions de mots. Pour revenir à la liste des fonctions du clavier, appuyez sur .
-  : insérer des émoticônes.
-  : appliquer des autocollants.
-  : insérer des GIF animés.
-  : saisir du texte en le dictant.

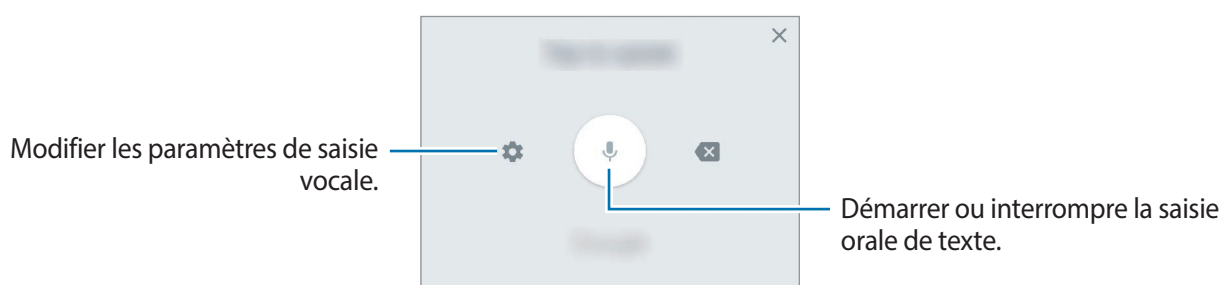

-  : modifier les paramètres du clavier.
-  →  : ajouter un élément depuis le presse-papiers.
-  →  : modifier le clavier pour pouvoir utiliser l'appareil d'une seule main.

Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélect. tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papiers.
- 4 Maintenez le doigt appuyé à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.
Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Dictionnaire

Recherchez des traductions de termes en cours d'utilisation de fonctions, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un terme que vous souhaitez rechercher.
Si le terme que vous souhaitez rechercher n'a pas été correctement sélectionné, faites glisser les icônes  ou  pour sélectionner le texte désiré.
- 2 Appuyez sur **Plus** → **Dictionnaire** dans la liste des options.
Si aucun dictionnaire n'est préinstallé sur l'appareil, appuyez sur **Déplacer vers Gérer les dictionnaires** →  à côté d'un dictionnaire pour le télécharger.
- 3 Affichez la traduction dans la fenêtre contextuelle du dictionnaire.
Pour basculer vers l'affichage plein écran, appuyez sur . Appuyez sur la traduction apparaissant à l'écran pour afficher d'autres traductions, le cas échéant. Dans la vue détaillée, appuyez sur  pour ajouter le mot à votre liste de termes favoris ou appuyez sur **Recherche Web** pour utiliser le terme comme critère de recherche.

Capture d'écran

Réalisez une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil, puis écrivez ou dessinez dessus, ou encore recadrez-la ou partagez-la. Vous pouvez capturer l'écran affiché et la zone de défilement.

Réaliser une capture d'écran

Pour réaliser une capture d'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes. Les captures d'écran sont enregistrées dans la **Galerie**.

- Capture d'écran à l'aide de touches : maintenez simultanément les touches Accueil et Marche/Arrêt enfoncées.
- Capture d'écran par balayage : balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec le côté de votre main.



- Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.
- Si la capture d'écran par balayage n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.

Après avoir effectué une capture d'écran, utilisez les options suivantes de la barre d'outils au bas de l'écran.



- **Capture avec défilement** : capturer le contenu de plusieurs écrans, comme sur une page Web. Lorsque vous appuyez sur **Capture avec défilement**, l'écran défile automatiquement vers le bas et l'intégralité de l'écran est capturée.
- **Dessiner** : écrire ou dessiner sur la capture d'écran.
- **Rogner** : recadrer une partie de la capture d'écran. Seule la zone recadrée est enregistrée dans la **Galerie**.
- **Partager** : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.



Si les options ne sont pas visibles sur la capture d'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Capture intelligente** pour activer la fonction.

Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir une application à partir de la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur la touche Applications récentes, puis sélectionnez une fenêtre d'application récente.

Fermer une application

Appuyez sur la touche Applications récentes, puis sur **X**, et faites glisser une fenêtre d'application récente vers la gauche ou la droite pour la refermer. Pour fermer toutes les applications, appuyez sur **TOUT FERMER**.


Multi-fenêtres

Introduction


La fonction Multi-fenêtres vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur un écran partagé. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans une fenêtre contextuelle.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

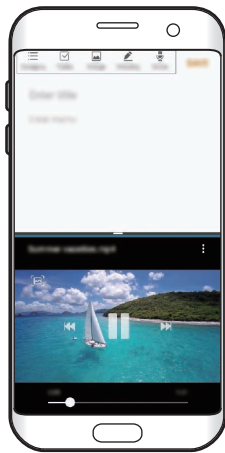


Affichage partagé

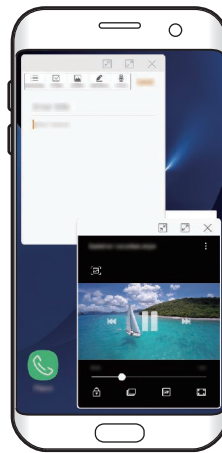

Affichage contextuel

Affichage partagé


- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, puis appuyez sur  sur la fenêtre d'une application. L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre supérieure.

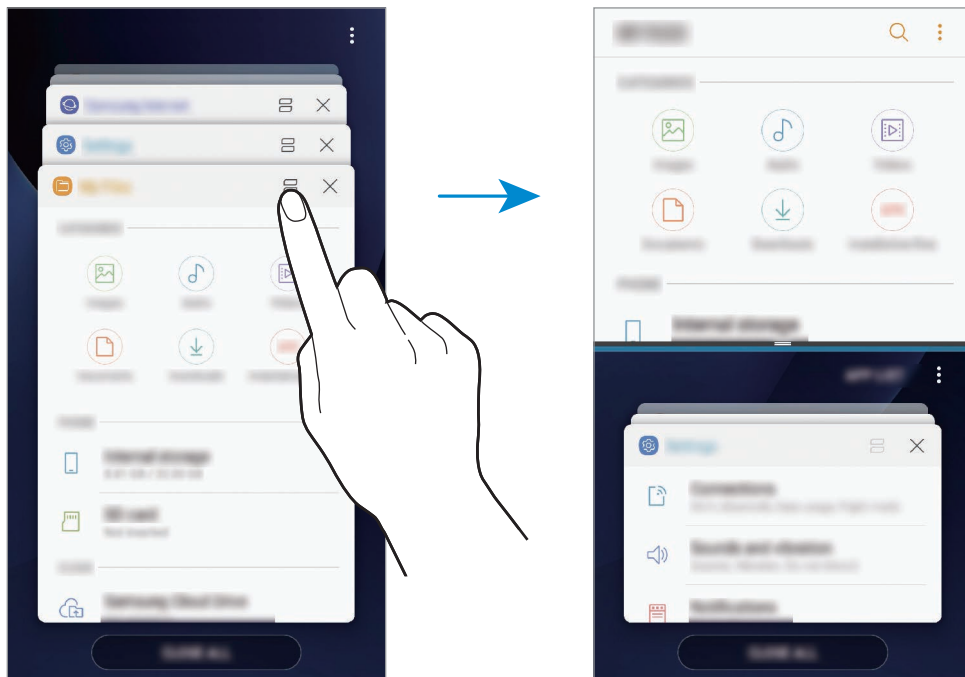

- 3 Dans la fenêtre inférieure, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner une autre application à démarrer.
Pour démarrer des applications ne se trouvant pas dans la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur **LISTE APP.** et sélectionnez une application.


Utiliser des options supplémentaires

Appuyez sur la barre située entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options supplémentaires.

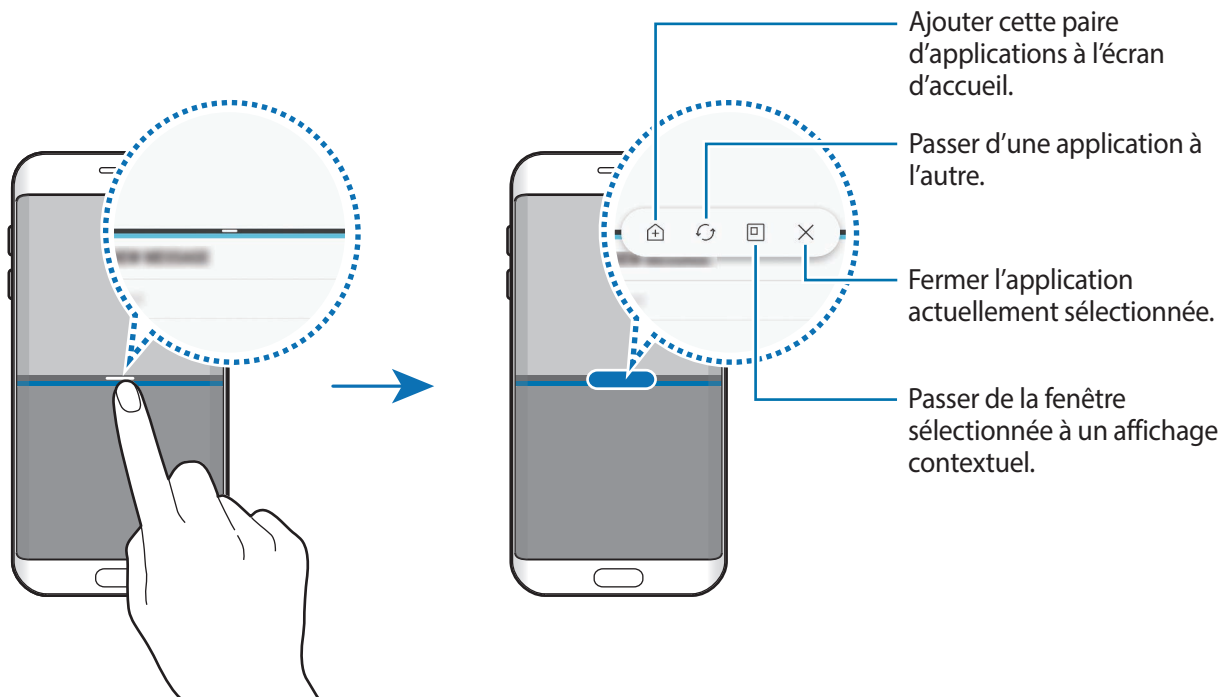


Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

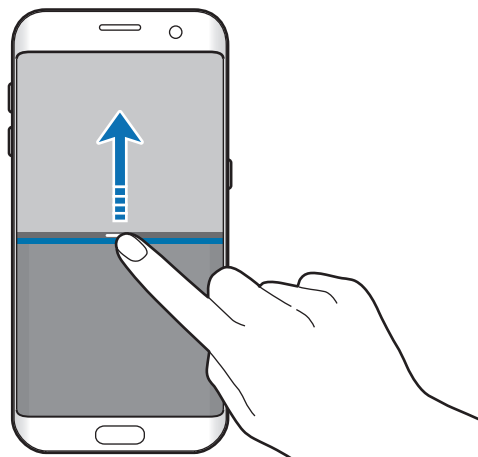

Partager du texte ou des images entre les fenêtres

Glissez et déposez du texte ou des images d'une fenêtre à l'autre. Maintenez le doigt appuyé sur un élément dans la fenêtre sélectionnée et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.

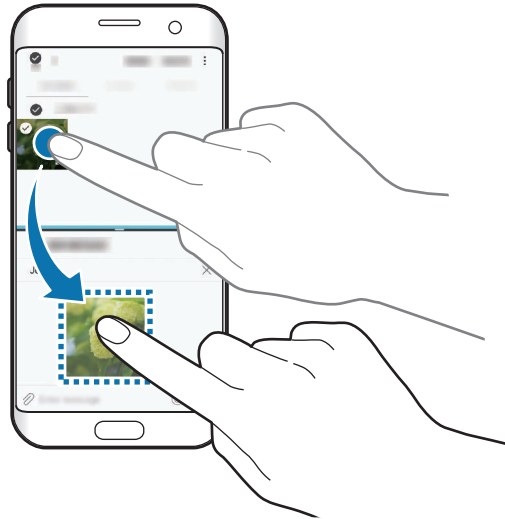

Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Minimiser l'affichage partagé

Appuyer sur la touche Accueil pour minimiser l'affichage partagé. L'icône  apparaît dans la barre d'état. L'application qui se trouve dans la fenêtre inférieure se ferme et celle dans la fenêtre supérieure reste active dans l'affichage partagé.

Pour refermer l'écran partagé réduit, appuyez sur .


Agrandir une fenêtre

Appuyez sur la fenêtre d'une application et faites glisser la barre entre les fenêtres vers le haut ou le bas de l'écran.

Affichage contextuel

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, maintenez le doigt appuyé sur une fenêtre d'application, puis faites-la glisser vers l'option **Déposer ici pour l'affichage contextuel**.

L'écran d'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

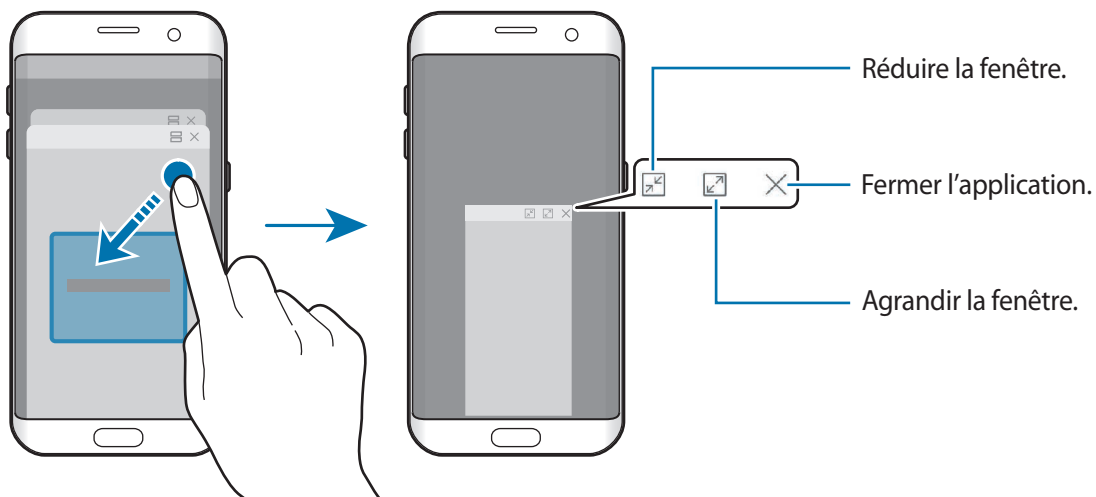

Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, appuyez sur la barre d'outils d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Compte Samsung

Introduction

Votre compte Samsung est un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser différents services Samsung proposés par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung. Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez utiliser des applications fournies par Samsung sans avoir à vous connecter à votre compte.

Créez votre compte Samsung avec votre adresse e-mail.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site account.samsung.com. Pour obtenir davantage d'informations sur les comptes Samsung, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes** → **Compte Samsung** →  → **Aide**.

Enregistrer votre compte Samsung

Créer un compte Samsung

Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devez en créer un.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung** → **CRÉER UN COMPTE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour finaliser la création du compte.

Enregistrer un compte Samsung existant

Si vous avez déjà un compte Samsung, enregistrez-le sur l'appareil.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung**.

- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.
Si vous avez oublié les détails de votre compte, appuyez sur **Chercher l'ID** ou **Réinitialiser le mot de passe**. Une fois les informations requises saisies, les détails de votre compte s'afficheront.
- 4 Lisez et acceptez les conditions générales, puis appuyez sur **ACCEPTER**.
- 5 Appuyez sur **OK** pour terminer l'enregistrement de votre compte Samsung.

Supprimer votre compte Samsung

Si vous supprimez de l'appareil votre compte Samsung, vos données, telles que les contacts ou les événements, sont également supprimées.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung** →  → **Supprimer le compte**.
- 3 Appuyez sur **SUPPRIMER**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **SUPPRIMER LE COMPTE**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez transférer vos contacts, images et autres données venant d'un ancien appareil vers votre nouvel appareil via Smart Switch (à l'aide d'une connexion sans fil ou d'un connecteur USB) ou Samsung Cloud.



- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.


Smart Switch

Transférez des données entre appareils mobiles via Smart Switch. Pour utiliser Smart Switch, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Smart Switch**. Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

Transférer des données via un connecteur USB

Vous pouvez raccorder votre ancien appareil à votre nouvel appareil à l'aide d'un connecteur USB et d'un câble USB pour transférer facilement et rapidement des données.

- 1 Branchez le connecteur USB sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil.
- 2 Connectez votre nouvel appareil à l'ancien appareil à l'aide d'un câble USB.

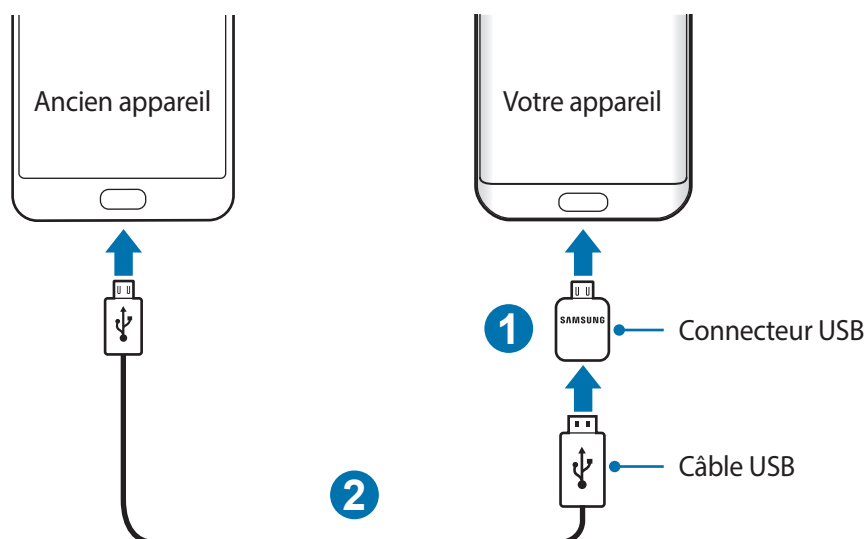

- 3 Lorsque la fenêtre contextuelle de sélection des applications apparaît, appuyez sur **Smart Switch** → **RECEVOIR**.

- 4 Sur l'ancien appareil, appuyez sur **AUTORISER**.

Votre appareil reconnaît l'ancien appareil et la liste des données que vous pouvez transférer apparaît.

- 5 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis l'ancien appareil.



Ne débranchez pas le câble USB ou le connecteur USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



Le transfert de données augmente la consommation de la batterie de votre appareil. Avant de transférer des données, assurez-vous que votre appareil est suffisamment chargé. Si la batterie est faible, il est possible que le transfert de données s'interrompe.

Transférer des fichiers via une connexion sans fil Wi-Fi Direct


Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via une connexion sans fil Wi-Fi Direct.



- 1 Depuis l'ancien appareil, démarrez Smart Switch.
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- 2 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Smart Switch**.
- 3 Rapprochez les appareils.
- 4 Sur l'ancien appareil, appuyez sur **SANS FIL** → **ENVOYER** → **CONNEXION**.
- 5 Sur votre nouvel appareil, appuyez sur **SANS FIL** → **RECEVOIR** et sélectionnez le type de votre ancien appareil.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis votre ancien appareil.

Transférer des données de sauvegarde depuis un ordinateur

Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous devez télécharger l'application version ordinateur Smart Switch depuis www.samsung.com/smartswitch. Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données sur votre nouvel appareil.

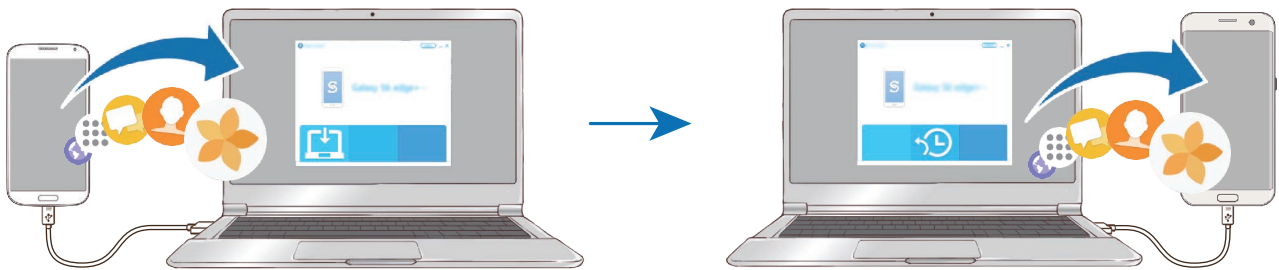

1 Sur l'ordinateur, allez sur le site www.samsung.com/smartswitch pour télécharger Smart Switch.

2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.



Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un logiciel fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.

3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de l'ancien appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.

5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur Samsung Cloud et restaurez-les sur votre nouvel appareil. Vous devez vous inscrire et vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser Samsung Cloud. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).

Sauvegarder des données

- 1 Sur l'ancien appareil, connectez-vous à votre compte Samsung.
- 2 Démarrez l'application **Paramètres**, puis sélectionnez l'option de sauvegarde et sauvegardez vos données.



- Si votre appareil prend en charge Samsung Cloud, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**, sélectionnez votre appareil dans **SAUVEGARDE ET RESTAURATION**, appuyez sur **Sauvegarder**, puis sauvegardez vos données.
- La méthode de sauvegarde des données peut varier selon le modèle.
- Certaines données ne sont pas sauvegardées. Pour vérifier les données qui seront sauvegardées, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**, sélectionnez votre appareil dans **SAUVEGARDE ET RESTAURATION**, puis appuyez sur **Sauvegarder**.

Restaurer des données

- 1 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**.
- 2 Sélectionnez votre ancien appareil dans **SAUVEGARDE ET RESTAURATION** et appuyez sur **Restaurer les données**.
- 3 Cochez les données que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **RESTAURER**.

Synchroniser les données

Vous pouvez synchroniser les données enregistrées dans vos appareils avec Samsung Cloud et y accéder depuis d'autres appareils.

- 1 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Paramètres de synchronisation**.
- 3 Appuyez sur le curseur des éléments que vous souhaitez synchroniser.

Vérifier les données

Vous pouvez vérifier les éléments enregistrés ainsi que la mémoire utilisée de Samsung Cloud. Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**.

- Vous pouvez immédiatement vérifier les éléments enregistrés ainsi que la mémoire utilisée des applications telles que **GALERIE**, **SAMSUNG NOTES** et **SAMSUNG CLOUD DRIVE**. Appuyez sur chacune des fiches et passez à la page suivante. Vous pouvez modifier les paramètres ou vérifier les données enregistrées.
- Vous pouvez vérifier les données sauvegardées sur votre compte Samsung à l'aide de l'option **SAUVEGARDE ET RESTAURATION**. Sélectionnez votre appareil et appuyez sur **Restaurer les données**.

Gérer les appareils et les données

Raccorder l'appareil à un ordinateur pour le transfert des données

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



Il se peut que les appareils ne se connectent pas correctement s'ils le sont via un concentrateur USB. Branchez directement l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **USB pour le transfert de fichiers** → **Transférer les fichiers**.
Si l'ordinateur ne reconnaît pas votre appareil, appuyez sur **Transférer des images**.
- 3 Appuyez sur **AUTORISER** pour permettre à l'ordinateur d'accéder aux données de votre appareil.
Lorsque l'ordinateur reconnaît votre appareil, celui-ci apparaît dans Ce PC.
- 4 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Mise à jour logicielle** → **Téléchargement manuel des MÀJ**.



Lorsque vous appuyez sur le curseur **Téléchargement auto. des MÀJ**, les mises à jour sont téléchargées dès que l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.

Mettre à jour l'appareil avec Smart Switch

Connectez l'appareil à un ordinateur et mettez à jour l'appareil avec la version logicielle la plus récente.

- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site www.samsung.com/smartswitch pour télécharger et installer Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
- 3 Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 4 Si une mise à jour logicielle est disponible, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour l'appareil.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Lors de la mise à jour, ne connectez pas d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour. Avant de procéder à la mise à jour, déconnectez les autres appareils multimédia de l'ordinateur.

Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l'appareil. Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Sauvegarder et restaurer](#).

Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser toutes les données** → **RÉINITIALISER** → **SUPPRIMER TOUT**. L'appareil redémarre automatiquement.


Fonctions de partage

Partagez des contenus en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.



Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez une méthode de partage, tel qu'un message ou e-mail.

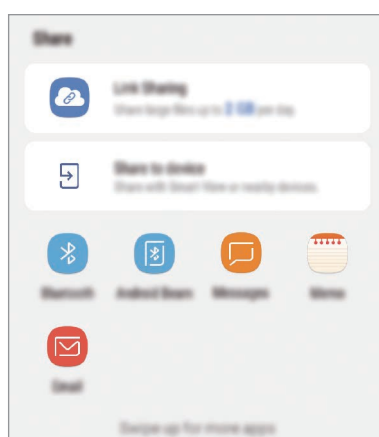

Vous pouvez également utiliser les options suivantes :

- **Partage de liens** : partager des fichiers volumineux. Téléchargez des fichiers sur le serveur de stockage Samsung et partagez-les avec d'autres personnes via un lien Web ou un code. Pour utiliser cette fonction, le numéro de téléphone doit être vérifié.
- **Partage sur appareil** : partager des contenus avec des appareils à proximité via la fonction réseau Wi-Fi Direct ou Bluetooth, ou des appareils prenant en charge l'application Samsung Connect. Vous pouvez également visionner le contenu affiché sur votre appareil sur un grand écran en connectant votre appareil à un téléviseur ou moniteur compatible avec la fonction Screen Mirroring.



Si vous êtes en cours de communication, les personnes que vous avez contactées apparaissent dans le volet des options de partage. Pour partager directement le contenu avec elles via l'application correspondante, sélectionnez l'icône d'une personne. Si la fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Partage direct** pour activer la fonction.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour partager l'image avec d'autres.

Lorsque l'image est envoyée sur les appareils des destinataires, ils reçoivent une notification. Appuyez sur la notification pour afficher ou télécharger l'image.

Mode Urgence

Vous pouvez basculer l'appareil en mode Urgence afin de réduire la consommation de la batterie. En outre, l'utilisation de certaines applications et fonctions est limitée. En mode Urgence, vous pouvez passer un appel d'urgence, envoyer votre position géographique à certains de vos contacts, déclencher une alarme, et bien plus encore.

Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Mode Urgence**.



La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Désactiver le mode Urgence

Pour désactiver le mode Urgence, appuyez sur  → **Désactiver le mode Urgence**. Vous pouvez également maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyer sur **Mode Urgence**.

Applications

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Apps

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Galaxy Apps**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur le champ de recherche pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Démarrez l'application **Play Store**.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou recherchez les applications à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application et sélectionnez une option.

- **Désactiver** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.
- **Désinst.** : désinstaller les applications téléchargées.

Activer de nouveau les applications désactivées

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Applications** → ▼ → **Désactivées**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **ACTIVER**.

Paramétrer des autorisations pour les applications

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, elles doivent être autorisées à accéder ou à utiliser des informations de votre appareil. Lorsque vous ouvrez une application, une fenêtre contextuelle peut s'afficher et vous demander d'accéder à certaines fonctions ou informations.

Appuyez sur **AUTORISER** dans la fenêtre contextuelle pour permettre à l'application d'y accéder.

Pour afficher vos paramètres d'autorisation pour les applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications**. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations de l'application et les modifier.

Pour afficher ou modifier les paramètres d'autorisation des applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications** → ⋮ → **Autorisations application**. Sélectionnez un élément et appuyez sur le curseur des applications que vous souhaitez autoriser.



Si vous refusez votre autorisation aux applications, il se peut qu'elles ne fonctionnent pas correctement.


Téléphone

Introduction


Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.

Passer des appels

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis composez un numéro de téléphone.
Si le clavier n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur  pour l'ouvrir.
- 2 ► **Modèles à carte SIM unique** : appuyez sur  pour passer un appel vocal ou sur  pour passer un appel visio.

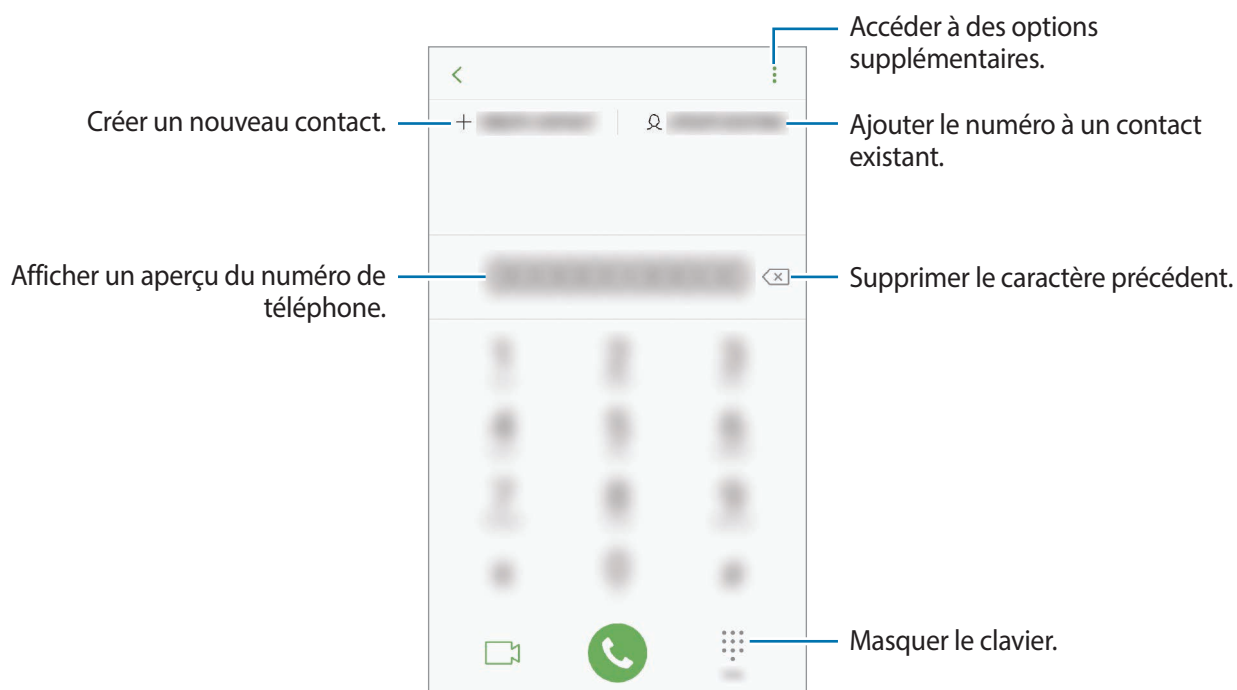

► **Modèles à double carte SIM** : appuyez sur  ou  pour passer un appel vocal ou sur  pour passer un appel visio.

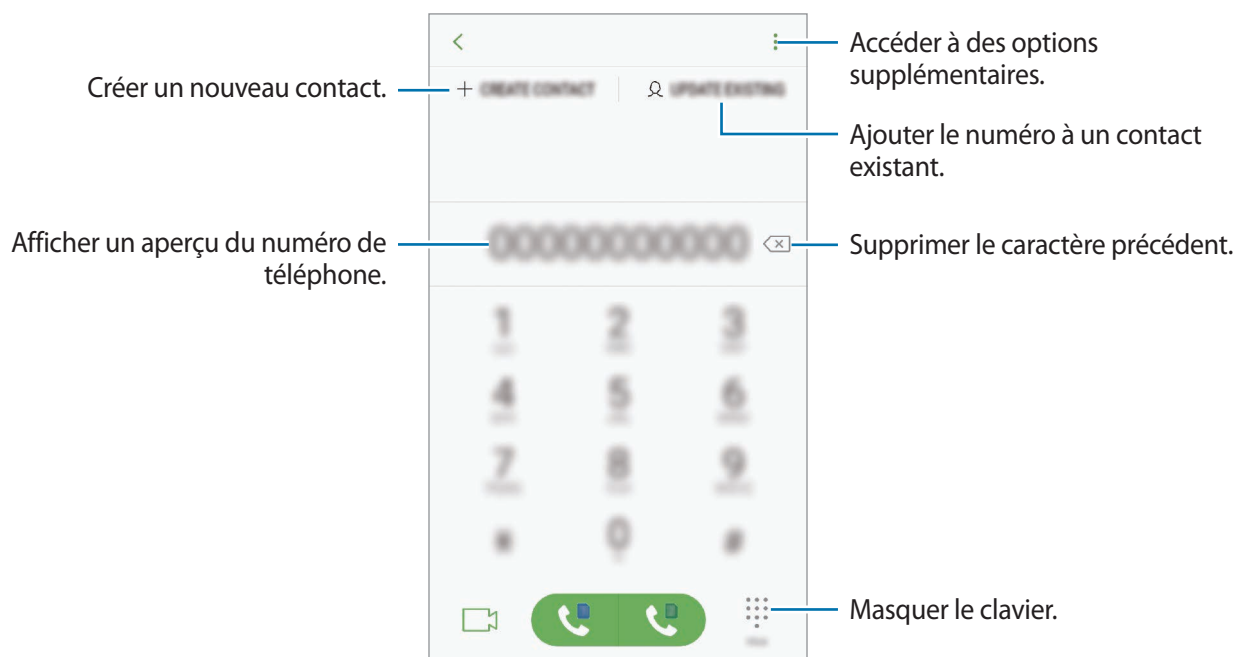

Composer rapidement un numéro

Définissez des numéros abrégés pour passer rapidement des appels.

Pour définir un numéro abrégé, appuyez sur  → **Numéros abrégés**, sélectionnez un chiffre de numérotation rapide, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, maintenez votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide sur le clavier. Pour un chiffre de numérotation rapide supérieur ou égal à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis maintenez votre doigt appuyé sur le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, appuyez sur **1**, puis sur **2**, et maintenez le chiffre **3** appuyé.

Passer des appels depuis l'écran verrouillé

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Appuyez sur **RÉCENTS** ou sur **CONTACTS**, puis faites glisser votre doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier s'il n'apparaît pas à l'écran.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur 0 jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 ► **Modèles à carte SIM unique** : composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .
- **Modèles à double carte SIM** : composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur  ou .

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages de rejet située en bas de l'écran vers le haut.

Pour créer des messages de rejet, démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis appuyez sur .

Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués. Vous pouvez également démarrer l'application **Téléphone** et appuyer sur **RÉCENTS** pour afficher les appels manqués.

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**.
- 2 Appuyez sur , cochez des contacts, puis appuyez sur **OK**.
Pour saisir un numéro manuellement, appuyez sur **Entrer le numéro de téléphone**, saisissez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Si des numéros bloqués essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.



Vous pouvez également bloquer les appels provenant de correspondants qui masquent leur identité. Appuyez sur le curseur **Blocage des appelants inconnus** pour activer la fonction.

Options en cours d'appel

Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

-  : accéder à des options supplémentaires.
- **Ajouter un appel** : composer un second appel.
- **Volume suppl** : augmenter le volume.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
- **HP** : activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, parlez dans le microphone en haut de l'appareil et éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Clavier / Masquer** : ouvrir ou fermer le clavier.
-  : mettre fin à l'appel en cours.

Options au cours d'un appel visio

Appuyez sur l'écran pour utiliser les options suivantes :

-  : accéder à des options supplémentaires.
- **Caméra** : désactiver l'appareil photo afin que votre correspondant ne puisse pas vous voir.
- **Permuter** : basculer entre les objectifs avant et arrière.
-  : mettre fin à l'appel en cours.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **HP** : activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, parlez dans le microphone sur la partie inférieure de l'appareil et éloignez l'appareil de vos oreilles.

Contacts

Introduction


Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un nouveau contact

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, appuyez sur , puis sélectionnez un emplacement de stockage.

2 Saisir les coordonnées du contact.

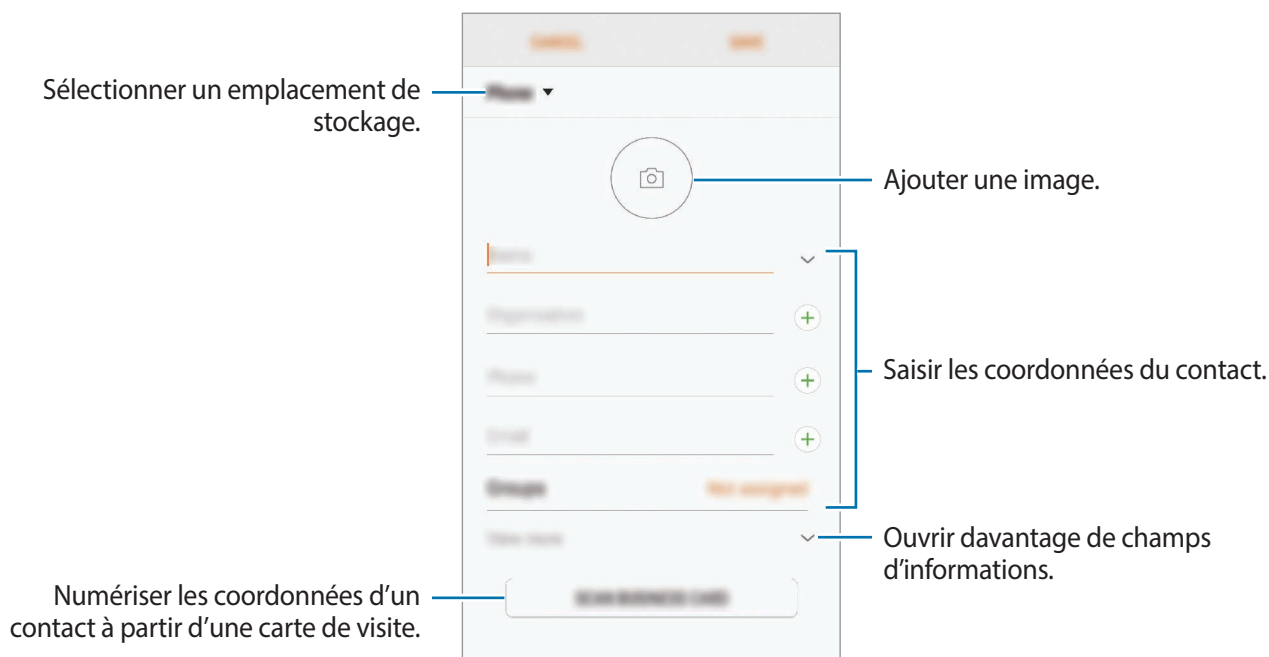

Le type d'informations pouvant être enregistrées dépend de l'emplacement de stockage sélectionné.

3 Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir du clavier

1 Démarrez l'application **Téléphone**.

2 Composez le numéro.

Si le clavier n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur  pour l'ouvrir.

3 Appuyez sur **CRÉER UN CONTACT** pour créer un nouveau contact, ou sur **METTRE À JOUR UN CONTACT** pour ajouter un numéro à un contact existant.

Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir de la liste d'appels

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **RÉCENTS**.
- 2 Appuyez sur l'image d'un correspondant, ou sur un numéro de téléphone → **Détails**.
- 3 Appuyez sur **Créer un contact** pour créer un nouveau contact, ou sur **Mettre à jour les contacts existants** pour ajouter un numéro à un contact existant.

Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis d'autres emplacements de stockage vers votre appareil.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Importer/Exporter les contacts** → **IMPORTER**.
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage dans lequel enregistrer des contacts.
- 3 Cochez les fichiers VCF ou contacts à importer et appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez un emplacement de stockage dans lequel enregistrer les contacts, puis appuyez sur **IMPORTER**.

Synchroniser des contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec ceux enregistrés en ligne sur vos comptes Web, comme votre compte Samsung.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Synchroniser Contacts** pour activer la fonction.
Depuis le compte Samsung, appuyez sur  → **Param. de synchronisation**, puis sur le curseur **Contacts** pour activer la fonction.

Rechercher des contacts

Démarrez l'application **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Faites glisser un doigt le long de l'index à droite de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Appuyez sur l'image ou le nom d'un contact → **Détails**. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

- ★ : ajouter le contact aux favoris.
- 📞 / 📺 : passer un appel vocal ou visio.
- 💬 : rédiger un message.
- ✉️ : rédiger un e-mail.

Partager votre profil

Partagez les informations de votre profil, comme votre photo et votre statut, avec d'autres personnes à l'aide de la fonction de partage de profil.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction est uniquement disponible pour les contacts ayant activé le partage de profil sur leur appareil.

Démarrez l'application **Contacts**, appuyez sur votre profil → ⋮ → **Partage de profil**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Pour utiliser cette fonction, le numéro de téléphone doit être vérifié. Vous pouvez afficher les informations actualisées du profil dans les **Contacts**.

Pour définir un groupe de contacts avec lequel partager votre profil, appuyez sur **Partager avec** et sélectionnez une option.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  → **Partager**.
- 3 Cochez les contacts, puis appuyez sur **PARTAGER**.
- 4 Sélectionnez une méthode de partage.

Fusionner les contacts en double

Si vous importez des contacts depuis d'autres emplacements de stockage, ou si vous synchronisez des contacts avec d'autres comptes, votre liste de contacts risque de comporter des doublons. Fusionnez les doublons afin de rationaliser votre liste de contacts.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.
- 2 Cochez les contacts, puis appuyez sur **FUSIONNER**.

Supprimer des contacts

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Supprimer**.
- 2 Cochez les contacts, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Pour supprimer des contacts individuellement, ouvrez la liste des contacts et appuyez sur l'image ou le nom d'un contact → **Détails**. Appuyez ensuite sur  → **Supprimer**.

Messages

Introduction

Envoyez et affichez vos messages sous forme de conversation.

Envoyer des messages




L'envoi de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur .


2 Ajoutez des destinataires et appuyez sur **RÉDIGER**.

3 Saisir un message.

► **Modèles à carte SIM unique :**

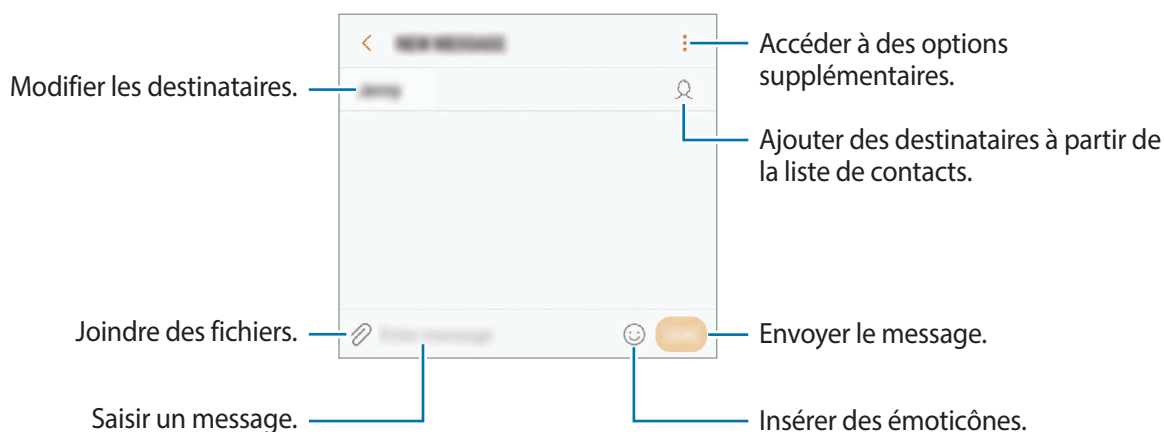

► Modèles à double carte SIM :

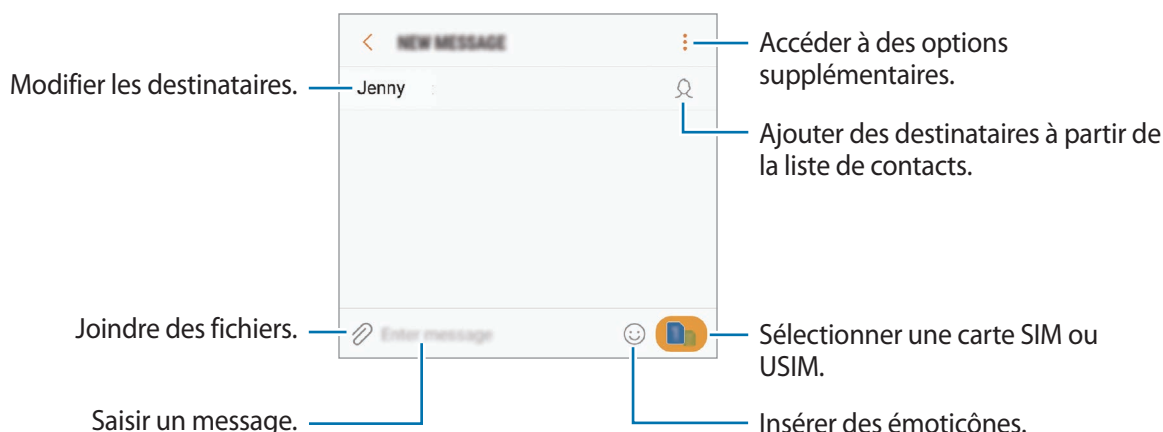

4 ► **Modèles à carte SIM unique** : appuyez sur  pour envoyer le message.

► **Modèles à double carte SIM** : appuyez sur  ou  pour envoyer le message.

Lire les messages

Les messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.



La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **DISCUSSIONS**.

2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact.

3 Affichez votre conversation.

► **Modèles à carte SIM unique** : pour répondre au message, saisissez le texte du message et appuyez sur .

► **Modèles à double carte SIM** : pour répondre au message, saisissez le texte du message et appuyez sur  ou .

Bloquer les messages inopportuns

Vous pouvez bloquer des messages en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Blocage des messages** → **Bloquer des numéros**.
- 2 Appuyez sur **BOÎTE RÉCEP.** ou **CONTACTS**, sélectionnez un contact, puis appuyez sur .
Pour saisir manuellement un numéro, appuyez sur **Entrer un numéro**, puis composez le numéro.

Paramétrer les notifications de message

Vous pouvez modifier le son de notification, les options d'affichage, etc.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Notifications**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Modifiez les paramètres de notification.

Paramétrer un rappel de message

Vous pouvez paramétrer la réception d'une alerte à un intervalle défini afin d'être prévenu des notifications non vérifiées. Si cette fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Rappel de notification**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Appuyez ensuite sur le curseur **Messages**.

Internet

Introduction


Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

Parcourir des pages Web

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

Pour passer rapidement d'un onglet à l'autre, balayez le champ de l'adresse vers la gauche ou la droite.

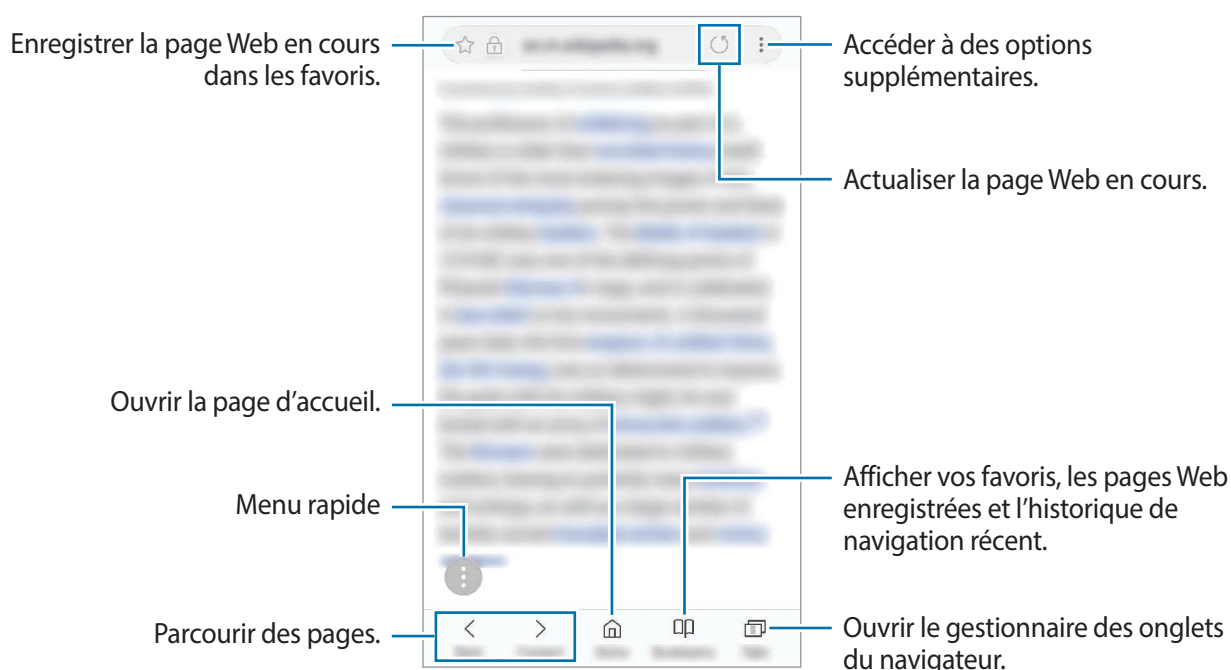

Utiliser le mode Secret

En mode Secret, vous pouvez gérer séparément les onglets ouverts, vos favoris et les pages enregistrées. Vous pouvez verrouiller le mode Secret à l'aide d'un mot de passe et de votre empreinte digitale.

Activer le mode Secret

Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur **Onglets** → **ACTIVER LE MODE SECRET**. Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser un mot de passe pour le mode Secret.



En mode Secret, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions, comme la capture d'écran.

En mode Secret, l'appareil modifie la couleur des barres de navigation.

Modifier les paramètres de sécurité

Vous pouvez modifier votre mot de passe ou la méthode de déverrouillage.

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Confidentialité** → **Sécurité du mode Secret** → **Changer le mot de passe**. Pour paramétrer votre appareil pour qu'il utilise votre empreinte digitale comme méthode de verrouillage en même temps que le mot de passe, appuyez sur le curseur **Empreintes** pour activer la fonction. Pour en savoir plus sur l'utilisation de vos empreintes digitales, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'empreinte](#).

Désactiver le mode Secret

Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur **Onglets** → **DÉSACTIVER LE MODE SECRET**.

Email

Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Email**.
- 2 Saisissez une adresse e-mail et un mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.
Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie, appuyez sur **CONFIG MANUELLE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur  →  → **Ajouter compte**.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Appuyez sur  →  →  → **Définir le compte par défaut**.

Envoyer des e-mails

- 1 Appuyez sur  pour composer un e-mail.
- 2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez le texte de votre e-mail.
- 3 Appuyez sur **ENVOYER** pour envoyer l'e-mail.

Lire des e-mails

Si l'application **Email** est ouverte, l'appareil récupère automatique les nouveaux e-mails. Pour récupérer manuellement les nouveaux messages, faites glisser le doigt vers le bas de l'écran.

Appuyez sur un e-mail affiché à l'écran afin de le lire.



Si la synchronisation des e-mails est désactivée, il est impossible de récupérer les nouveaux e-mails. Pour activer la synchronisation des e-mails, appuyez sur  →  → votre nom de compte, puis appuyez sur le curseur **Synchroniser le compte** pour activer la fonction.

Caméra

Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Démarrer l'appareil photo

Pour démarrer l'appareil photo, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Démarrez l'application **Caméra**.
- Appuyez deux fois rapidement sur la touche Accueil.
- Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .




- La disponibilité de certaines méthodes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez l'application **Caméra** depuis l'écran verrouillé ou lorsque l'écran est désactivé et les fonctions de sécurité activées.

Utiliser les gestes de balayage

Contrôlez rapidement l'écran d'aperçu en balayant l'écran dans différentes directions. Vous pouvez changer de mode de prise de vue, basculer entre l'objectif avant et arrière ou appliquer des effets de filtre.



Aperçu de l'objectif avant

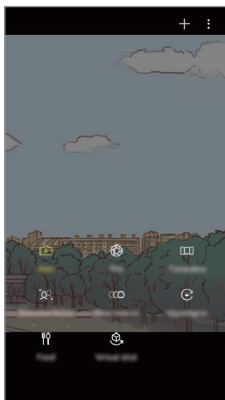

Modes de prise de vue



Aperçu de l'objectif arrière



Effets de filtre

Changer d'objectif

Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas pour basculer entre l'objectif avant et arrière.

Afficher les modes de prise de vue

Balayez l'écran d'aperçu de gauche à droite pour ouvrir la liste des modes de prise de vue.

Afficher des effets de filtre

Balayez l'écran d'aperçu de droite à gauche pour ouvrir la liste des effets de filtre. Vous pouvez appliquer à vos photos ou vidéos un effet unique.




Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.

Prises de vue de base

Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

- 1 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo. Pour prendre une série de photos, maintenez le doigt appuyé sur .
 - Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.
 - Pour régler la luminosité des photos ou des vidéos, appuyez sur l'écran. Lorsque la barre de réglage apparaît, faites glisser l'icône  vers **+** ou **-**.
 - Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .
 - Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez à l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, appuyez sur .

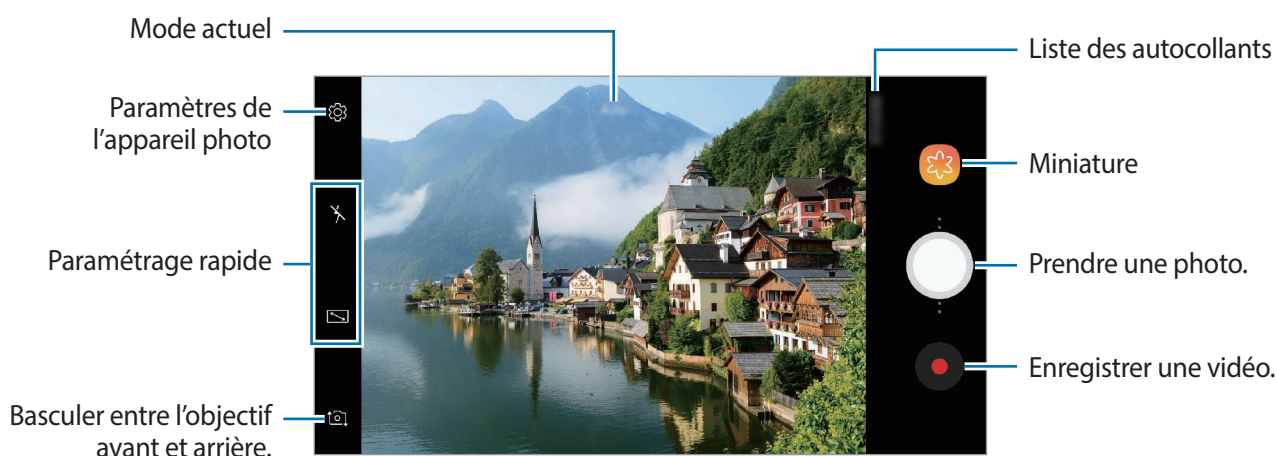



- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue, mais aussi l'appareil photo et le modèle utilisés.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'appareil photo de votre appareil est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos grand-angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.
- La durée d'enregistrement maximum peut diminuer lorsque vous enregistrez la vidéo avec une résolution élevée.

HDR (plage dynamique élevée)

Utilisez le mode HDR pour prendre des photos et capturer des vidéos riches en couleurs et reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  → **HDR (Ton riche)** et sélectionnez une option.



Sans effet



Avec effet

Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité.

Maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.



Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.

Personnaliser les modes de prise de vue

Sur l'écran d'aperçu, balayez vers la droite pour accéder à la liste des modes de prise de vue et sélectionnez un mode.

Pour afficher les informations de chaque mode, appuyez sur  → **Infos complémentaires**.

Pour réorganiser les modes, appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une icône de mode, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

Pour ajouter des raccourcis à l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Ajout racc. sur écran accueil d'accueil**.

Mode automatique

Ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.

Depuis la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Auto**.

Mode professionnel

Ce mode permet de prendre des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Depuis la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Pro**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur  pour prendre une photo.

- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos sont importants.



Si la vitesse d'obturation a été définie manuellement, vous ne pouvez pas paramétrer le réglage ISO sur **AUTO**.

-  : régler la vitesse d'obturation. Une vitesse d'obturation lente laisse pénétrer davantage de lumière, la photo devient donc plus claire. C'est idéal pour les photos de paysages ou les prises de vue de nuit. Une vitesse d'obturation rapide laisse pénétrer moins de lumière. C'est idéal pour photographier des sujets se déplaçant rapidement.
-  : sélectionner une tonalité de couleur. Pour créer votre propre tonalité, appuyez sur **Ton 1** ou **Ton 2**.
-  : modifier le mode de mise au point. Faites glisser la barre de réglage vers  ou  pour régler la mise au point. Pour passer au mode de mise en point automatique, appuyez sur **MANUAL**.
- **WB** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les photos offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez paramétrer la température des couleurs. Appuyez sur **[K]** et faites glisser votre doigt sur la barre des températures de couleurs.
-  : régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.



Si la vitesse d'obturation a été définie manuellement, vous ne pouvez pas modifier la valeur d'exposition. La valeur d'exposition change en fonction du réglage de la vitesse d'obturation.

Séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition

Vous pouvez verrouiller la mise au point et l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité. En mode Pro, vous pouvez séparer l'exposition de la mise au point, et effectuer les réglages en des points différents.




Cette fonction est disponible uniquement si vous réglez la vitesse d'obturation et la mise au point sur **AUTO** en mode professionnel.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point.
Le cadre de mise au point automatique / exposition automatique (AF / AE) apparaît dans la zone de mise au point.



- 2 Faites glisser le cadre AF/AE vers la zone d'exposition.
La zone d'exposition est séparée de la zone de mise au point.

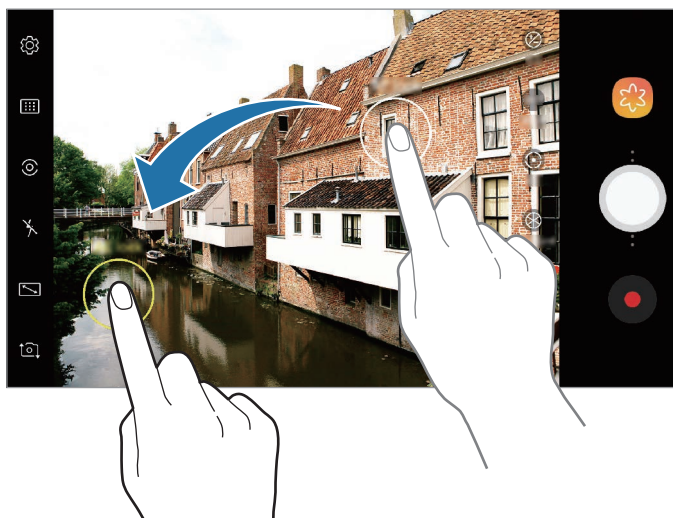

Panorama

Ce mode permet de prendre une série de photos horizontalement ou verticalement, puis de les assembler pour obtenir une vue panoramique.



Pour obtenir les meilleures prise de vue possibles en mode Panorama, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo. Si l'image d'aperçu est hors cadre ou si vous ne déplacez pas l'appareil, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

- 1 Depuis la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Panorama**.
- 2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil dans une direction.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter de prendre des photos.
- 4 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.

Panorama animé

Vous pouvez photographier un panorama et le visionner de façon animée.



Lorsque vous photographiez des panoramas animés, le son n'est pas enregistré.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu du mode Panorama, vérifiez que la fonction d'animation est activée () et photographiez un panorama animé.
- 2 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 3 Appuyez sur **AFFICHER PANORAMA ANIMÉ**.
Le panorama animé capturé s'affiche.
- 4 Inclinez ou balayez l'écran pour faire pivoter le panorama animé capturé.
Pour enregistrer le panorama animé sous forme de fichier vidéo, appuyez sur **ENREGISTRER LA VIDÉO**.

Mise au point sélective

Ce mode permet d'appliquer un effet de flou en arrière-plan pour faire ressortir certains objets sur votre photo.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Mise au point sélective**.
- 2 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 3 Pour prendre une photo, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la miniature.
- 5 Appuyez sur **AJUSTER FLOU D'ARRIÈRE-PLAN**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Focus proche** : faire ressortir le sujet et flouter l'arrière-plan autour de lui.
 - **Focus lointain** : flouter le sujet et faire ressortir l'arrière-plan autour de lui.
 - **Focus panoramique** : faire ressortir le sujet et son arrière-plan.
- 6 Appuyez sur **ENREGISTRER**.



- Il est recommandé de placer les sujets à une distance de 50 cm de l'appareil. Placez le sujet sur lequel vous souhaitez faire la mise au point près de l'appareil.
- Lorsque vous prenez des photos, assurez une distance suffisante entre le sujet et l'arrière-plan. La distance doit être plus de trois fois supérieure à la distance entre l'appareil et le sujet.
- Maintenez fermement l'appareil et évitez de bouger lorsque vous prenez une photo.
- La qualité des photos prises par l'appareil peut être affectée dans les conditions suivantes :
 - L'appareil ou le sujet est en mouvement.
 - Il y a une forte lumière d'arrière-plan, de faibles niveaux de lumière ou vous prenez des photos en intérieur.
 - Le sujet ou l'arrière-plan n'a pas de motif ou celui-ci est composé d'une couleur unie.

Ralenti

Ce mode permet d'enregistrer une vidéo au ralenti. Vous pouvez indiquer les sections de vos vidéos à visionner au ralenti.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Ralenti**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .
- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur .
- 4 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 5 Appuyez sur .


La lecture aléatoire d'une section de la vidéo ralentie démarre. Si une vidéo comporte beaucoup de mouvements, une ou deux sections ralentie(s) sont créée(s) selon l'ampleur des mouvements.

Modifier des sections ralenties

- 1 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur l'écran et sur  pour interrompre la lecture.
- 4 Faites glisser le crochet de début et le crochet de fin aux endroits de votre choix pour régler la durée de la vidéo à lire.

5 Faites glisser l'icône ▲ pour sélectionner la zone de la vidéo à lire au ralenti.

Pour paramétrer plus précisément une section à lire au ralenti, maintenez le doigt appuyé sur l'icône ▲, puis faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir la section image par image.

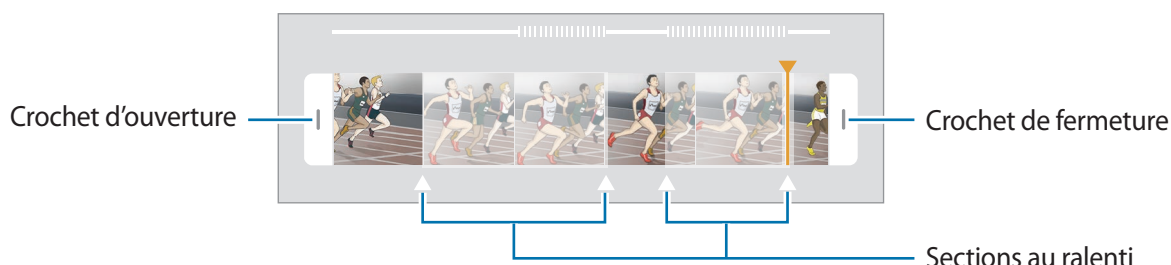

6 Appuyez sur la section ralentie, puis utilisez les options suivantes :

- **Isoler** : diviser la section en deux parties.
- **Supprimer** : supprimer l'une des sections isolées.
- **Vitesse** : modifier la vitesse de lecture de la section sélectionnée.

7 Appuyez sur ► pour afficher un aperçu de la vidéo.

8 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer la vidéo comme un nouveau fichier.

Hyperlapse

Ce mode permet d'enregistrer des scènes, par exemple des personnes en mouvement ou des voitures qui roulent, et de les regarder en accéléré. La fréquence d'image est automatiquement ajustée pour enregistrer des vidéos plus fluides lorsque vous marchez ou vous déplacez dans un véhicule.



Dans ce mode, la mise au point automatique ne fonctionne pas.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Hyperlapse**.

2 Appuyez sur  et sélectionnez une option de fréquence d'image.

Si vous réglez la fréquence d'image sur **Automatique**, l'appareil ajuste automatiquement la fréquence d'image selon la fréquence changeante de la scène.

- 3 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .
- 4 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .
- 5 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la miniature et sur  pour regarder la vidéo.

Aliment

Ce mode permet de prendre des photos gastronomiques dans des couleurs plus vives.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Aliment**.
- 2 Appuyez sur l'écran et faites glisser le cercle au-dessus de la zone à mettre en surbrillance.
La zone en dehors du cercle est floutée.
Pour redimensionner le cercle, faites glisser votre doigt sur le bord de celui-ci.



- 3 Appuyez sur  et faites glisser la barre de réglage pour ajuster la couleur.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .

Photo virtuelle

Ce mode permet de prendre une série de photos en tournant autour d'un sujet pour créer une vue de ce sujet à partir de plusieurs angles de prise de vue. Vous pouvez regarder le sujet à partir de différents angles en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur la photo.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Photo virtuelle**.
- 2 Placez un sujet au centre de l'écran d'aperçu, puis appuyez sur .
- 3 Déplacez lentement l'appareil autour du sujet dans un sens pour prendre davantage de photos. Dès que la flèche devient entièrement jaune ou que vous arrêtez de tourner autour du sujet, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.



Regarder des photos virtuelles

- 1 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran, pivotez doucement l'appareil vers la gauche ou la droite pour regarder le sujet à partir d'angles différents.

Selfie


Ce mode permet de réaliser des autoportraits avec l'objectif avant. Vous pouvez prévisualiser divers effets d'embellissement à l'écran.

- 1 Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur  pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Selfie**.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Dès que l'appareil détecte votre visage, appuyez sur le capteur situé à l'arrière de l'appareil pour vous prendre en photo.

Vous pouvez également placer votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume reconnue, un compte à rebours apparaît. Une fois le temps écoulé, l'appareil prend une photo.



Pour utiliser différentes options de prise de vue pour l'objectif avant, appuyez sur  → **Modes de prise de vue**, puis appuyez sur le curseur des options à activer.

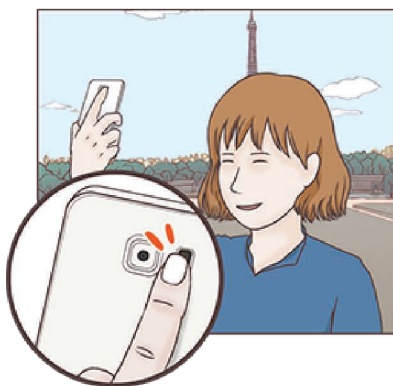

Utiliser le flash pour selfie

Lorsque vous réalisez un autoportrait à l'aide de l'objectif avant avec une faible luminosité, l'écran tactile peut servir de flash.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à atteindre l'icône . Lorsque vous prenez une photo, l'écran tactile flashe.

Appliquer des effets d'embellissement

Vous pouvez appliquer un effet de projecteur ou modifier certaines caractéristiques d'un visage, comme la couleur de teint ou la forme du visage, avant de réaliser des autoportraits.



Cette fonction est disponible uniquement en mode **Selfie**.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur
- 2 Sélectionnez les options ci-dessous pour appliquer des effets d'embellissement à votre visage sur l'écran d'aperçu et prenez-vous en photo.
 - **Teint** : rendre votre teint plus lumineux ou plus clair.
 - **Projecteur** : régler la luminosité et l'emplacement du projecteur. Pour définir l'emplacement du projecteur ou pour régler la luminosité, faites glisser la barre de réglage jusqu'au niveau souhaité.
 - **Amincir** : modifier la forme du visage afin de l'affiner.
 - **Grands yeux** : agrandir vos yeux.
 - **Correction de forme** : si votre visage se trouve aux bords de l'écran d'aperçu, il paraîtra déformé. Activez cette option pour corriger la forme de votre visage. Après correction, l'arrière-plan peut paraître légèrement déformé.

Selfie panorama

Ce mode permet de réaliser un autoportrait panoramique afin d'inclure davantage de personnes sur la photo.

- 1 Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Selfie panorama**.

3 Regardez vers l'objectif avant.

4 Dès que l'appareil détecte votre visage, appuyez sur le capteur situé à l'arrière de l'appareil pour vous prendre en photo.

Vous pouvez également placer votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume reconnue, un compte à rebours apparaît. Une fois le temps écoulé, l'appareil prend une photo.



Pour utiliser différentes options de prise de vue pour l'objectif avant, appuyez sur  → **Modes de prise de vue**, puis appuyez sur le curseur des options à activer.

5 Pour réaliser un autoportrait panoramique, déplacez lentement l'appareil de gauche à droite ou inversement.

L'appareil prend des photos supplémentaires dès que le cadre blanc rejoint chacune des extrémités du viseur.



- Assurez-vous de maintenir le cadre blanc à l'intérieur de la fenêtre du viseur.
- Pour réaliser des autoportraits panoramiques, les sujets doivent rester immobiles.
- Selon les conditions de prise de vue, les parties supérieure et inférieure de l'image affichée sur l'écran d'aperçu peuvent être coupées.

Autoportrait panoramique animé

Vous pouvez réaliser un autoportrait panoramique et le visionner de façon animée.



- Lorsque vous réalisez un autoportrait panoramique animé, le son n'est pas enregistré.
- Selon les conditions de prise de vue, il se peut que le mouvement ne soit pas enregistré.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu en mode selfie panoramique, vérifiez que la fonction d'animation est activée () et réalisez un autoportrait panoramique animé.
- 2 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 3 Appuyez sur **SELFIE PANORAMA**.
L'autoportrait panoramique capturé est lu.
- 4 Inclinez ou balayez l'écran pour faire pivoter l'autoportrait panoramique capturé.
Pour enregistrer l'autoportrait panoramique sous forme de fichier vidéo, appuyez sur **ENREGISTRER LA VIDÉO**.

Télécharger des modes

Téléchargez d'autres modes de prise de vue depuis **Galaxy Apps**.

Depuis la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **+**.



Certains modes de prise de vue téléchargés n'ont pas accès à cette fonction.

Paramètres de l'appareil photo

Paramétrage rapide

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les paramètres rapides suivants.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

-  : activer ou désactiver l'écran d'aperçu.
-  : modifier la zone de mise au point. La fonction  **multi** permet de faire la mise au point sur plusieurs zones à l'intérieur de l'image. Plusieurs rectangles apparaissent pour indiquer les zones mises au point. La fonction  **centre** permet de faire la mise au point sur le centre de l'image.

-  : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. La méthode  **mesure pondérée** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. La méthode  **spot** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière sur une zone précise au centre de la prise de vue. Quant à la méthode  **matrice**, elle permet de calculer la lumière moyenne de la scène toute entière.
-  : créer des photos ou des selfies panoramiques animés qui peuvent être lus comme des vidéos. Vous pouvez regarder les photos animées selon différents angles en inclinant l'appareil ou en balayant l'écran.
-  : sélectionner une fréquence d'image.
-  : activer ou désactiver le flash.
-  : réaliser la mise au point sur un sujet à l'intérieur du cercle et flouter l'image à l'extérieur du cadre.

Paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

OBJECTIF ARRIÈRE

- **Taille de l'image** : sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.

Appuyez sur le curseur **Enreg. fichiers RAW/JPEG** pour paramétrer l'appareil pour qu'il enregistre les photos au format RAW non compressé (format DNG) en mode professionnel. Les fichiers au format RAW conservent toutes les données d'une photo pour une qualité d'image supérieure, mais consomment davantage de mémoire. Pour afficher des fichiers au format RAW, vous devez disposer d'une application spécifique.



- Lorsque vous utilisez cette fonction, chaque photo est enregistrée sous deux formats, DNG et JPG. Les photos prises en mode Rafale sont uniquement enregistrées au format JPG.
 - Vous pouvez visionner les fichiers JPG dans la **Galerie**. Les fichiers DNG peuvent être visionnés ou supprimés dans le dossier **DCIM** → **Camera**.
- **Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution pour les vidéos. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.

- **Suivi AF** : régler l'appareil pour effectuer une mise au point avec suivi du sujet sélectionné. Ce mode permet à l'appareil photo d'effectuer automatiquement la mise au point sur le sujet même s'il se déplace ou si vous bougez l'appareil photo.



- Une fois cette fonction activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Stabilisation vidéo.
- La mise au point avec suivi peut échouer dans les conditions suivantes :
 - Le sujet est trop gros ou trop petit.
 - Le sujet se déplace trop rapidement.
 - Le sujet est à contre-jour ou les conditions d'éclairage sont insuffisantes.
 - Les couleurs ou les motifs sur le sujet et l'arrière-plan sont identiques.
 - Le sujet présente des motifs horizontaux, tels que des stores.
 - L'appareil photo n'est pas suffisamment stable.
 - La résolution vidéo est élevée.
- **Correction de forme** : corriger automatiquement les déformations des photos.
- **Minuteur** : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.
- **HDR (Ton riche)** : prendre des photos riches en couleurs et reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.

OBJECTIF AVANT

- **Taille de l'image** : sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution pour les vidéos. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Enregistrer comme aperçu** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale, lors des prises de vue avec l'objectif avant.
- **Modes de prise de vue** : sélectionner les options de prise de vue à utiliser.
- **Minuteur** : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.
- **HDR (Ton riche)** : prendre des photos riches en couleurs et reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.

COMMUN

- **Photo avec mouvement** : paramétrez l'appareil pour qu'il capture un clip vidéo pendant quelques secondes avant d'appuyer sur . Vous pouvez ainsi saisir un moment que vous avez peut-être manqué. Pour regarder la vidéo, appuyez sur la miniature et sur **LIRE PHOTO AVEC MOUVEMENT**. Pour capturer une image fixe à partir d'un clip vidéo, appuyez sur l'écran pour arrêter la lecture et appuyez sur **CAPTURER**. Cette fonction est disponible uniquement dans les modes **Auto** et **Selfie**.
- **Stabilisation vidéo** : activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lors de l'enregistrement d'une vidéo.



Si le **Suivi AF** est activé, cette fonction ne peut pas être utilisée.

- **Grille** : afficher des lignes directrices sur le viseur pour aider à la composition de la photo.
- **Tags de localisation** : joindre un tag de géolocalisation GPS à la photo.




- La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balises de localisation.

- **Évaluer les photos** : paramétrer l'appareil pour qu'il affiche les photos après leur capture.
- **Lancement rapide** : paramétrer l'appareil pour qu'il démarre rapidement l'appareil photo lorsque vous appuyez deux fois sur la touche Accueil.
- **Emplacement de stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos. Cette fonction est disponible si vous avez installé une carte mémoire.
- **Contrôle vocal** : paramétrer l'appareil pour qu'il prenne des photos ou enregistre des vidéos à l'aide des commandes vocales. Vous pouvez également prononcer les mots « Souriez », « Cheese », « Capturer » ou « Prise de vue » pour prendre une photo. Pour enregistrer une vidéo, dites « Enregistrer la vidéo ».
- **Touche Appareil photo flottante** : ajouter une touche Appareil photo que vous pouvez placer à n'importe quel endroit sur l'écran. Cette fonction est disponible uniquement dans les modes **Auto** et **Selfie**.
- **Fonction de la touche de volume** : paramétrer l'appareil pour pouvoir utiliser la touche de volume pour contrôler l'obturateur ou le zoom.
- **Réinitialiser les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : poser des questions ou consulter les questions fréquemment posées. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Members](#).

Galerie

Introduction


Vous pouvez visionner des photos et des vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéos par album ou créer des histoires.

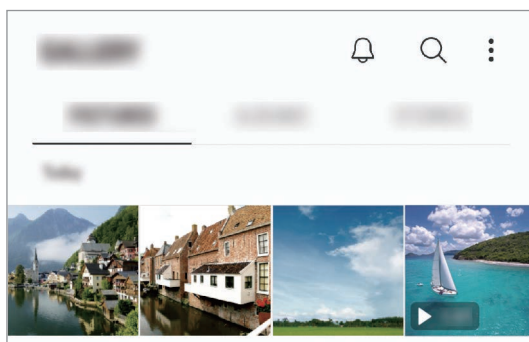

Afficher des photos et lire des vidéos

Afficher des photos

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **PHOTOS**.
- 2 Sélectionnez une photo.

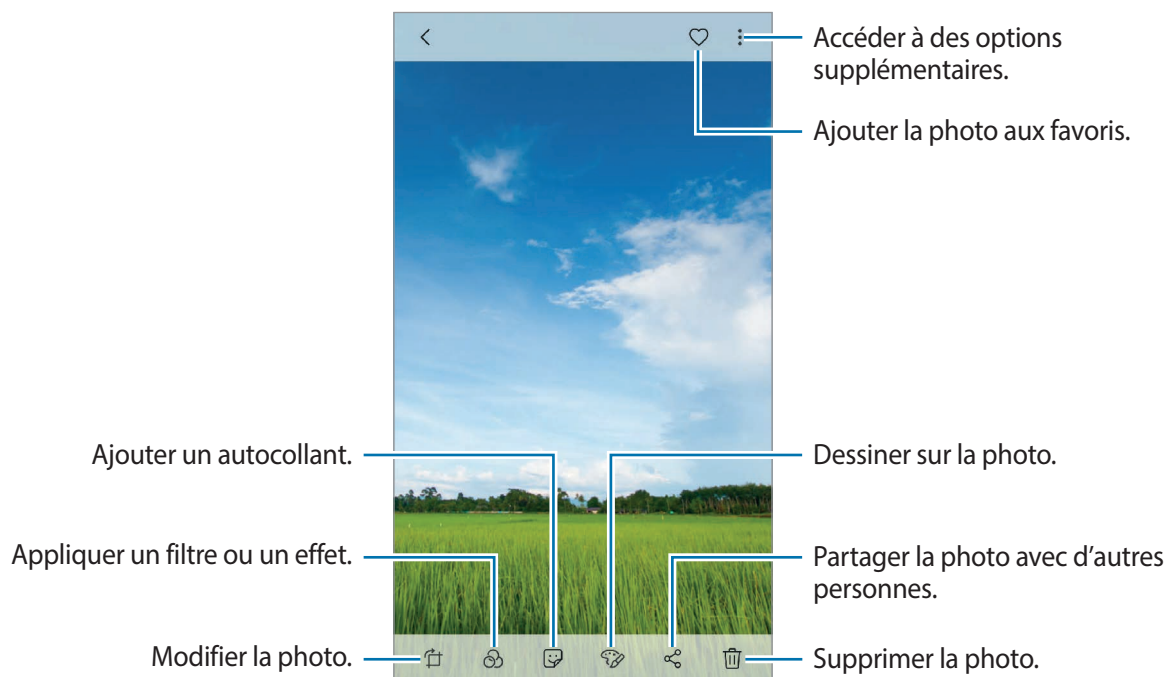

Pour masquer ou afficher les menus, appuyez sur l'écran.



Vous pouvez créer une animation GIF ou un collage à partir de plusieurs images. Appuyez sur  → **Animer** ou **Collage**, puis sélectionnez les photos. Vous pouvez sélectionner jusqu'à six photos pour votre collage.


Rechercher des photos

Depuis l'écran de la Galerie, appuyez sur  pour afficher les images triées par catégorie : lieux, personnes, documents, etc.

Pour rechercher des photos en saisissant des mots clés, appuyez sur le champ de recherche.

Afficher les vidéos

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **PHOTOS**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire. Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône  sur la miniature.

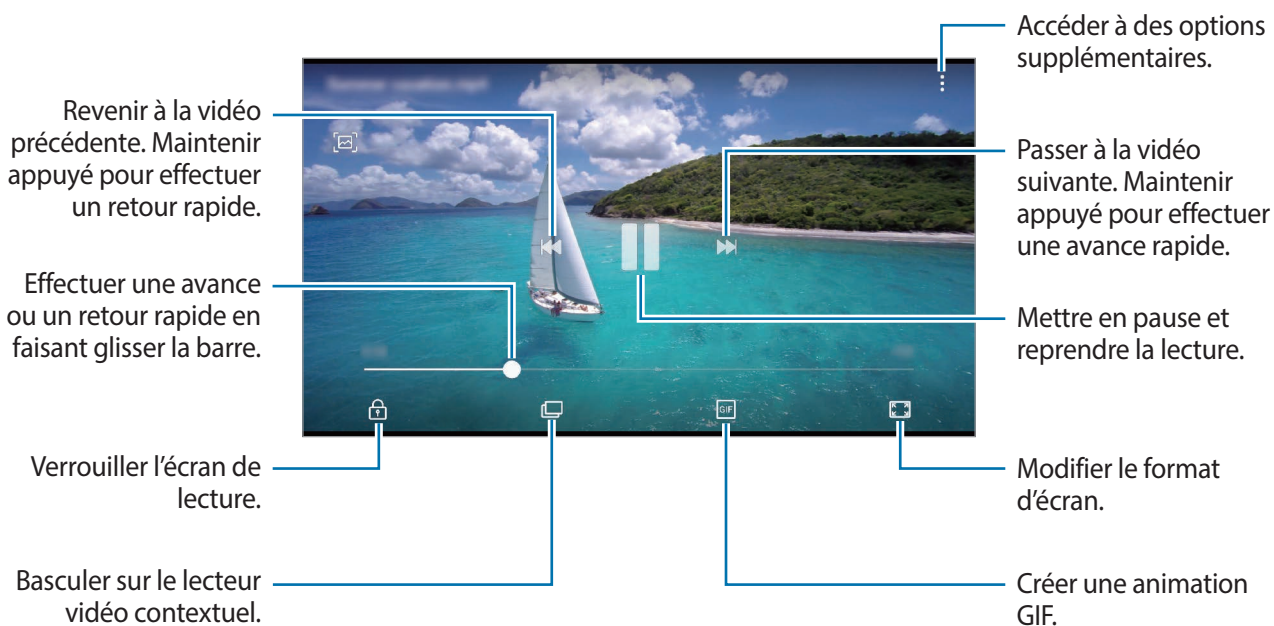

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Utiliser la fonction Optimiseur de vidéo

Améliorez la qualité du son de vos vidéos et bénéficiez de couleurs plus éclatantes et plus vives. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Optimiseur de vidéo** pour activer la fonction.



- Cette fonction est disponible uniquement dans certaines applications.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez cette fonction.

Afficher des albums

Vous pouvez trier les images et les vidéos enregistrées sur votre appareil par dossier ou album. Les animations ou collages que vous avez créés sont triés dans vos dossiers dans la liste d'albums.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **ALBUMS** et sélectionnez un album.

Afficher des histoires

Lorsque vous capturez ou enregistrez des images et des vidéos, l'appareil lit la date et le tag de localisation, trie les images et les vidéos, puis crée des histoires. Pour créer automatiquement des histoires, vous devez avoir capturé ou enregistré plusieurs images et vidéos.

Créer des histoires

Créez des histoires avec divers thèmes.

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **HISTOIRES**.
- 2 Appuyez sur  → **Créer une histoire**.
- 3 Cochez les images ou les vidéos à inclure dans votre histoire et appuyez sur **TERMINÉ**.
- 4 Saisissez un titre pour l'histoire, puis appuyez sur **CRÉER**.

Pour ajouter des images ou des vidéos à une histoire, sélectionnez une histoire et appuyez sur **AJOUTER**.

Pour supprimer des images ou des vidéos d'une histoire, sélectionnez une histoire, appuyez sur  → **Modifier**, cochez les images ou les vidéos à supprimer, puis appuyez sur  → **Supprimer de l'histoire**.

Supprimer des histoires

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **HISTOIRES**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur l'histoire à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Synchroniser des images et des vidéos avec Samsung Cloud

Vous pouvez synchroniser les images et les vidéos enregistrées dans **Galerie** avec Samsung Cloud et y accéder depuis d'autres appareils. Vous devez vous inscrire et vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser Samsung Cloud. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Samsung Cloud** pour activer la fonction. Les images et vidéos prises avec l'appareil sont automatiquement enregistrées sur Samsung Cloud.

Supprimer des photos ou des vidéos

Supprimer une photo ou une vidéo

Sélectionnez une photo ou une vidéo, puis appuyez sur  en bas de l'écran.

Supprimer plusieurs photos et vidéos

- 1 Depuis l'écran de la Galerie, maintenez le doigt appuyé sur une image ou une vidéo à supprimer.
- 2 Cochez les photos et les vidéos à supprimer.
- 3 Appuyez sur **SUPPRIMER**.

Partager des photos ou des vidéos

Sélectionnez une photo ou une vidéo et appuyez sur  en bas de l'écran, puis choisissez une méthode de partage.

Samsung Gear


Samsung Gear est une application qui vous permet de gérer votre montre Gear. Lorsque vous connectez votre appareil à la Gear, vous pouvez personnaliser les paramètres et applications de la Gear.

Démarrez l'application **Samsung Gear**.

Appuyez sur **DÉMARRER** pour connecter l'appareil à la Gear. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Reportez-vous au mode d'emploi de la Gear pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez vous connecter et utiliser la Gear avec votre appareil.

Samsung Members

Samsung Members offre des services d'assistance clientèle, tels que le diagnostic des dysfonctionnements des appareils, et permet aux utilisateurs de poser des questions et d'envoyer des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager des informations avec les autres membres de la communauté d'utilisateurs d'appareils Galaxy ou consulter les dernières actualités Galaxy et les conseils. **Samsung Members** peut vous aider à résoudre n'importe quel problème que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil.

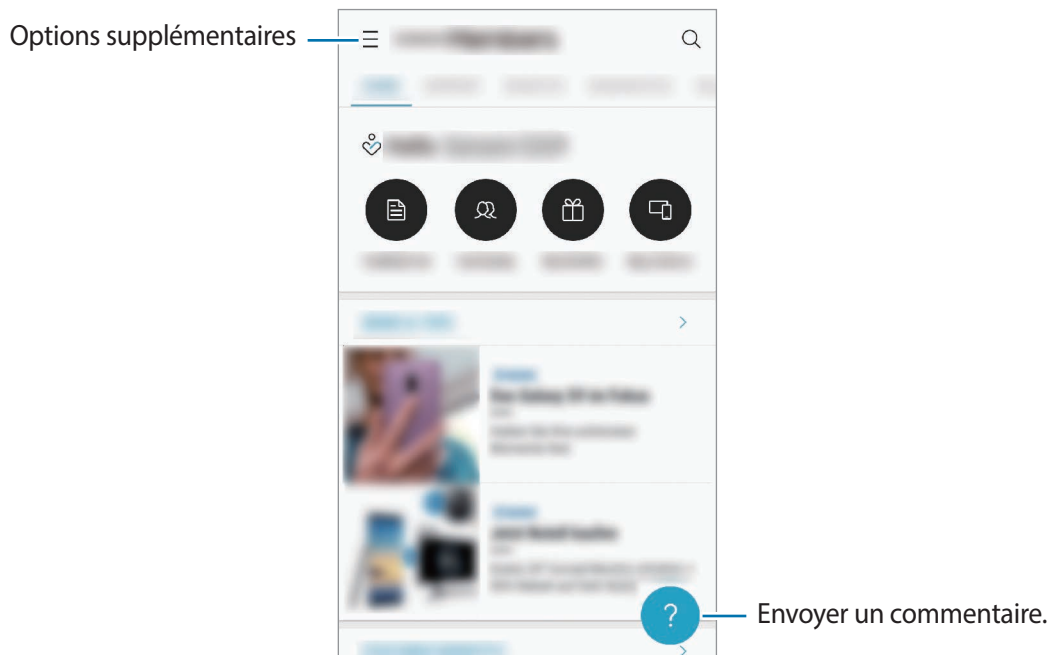

- La disponibilité de cette application et les fonctions prises en charge dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette application se trouve dans le dossier **Samsung**.
- Pour soumettre un retour d'information ou publier vos commentaires, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).

Game Launcher

Introduction

Game Launcher rassemble en un emplacement unique les jeux que vous avez téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Apps**, afin d'y accéder plus facilement. Vous pouvez paramétrer l'appareil en mode Jeu pour pouvoir jouer plus facilement.



Utiliser Game Launcher

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Jeux**, puis sur le curseur **Game Launcher** pour activer la fonction.

Game Launcher est ajouté à l'écran d'accueil et à la liste des applications.



Si vous désactivez la fonction, **Game Launcher** est supprimé de l'écran d'accueil et de la liste des applications.

- 2 Démarrez l'application **Game Launcher**.

- 3 Appuyez sur un jeu dans la liste des jeux.



Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Apps** sont automatiquement affichés sur l'écran Game Launcher. Si vous ne voyez aucun de vos jeux, appuyez sur **⋮** → **Ajouter un jeu**.

Changer de mode de performance

Vous pouvez changer le mode de performance du jeu.

Démarrez l'application **Game Launcher**, appuyez sur **Performances normales**, puis appuyez à plusieurs reprises sur cette option pour sélectionner le mode souhaité.

- **Performances normales** : ni le mode Économie d'énergie, ni le mode Performance élevée n'est utilisé.
- **Économiser la batterie** : la consommation d'énergie de la batterie diminue, mais les performances du système sont réduites.
- **Performances élevées** : les performances du système sont améliorées, mais la consommation d'énergie de la batterie augmente.



La consommation de batterie varie selon les jeux.

Utiliser Game Tools

Vous pouvez configurer l'icône Game Tools comme une icône flottante sur les écrans de jeu.


Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Jeux**, puis sur le curseur **Game Tools** pour activer la fonction.

Lorsque vous jouez, appuyez sur  pour afficher Game Tools.

Pour déplacer l'icône, appuyez sur , puis faites-la glisser sur son nouvel emplacement.

Pour masquer l'icône de l'écran du jeu en cours, maintenez le doigt appuyé sur , puis faites-la glisser vers l'option **Masquer** en haut de l'écran.

Pour afficher de nouveau l'icône sur l'écran du jeu, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur la notification Game Tools.

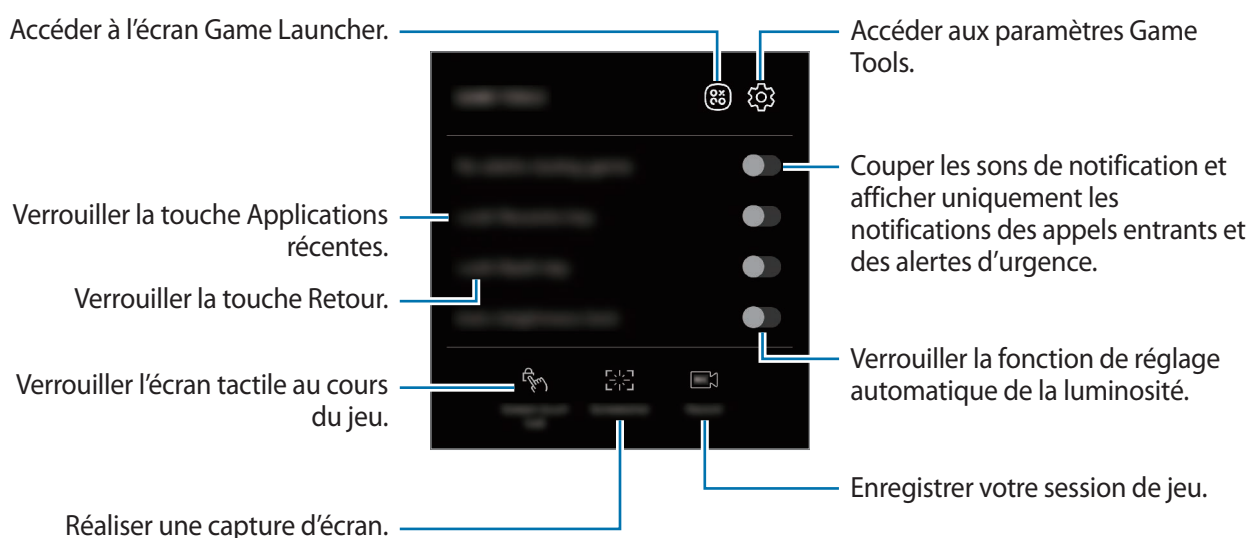

Bloquer les notifications pendant le jeu

Appuyez sur , puis sur le curseur **Pas d'alertes en jeu** pour activer la fonction. L'appareil coupe les sons de notification et affiche uniquement les notifications pour les appels entrants et les alertes d'urgence, afin de pouvoir profiter de vos jeux sans être dérangé. Si vous recevez un appel, une petite notification apparaît en haut de l'écran.


Calendrier

Introduction

Gérez votre agenda en y entrant vos événements ou tâches à venir.

Créer des événements

- 1 Démarrez l'application **Calendrier**, et appuyez sur **+** ou appuyez deux fois sur une date.
Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur **+**.
- 2 Accédez aux détails de l'événement.

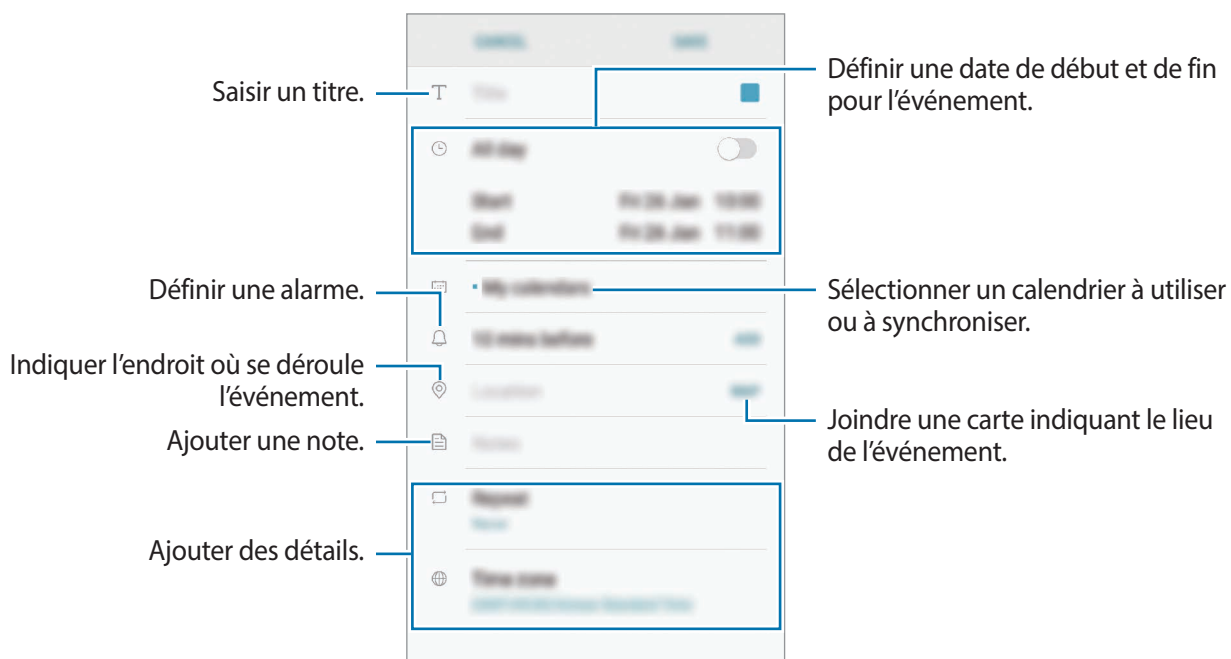

- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer l'événement.

Créer des tâches

- 1 Démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur **AFFICHER** → **Tâches**.
- 2 Appuyez sur  et saisissez les détails de la tâche.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer la tâche.

Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Synchroniser Calendrier** pour activer la fonction.
Depuis le compte Samsung, appuyez sur  → **Param. de synchronisation**, puis sur le curseur **Calendrier** pour activer la fonction.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur  → **Gérer les calendriers** → **Ajouter compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, celui-ci apparaît dans la liste.

Samsung Health

Introduction

Samsung Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, vérifiez vos progrès et effectuez un suivi régulier de votre condition physique.

Démarrer Samsung Health

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Samsung Health**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Utiliser Samsung Health

Vous pouvez afficher les informations essentielles depuis les menus et indicateurs Samsung Health pour contrôler votre bien-être et votre forme. Vous pouvez également comparer votre nombre de pas avec ceux des autres utilisateurs de Samsung Health, vous mesurer à vos amis et consulter des conseils santé.

Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Samsung Health**.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique.



Pour ajouter des éléments à l'écran Samsung Health, appuyez sur  → **Gérer les éléments**, puis sélectionnez les éléments sous chaque onglet.

- **OBJECTIFS** : définir vos objectifs quotidiens et afficher vos progrès.
- **PROGRAMMES** : utiliser des programmes d'exercices personnalisables.
- **SUIVI GÉNÉRAL** : surveiller vos activités, votre apport calorique et autres mesures physiques.
- **SUIVI EXERCICES** : ajouter des indicateurs pour vos divers exercices physiques et surveiller vos entraînements.

Informations complémentaires

- Les fonctions Samsung Health sont destinées uniquement à améliorer la condition physique et le bien-être général, mais ne sauraient être utilisées pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.
- Les fonctions, caractéristiques et applications Samsung Health disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre en raison des différences de lois et de réglementations. Nous vous conseillons de vérifier les fonctions et applications disponibles pour votre région avant toute utilisation.
- Les applications et services Samsung Health peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.
- L'objet du recueil des données est limité à la fourniture du service que vous avez demandé, dont la transmission d'informations supplémentaires pour améliorer votre bien-être, de données de synchronisation, d'analyses de données et de statistiques, ou pour développer et offrir de meilleurs services (Cependant, si vous vous connectez à votre compte Samsung depuis Samsung Health, vos données peuvent être enregistrées sur le serveur pour être sauvegardées.). Les données personnelles peuvent être conservées à cette fin. Vous pouvez supprimer les données personnelles sauvegardées par l'application Samsung Health à l'aide de l'option de réinitialisation des données dans le menu Paramètres. Pour supprimer des données partagées sur vos réseaux sociaux ou transférées vers des systèmes de stockage, vous devez les supprimer séparément.
- Vous pouvez partager et/ou synchroniser vos données avec d'autres services Samsung ou d'autres services compatibles proposés par des tiers, ainsi qu'avec tout autre appareil connecté. L'accès aux informations Samsung Health par d'autres services, tiers ou appareils connectés ne peut se faire que si vous y concédez expressément.
- Vous assumez l'entière responsabilité d'une utilisation inappropriée des données partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à d'autres personnes. Soyez vigilant lorsque vous partagez vos données personnelles avec d'autres personnes.
- Si l'appareil est connecté à des appareils de mesure, vérifiez le protocole de communication pour confirmer le bon fonctionnement. Si vous utilisez une connexion sans fil, telle que Bluetooth, il se peut que l'appareil soit affecté par des interférences électroniques provenant d'autres appareils. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité immédiate d'autres appareils émettant des ondes radio.
- Veuillez lire attentivement les Conditions générales et la Politique en matière de vie privée de Samsung Health avant toute utilisation de cette application.

S Voice

Introduction

Réalisez diverses tâches à l'aide d'une simple commande vocale.

Paramétrer une commande de réveil

Vous pouvez démarrer **S Voice** à l'aide de votre propre commande de réveil.

Lorsque vous démarrez **S Voice** pour la première fois, appuyez sur **CONFIGURER MAINTENANT** et paramétrez votre commande de réveil.

Pour modifier la commande de réveil, ouvrez le dossier **Samsung** et démarrez l'application **S Voice**. Appuyez ensuite sur  → **Réveil vocal** → **Modifier la commande de réveil** → **Personnalisé** → **LANCER**, puis suivez les instructions à l'écran.

Pour paramétrer l'appareil afin qu'il démarre **S Voice** à l'aide de la commande de réveil lorsque l'appareil est verrouillé, appuyez sur , puis sur le curseur **Réveil verr. sécurisé** pour activer la fonction.

Utiliser S Voice

1 Énoncez la commande de réveil prédéfinie.

Vous pouvez également ouvrir le dossier **Samsung** et démarrer l'application **S Voice**.

Une fois **S Voice** lancé, l'appareil démarre la reconnaissance vocale.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Paramètres S Voice



Afficher des exemples de commandes vocales.

2 Prononcez une commande vocale.

Si l'appareil reconnaît la commande, il exécute l'action correspondante. Pour répéter une commande vocale ou en énoncer une autre, appuyez sur  ou énoncez la commande de réveil prédéfinie.

Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale :

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits calmes.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.

Paramétrer la langue

Ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **S Voice**, appuyez sur  → **Langue**, puis sélectionnez la langue.



La langue sélectionnée est appliquée à **S Voice** uniquement, et ne remplace pas la langue d'affichage de l'appareil.

Enregistreur vocal


Introduction

Changez de modes d'enregistrement en fonction de la situation, par exemple, lors d'un entretien. L'appareil peut convertir vos paroles en texte et distinguer les diverses sources sonores.

Effectuer des enregistrements vocaux

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Enregistreur vocal**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.
Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur .
Pendant un enregistrement vocal, appuyez sur **FAVORI** pour insérer un signet vocal.

Modifier le mode d'enregistrement.

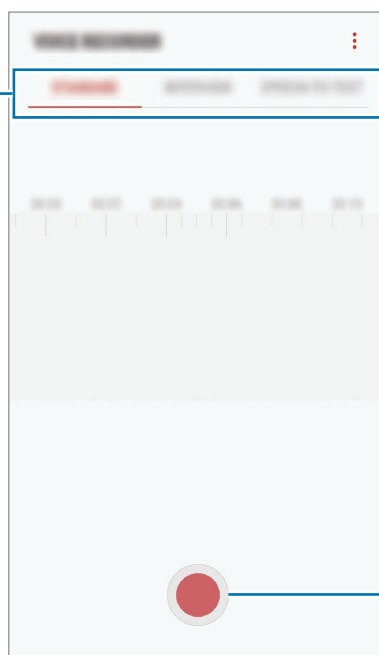

Démarrer l'enregistrement.

3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur ■.

4 Nommez le fichier, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Modifier le mode d'enregistrement

Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Enregistreur vocal**.

Sélectionnez un mode d'enregistrement en haut de l'écran.

- **STANDARD** : mode d'enregistrement normal.
- **ENTRETIEN** : le microphone est sensible aux sons provenant des deux directions. Dans ce mode, le haut et le bas de l'appareil prélèvent la même quantité de sons.
- **SYNTHÈSE TEXTE** : l'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran. Pour un résultat optimal, rapprochez l'appareil de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme.



Si la langue que vous parlez n'est pas prise en charge par la fonction Enregistreur vocal, l'appareil ne reconnaît pas vos paroles. Avant d'utiliser cette fonction, appuyez sur la langue actuelle pour définir la langue du système de mémos vocaux.

Écouter des enregistrements vocaux

Lorsque vous écoutez un entretien dans un mémo vocal, vous pouvez activer ou désactiver certaines sources sonores de l'enregistrement.

1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Enregistreur vocal**.

2 Appuyez sur **LISTE**, puis sélectionnez un enregistrement vocal effectué en mode Entretien.

- 3 Pour désactiver certaines sources sonores, appuyez sur  dans le sens correspondant au son à désactiver.

L'icône devient  et le son est désactivé.



Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés sur l'appareil ou, par exemple, sur des services de stockage cloud, et gérez-les.

Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Mes fichiers**.

Visionnez les fichiers enregistrés sur chaque support de stockage.

Pour libérer de l'espace de stockage sur l'appareil, appuyez sur  → **Obtenir plus d'espace**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur .

Mémo

Créez des mémos et organisez-les par catégorie.

Démarrez l'application **Mémo**.

Créer un mémo

Appuyez sur  dans la liste des mémos et saisissez votre mémo. Lorsque vous rédigez un mémo, utilisez les options suivantes :

- **Catégorie** : créer ou définir une catégorie.
- **Tâches** : ajouter des cases à cocher au début de chaque ligne pour créer une liste de tâches.
- **Image** : insérer des images.
- **Dessin** : écrire ou dessiner des mémos. Vous pouvez sélectionner l'épaisseur et la couleur du crayon.
- **Voix** : enregistrer un mémo vocal et l'insérer.

Pour enregistrer le mémo, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour modifier un mémo, appuyez sur le mémo, puis sur son contenu.

Rechercher des mémos

Appuyez sur **RECHERCHER** dans la liste des mémos, puis saisissez un mot-clé à rechercher dans les mémos.

Horloge

Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

ALARME

Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **ALARME**.

Créer une alarme

Appuyez sur , réglez l'heure de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition, paramétrez diverses autres options si besoin, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour ouvrir le clavier et indiquer l'heure de l'alarme, appuyez sur le champ de saisie de l'heure.

Pour activer ou désactiver des alarmes, appuyez sur l'icône située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

Arrêter ou répéter une alarme

Appuyez sur **IGNORER** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, appuyez sur **RAPPEL** pour répéter l'alarme après une période spécifiée.

Supprimer une alarme

Maintenez le doigt appuyé sur une alarme, cochez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

HORLOGE MONDIALE

Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **HORLOGE MONDIALE**.

Créer une horloge

Appuyez sur , saisissez le nom d'une ville ou choisissez-en une dans la liste, puis appuyez sur **AJOUTER**.

Supprimer une horloge

Maintenez le doigt appuyé sur une horloge, cochez les horloges à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

CHRONOMÈTRE

- 1 Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **CHRONOMÈTRE**.
- 2 Appuyez sur **DÉBUT** pour commencer à chronométrer.
Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **TOUR**.
- 3 Appuyez sur **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage.
Pour redémarrer le chronomètre, appuyez sur **REPRENDRE**.
Pour effacer les temps chronométrés, appuyez sur **RÉINITIALISER**.

MINUTEUR

- 1 Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **MINUTEUR**.
- 2 Définissez la durée, puis appuyez sur **DÉBUT**.
Pour ouvrir le clavier et indiquer la durée, appuyez sur le champ de saisie de la durée.
- 3 Appuyez sur **IGNORER** une fois le compte à rebours terminé.

Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Démarrez l'application **Calculatrice**.

Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique en mode Paysage. Si la fonction **Rotation auto** est désactivée, appuyez sur  pour afficher la calculatrice scientifique.

Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur **HISTORIQUE**. Pour fermer l'historique des calculs, appuyez sur **CLAVIER**.

Pour effacer l'historique, appuyez sur **HISTORIQUE** → **EFFACER L'HISTORIQUE**.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Recherche Google

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

Gmail

Envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.

Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez sur la carte du monde et affichez des informations de localisation autour de vous.

YouTube

Regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Google Drive

Stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

Play Films et séries

Achetez ou louez des vidéos, tels que films et programmes TV, depuis le **Play Store**.

Hangouts

Envoyez des messages, des images et des émoticônes à vos amis et appelez-les en vidéo.

Google+ Photos

Recherchez, gérez et modifiez toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.

Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil. Vous pouvez télécharger des collections de musique stockées sur votre appareil vers le cloud et les retrouver plus tard.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de vos fonctions et applications. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Démarrez l'application **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres à l'aide de mots-clés, appuyez sur **Rechercher** ou .

Connexions

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.



Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.

Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.

Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.



- Une fois l'appareil connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et appuyez sur **OUBLIER**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
Une liste des appareils détectés apparaît.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.

Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 3 Acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

Déconnecter les appareils

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Appuyez sur le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).

Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

1

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Une liste des appareils détectés apparaît.

2

Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.



Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

3

Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
Si votre appareil a été appairé par le passé avec un appareil, appuyez sur son nom sans confirmer le mot de passe.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.
- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**.
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Appuyez sur  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Appuyez sur **Dissocier**.

Visibilité du téléphone

Autorisez les autres appareils à retrouver votre appareil pour partager des contenus avec vous. Lorsque cette fonction est activée, votre appareil est visible par les appareils qui cherchent à transférer des fichiers.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **Visibilité du téléphone** pour activer la fonction.

Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données**.

- **Économie des données** : empêchez les données fonctionnant en arrière-plan d'utiliser la connexion de données mobiles.
- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Utilisation données mobiles** : contrôlez l'utilisation des données mobiles.
- **Cycle de facturation** : définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
- **Utilisation données Wi-Fi** : contrôlez l'utilisation des données Wi-Fi.
- **Limiter les réseaux** : sélectionnez des réseaux Wi-Fi afin d'empêcher que les applications fonctionnant en arrière-plan ne les utilisent.

Pour changer la date de réinitialisation mensuelle, appuyez sur **Cycle de facturation** → **Démarrage cycle facturation le**.

Limiter l'utilisation des données

Paramétrez l'appareil pour qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles que vous avez utilisées atteint la limite spécifiée.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Cycle de facturation**, puis sur le curseur **Définition limite des données** pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Limite de données**, saisissez la limite, puis appuyez sur **RÉGLER**.
- 3 Appuyez sur **Avertissement lié aux données**, saisissez un niveau d'alerte d'utilisation des données, puis appuyez sur **RÉGLER**.

L'appareil vous avertit lorsque le niveau d'alerte est atteint.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **Mode Hors-ligne** pour activer la fonction.



Respectez les réglementations des compagnies aériennes et les instructions du personnel de bord. Dans les cas où l'utilisation d'appareils électroniques est autorisée, utilisez-les toujours en mode Avion.

NFC et paiement

Votre appareil est équipé d'une fonction qui permet de lire les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.




L'appareil comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

Utiliser la fonction NFC

Utilisez la fonction NFC pour envoyer des images ou des contacts à d'autres appareils et lire des informations produit depuis les tags NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **NFC et paiement** pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'un tag NFC.
Les informations figurant sur le tag apparaissent à l'écran.

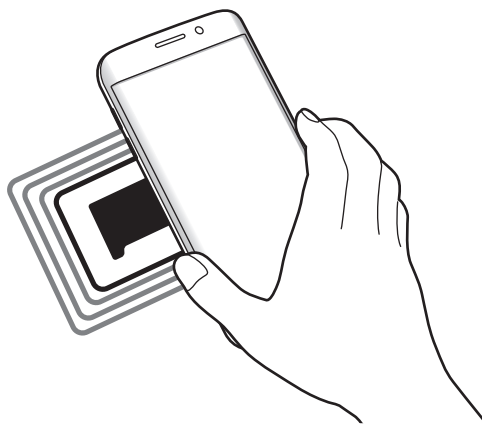

Assurez-vous que l'écran de l'appareil est déverrouillé. Sinon, l'appareil ne pourra pas lire les tags NFC ou recevoir des données.

Effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **NFC et paiement** pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, du lecteur de carte NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et appuyez sur **Connexions** → **NFC et paiement** → **Paiement NFC** → **PAIEMENT**, puis sélectionnez une application.



La liste des services peut ne pas inclure toutes les applications de paiement disponibles.

Envoyer des données


Autorisez l'échange de données lorsque vous rapprochez l'antenne NFC de votre appareil de celle d'un autre appareil NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **NFC et paiement**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur le curseur **Android Beam** pour activer la fonction.
- 3 Sélectionnez un élément et rapprochez l'antenne NFC de l'autre appareil de l'antenne NFC de votre appareil.

- 4 Lorsque l'option **Appuyez ici pour transférer** apparaît à l'écran, appuyez sur l'écran de l'appareil pour envoyer l'élément.



Si les deux appareils tentent d'envoyer simultanément des données, le transfert de fichiers risque d'échouer.

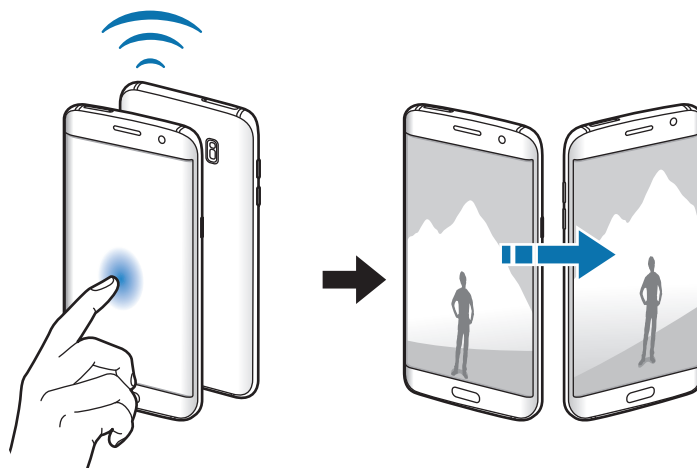

Point d'accès mobile et modem

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils, si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem**.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur ou d'autres appareils via la fonction Bluetooth.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.

Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
L'icône  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wi-Fi.
Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, appuyez sur  → **Configurez la fonction Point d'accès mobile**, puis sélectionnez le niveau de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.
- 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

Réseaux mobiles

Configurez les paramètres de vos réseaux mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Réseaux mobiles**.

- **Données en itinérance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Mode réseau** (modèles à carte SIM unique) : sélectionnez un type de réseau.
Mode réseau SIM 1 / Mode réseau SIM 2 (modèles à double carte SIM) : sélectionnez un type de réseau.
- **Nom des points d'accès** : attribuez des noms aux points d'accès (APN).
- **Opérateurs réseau** : recherchez les réseaux disponibles et enregistrez manuellement un réseau.

Gestionnaire de carte SIM (modèles à double carte SIM)

Activez vos cartes SIM et USIM et personnalisez vos paramètres de carte SIM. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser les cartes SIM ou USIM \(modèles à double carte SIM\)](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**.

- **Appels** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les appels vocaux.
- **SMS** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les SMS.
- **Données mobiles** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les services de données.
- **Confirm. carte SIM pour appels** : paramétrez l'appareil pour afficher la fenêtre de sélection de carte SIM ou USIM lors d'un rappel ou d'un appel à partir d'un message. Cette fenêtre contextuelle apparaît uniquement si la carte SIM ou USIM utilisée au cours du précédent appel ou message est différente de votre carte SIM ou USIM préférée.
- **Double SIM activée en permanence** : définissez si vous souhaitez autoriser les appels entrants à partir de la carte SIM ou USIM.



Lorsque cette fonction est activée, le transfert d'appel peut occasionner des frais supplémentaires selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Position**.

- **Méthode de localisation** : sélectionnez la méthode à utiliser pour localiser votre appareil.
- **Améliorer la précision** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise la fonction Wi-Fi ou Bluetooth afin d'améliorer l'exactitude des informations de localisation, même si ces fonctions sont désactivées.
- **DEMANDES DE LOCALISATION RÉCENTES** : affichez les applications qui requièrent votre position.
- **SERVICES DE LOCALISATION** : affichez les services de localisation utilisés par votre appareil.

Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres de connexion des autres fonctions.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à proximité** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : configurez les paramètres pour les plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Impression](#).
- **MirrorLink** : utilisez cette fonction pour contrôler l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [MirrorLink](#).
- **Download Booster** : paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 Mo via le réseau Wi-Fi et les réseaux mobiles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Download Booster](#).
- **VPN** : paramétrez les réseaux virtuels (VPN) sur votre appareil pour vous connecter au réseau privé d'une école ou d'une entreprise.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Ajout d'un service**.
- 2 Recherchez un plug-in d'imprimante dans **Play Store**.
- 3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.

- 4 Sélectionnez le module d'extension d'imprimante et appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.

- 5 Sélectionnez une imprimante à ajouter.



Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur  → **Ajouter une imprimante**.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document, par exemple, accédez à la liste d'options, appuyez sur **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprim.**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction du type de contenu.

MirrorLink

Contrôlez l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **MirrorLink**.



Votre appareil est compatible avec les véhicules prenant en charge MirrorLink version 1.1 ou ultérieure.

Connecter votre appareil à un véhicule via MirrorLink

Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.

- 1 Associez votre appareil à un véhicule via la fonction Bluetooth.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#).

- 2 Connectez votre appareil au véhicule à l'aide d'un câble USB.

Une fois la connexion établie, accédez à l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord.

Interrompre la connexion MirrorLink

Débranchez le câble USB entre votre appareil et le véhicule.

Download Booster

Paramétrez l'appareil pour pouvoir télécharger simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 Mo via le réseau Wi-Fi et les réseaux mobiles. Un signal Wi-Fi plus fort offre un débit de téléchargement supérieur.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Download Booster**.



- La prise en charge de cette fonction dépend de l'appareil.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du téléchargement de fichiers via le réseau mobile.
- Lorsque vous téléchargez des fichiers volumineux, l'appareil risque de chauffer. Si l'appareil dépasse une certaine température, l'application se ferme.
- Si les signaux réseau sont instables, la vitesse et les performances de cette fonction peuvent s'en trouver affectées.
- Si les débits de transfert de données du Wi-Fi et des connexions aux réseaux mobiles sont très différents, il se peut que l'appareil utilise uniquement la connexion la plus rapide.
- Cette fonction prend en charge Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 et Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). La fonction ne peut pas être utilisée avec d'autres protocoles, comme FTP.

Sons et vibration

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibration**.

- **Mode son** : configurez le mode sonore à utiliser, vibreur ou silencieux.
- **Vibreux et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Utiliser touches +/- pour media** : paramétrez l'appareil pour pouvoir régler le niveau de volume d'un fichier multimédia en appuyant sur la touche de volume.
- **Volume** : réglez le volume des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil.

- **Sonnerie** (modèles à SIM unique) : modifiez la sonnerie d'appel.
Sonnerie (modèles à SIM double) : modifiez les sonneries d'appel et de notification.
- **Type de vibreur** : sélectionnez un type de vibreur.
- **Sons de notification** : modifier les paramètres du son de notification.
- **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil pour qu'il coupe la sonnerie des appels entrants, les sons de notification et des contenus multimédia, à l'exception de ceux autorisés.
- **Sélections audibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Sons verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Son de chargement** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsqu'il est connecté à un chargeur.
- **Retour vibration** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur la touche Retour ou la touche Applications récentes ou d'autres actions, par ex. lorsque vous maintenez votre doigt appuyé sur des éléments.
- **Sons pavé de numérotation** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Son du clavier** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Vibration du clavier** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Qualité et effets sonores** : configurez d'autres paramètres de son.
- **Son d'application séparé** : réglez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia venant d'une application spécifique sur le haut-parleur, ou le casque ou les écouteurs Bluetooth, distinct du son d'autres applications. Par exemple, vous pouvez écouter l'application Navigation via le haut-parleur de votre appareil tout en écoutant de la musique venant de votre application Musique via le haut-parleur Bluetooth du véhicule.

Notifications

Modifiez les paramètres de notification pour chaque application.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.

Pour afficher les badges d'icônes, appuyez sur le curseur **Badges d'icône d'application** pour activer la fonction. Pour personnaliser les paramètres, appuyez sur **Badges d'icône d'application**.

Pour personnaliser les paramètres des notifications, appuyez sur **PARAMÈTRES AVANCÉS** et sélectionnez une application.

Affichage

Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage**.

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Luminosité automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il adapte automatiquement les réglages de luminosité aux conditions d'éclairage.
- **Filtre de lumière bleue** : activez le filtre de lumière bleue et modifiez les paramètres de filtre. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Filtre de lumière bleue](#).
- **Police et zoom de l'écran** : modifiez les paramètres du zoom d'écran, ou la taille et le style de la police.
- **Mode d'écran** : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran](#).
- **Résolution d'écran** : modifiez la résolution d'écran.
- **Écran d'accueil** : modifiez la taille de la grille pour afficher plus ou moins d'éléments sur l'écran d'accueil, etc. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Options de l'écran d'accueil](#).
- **Mode simplifié** : basculez en mode simplifié pour afficher de plus grandes icônes et appliquer une présentation plus simple à l'écran d'accueil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mode simplifié](#).
- **Cadres d'icône** : paramétrez l'appareil pour qu'il grise les arrière-plans afin de faire ressortir les icônes.
- **Écran latéral** : modifiez les paramètres de l'écran latéral. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Écran latéral](#).
- **Témoin lumineux** : paramétrez l'appareil pour que le témoin lumineux s'allume lors du chargement de la batterie, en cas de réception de notifications ou d'enregistrements vocaux, et si l'écran est éteint.
- **Barre d'état** : personnalisez les paramètres d'affichage des notifications ou des indicateurs de la barre d'état.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Blocage des appuis accidentels** : paramétrez l'appareil pour empêcher que l'écran ne réagisse à une commande tactile lorsqu'il se trouve dans un endroit sombre, comme une poche ou un sac.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.

Filtre de lumière bleue

Réduisez la fatigue oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran.



Lorsque vous regardez des vidéos HDR depuis des services de vidéo exclusifs HDR, le filtre lumière bleue n'est pas appliqué.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Filtre de lumière bleue**, puis sur le curseur **Activer maintenant** pour activer la fonction.
- 2 Faites glisser la barre de réglage pour modifier l'opacité du filtre.
- 3 Pour programmer l'application du filtre lumière bleue à l'écran, appuyez sur le curseur **Activation programmée** pour activer la fonction et sélectionner une option.
 - **Du coucher au lever du soleil** : réglez l'appareil pour qu'il applique le filtre de lumière bleue la nuit et qu'il le désactive le matin, selon votre géolocalisation.
 - **Programmation personnalisée** : définissez un horaire spécifique pour l'application du filtre de lumière bleue.

Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran

Sélectionnez un mode d'affichage de l'écran convenant au visionnage de films ou d'images, ou réglez la couleur de l'écran selon vos préférences. Si vous sélectionnez le mode **Affichage adaptatif**, vous pouvez régler la balance des couleurs de l'écran en fonction de la valeur des couleurs.

Modifier le mode d'affichage de l'écran

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode d'écran**, puis sélectionnez le mode de votre choix.

- **Affichage adaptatif** : ce mode optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de votre écran. Vous pouvez également régler la balance des couleurs en fonction de la valeur des couleurs.
- **Cinéma AMOLED** : ce mode est parfait pour regarder des vidéos.
- **Photo AMOLED** : ce mode est parfait pour visionner des photos.
- **Basique** : c'est le mode par défaut qui convient à une utilisation générale.



- Vous pouvez régler la couleur de l'écran uniquement en mode **Affichage adaptatif**.
- Le mode **Affichage adaptatif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.
- Il est impossible de changer le mode écran lorsque vous appliquez le filtre lumière bleue.

Optimiser la balance des couleurs du plein écran

Optimisez la couleur de l'écran en réglant les tons des couleurs selon vos préférences.

Lorsque vous faites glisser la barre de réglage des couleurs vers **Froid**, le ton de la couleur bleue augmente. Lorsque vous faites glisser la barre vers **Chaud**, le ton de la couleur rouge augmente.


- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode d'écran** → **Affichage adaptatif**.
- 2 Ajustez la barre de réglage des couleurs dans **Équilibre des couleurs en plein écran**.
La balance des couleurs de l'écran est optimisée.



Régler le ton des couleurs par valeur des couleurs

Augmentez ou réduisez certains tons de couleurs en réglant individuellement la valeur **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode d'écran** → **Affichage adaptatif**.
- 2 Cochez **Options avancées**.
- 3 Réglez la barre de couleur **Rouge**, **Vert** ou **Bleu** selon vos préférences.
L'écran de tons de l'écran est ajusté.

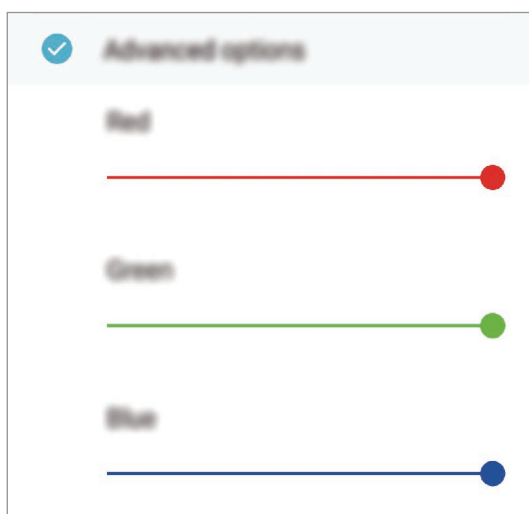

Mode simplifié

Le mode simplifié fournit une expérience utilisateur plus conviviale, grâce à une présentation plus simple et à des icônes plus grosses sur l'écran d'accueil.



Ces fonctions peuvent ne pas être disponibles en mode simplifié.

Passer en mode simplifié

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode simplifié** → **Mode simplifié**.
- 2 Appuyez sur **APPLIQUER**.

Revenir en mode standard

Balayez l'écran d'accueil vers la gauche, puis appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Mode simplifié** → **Mode standard** → **APPLIQUER**.

Gérer les raccourcis

Pour ajouter un raccourci d'application sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un élément de la liste des applications, puis faites-le glisser vers le haut de l'écran. Le raccourci de cette application est ajouté à l'écran d'accueil.

Pour ajouter un raccourci vers un contact sur l'écran d'accueil, balayez l'écran vers la droite, puis appuyez sur .

Pour supprimer un raccourci depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **MODIFIER** et sélectionnez une application ou un contact avec , ou maintenez le doigt appuyé sur l'application à supprimer et appuyez sur **Supprimer de l'écran d'accueil**.

Fonds d'écran et thèmes

Modifiez les paramètres de fonds d'écran de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé, et appliquez divers thèmes à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonds d'écran et thèmes**.

Fonctions avancées

Options

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.



Si l'appareil est soumis à des secousses excessives ou à des chocs, cela peut entraîner un comportement imprévu de certaines fonctions.

- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher le rétroéclairage de se désactiver lorsque vous consultez l'écran.
- **Jeux** : activez le Game Launcher et l'icône Game Tools. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Game Launcher](#).
- **Mode Utilisation à une main** : activez ce mode pour pouvoir utiliser l'appareil d'une seule main.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Composition rapide** : paramétrez l'appareil pour appeler un contact lorsque vous maintenez la touche Accueil enfoncée et énoncez le nom du contact.
- **Lancement rapide app. photo** : paramétrez l'appareil pour qu'il démarre rapidement l'appareil photo lorsque vous appuyez deux fois rapidement sur la touche Accueil.
- **Multi-fenêtres** : sélectionnez la méthode de démarrage du mode Multi-fenêtres.
- **Capture intelligente** : paramétrez l'appareil pour capturer le contenu de plusieurs écrans, et recadrez et partagez la capture d'écran immédiatement.

- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

- **Appel direct** : paramétrez l'appareil pour pouvoir passer un appel vocal en portant l'appareil à l'oreille lorsque vous consultez les détails d'un message ou d'un contact.
- **Smart Alert** : paramétrez l'appareil pour pouvoir être averti des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.



Il est possible que cette fonction ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.

- **Coupure son facile** : paramétrez l'appareil pour pouvoir désactiver le son des appels entrants ou des alarmes en utilisant des mouvements de la paume de la main ou en orientant l'écran de votre appareil vers le bas.
- **Glisser pour appeler/envoyer msg** : paramétrez l'appareil pour pouvoir passer un appel ou envoyer un message en faisant glisser votre doigt sur un contact ou un numéro de téléphone vers la gauche ou la droite.
- **Messagerie double** : installez une seconde messagerie et utilisez vos deux comptes dans la même application Messenger.
- **Envoyer des messages SOS** : paramétrez l'appareil pour pouvoir envoyer des messages d'aide en appuyant à trois reprises sur la touche Marche/Arrêt. Vous pouvez également envoyer des enregistrements audio avec votre message. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Envoyer des messages SOS](#).
- **Partage direct** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les personnes que vous avez contactées dans le volet des options de partage et vous permette de partager directement des contenus avec elles.
- **Optimiseur de vidéo** : améliorez la qualité de vos vidéos et bénéficiez de couleurs plus éclatantes et plus vives.



La disponibilité de cette fonction dépend des applications.

Envoyer des messages SOS

En cas d'urgence, appuyez à trois reprises rapprochées sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil envoie des messages à vos contacts d'urgence. Les messages incluent des informations concernant votre position géographique.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Envoyer des messages SOS**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts d'urgence si vous ne l'avez pas encore fait.

Pour envoyer des messages d'aide avec des enregistrements audio ou des photos, appuyez sur **Joindre mémo vocal** ou **Joindre des images** pour activer la fonction.




Selon votre zone géographique ou votre opérateur, l'option **Joindre des images** peut ne pas être disponible.

Ajouter des contacts d'urgence

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Envoyer des messages SOS** → **Envoyer des messages à** → **AJOUTER**. Appuyez sur **Créer un contact** et saisissez ses coordonnées, ou appuyez sur **Sélectionner dans les contacts** pour transformer un contact existant en contact d'urgence.

Maintenance de l'appareil

La fonction Maintenance de l'appareil fournit un aperçu de l'état de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

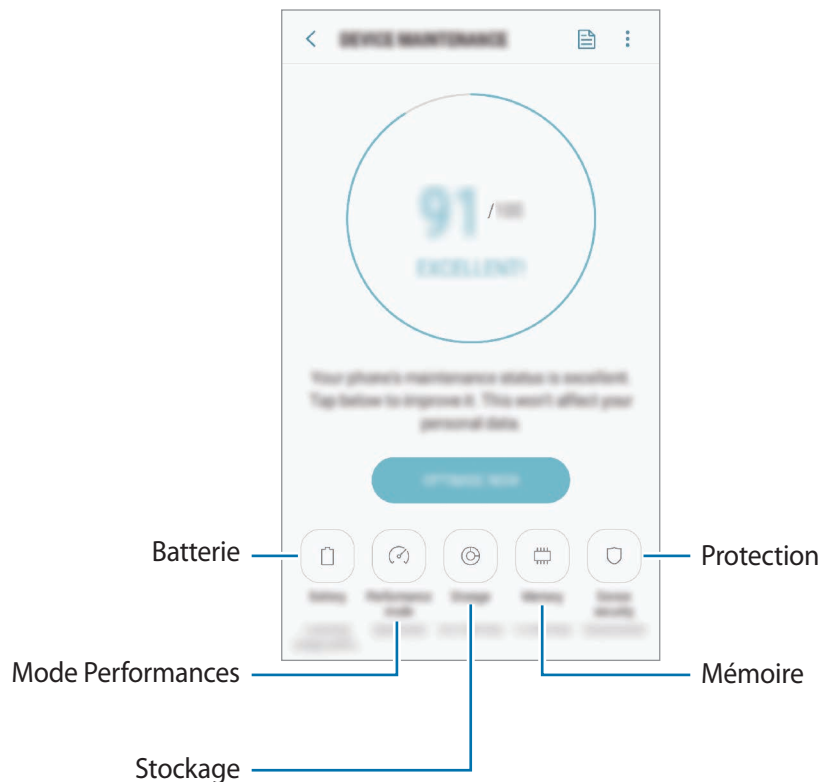

Utiliser la fonction d'optimisation rapide

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **RÉPARER** ou **OPTIMISÉ**.

La fonction d'optimisation améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Effacement d'une partie de la mémoire.
- Suppression des fichiers inutiles et fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion d'une consommation anormale de la batterie.
- Recherche de programmes malveillants.

Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie**.



- La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous ne pouvez pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode Économie d'énergie.

Gérer la batterie

Vous pouvez économiser la batterie en empêchant les applications exécutées en arrière-plan d'utiliser la batterie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **ÉCONOMIE**. Appuyez également sur  → **Paramètres avancés** pour paramétrer les options de contrôle d'énergie des applications.

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour que la batterie se recharge plus rapidement. Appuyez sur  → **Paramètres avancés**, puis sur le curseur **Chargement rapide** pour activer la fonction.

Mode Performances

Modifiez le mode Performances de l'appareil en fonction de votre utilisation, par exemple pour jouer à des jeux ou écouter de la musique, afin d'optimiser ses performances.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Mode Performances**.

Stockage

Vérifiez le statut de la mémoire utilisée et disponible.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Gérer la mémoire

Pour supprimer les fichiers résiduels, tels que les fichiers en cache, appuyez sur **NETTOYER**. Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie sous l'option **DONNÉES UTILISATEUR**. Ensuite, cochez les éléments et appuyez sur **SUPPRIMER** ou **DÉSINSTALLER**.

Mémoire

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Mémoire**.

Pour accélérer les performances de votre appareil en réduisant la quantité de mémoire utilisée, cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **NETTOYER**.

Protection

Vérifiez le niveau de sécurité de votre appareil. Cette fonction recherche dans l'appareil les programmes malveillants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Protection** → **ANALYSER TÉLÉPHONE**.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez afficher des informations sur l'utilisation des applications, modifier leurs paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller ou désactiver des applications devenues inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

Écran verrouillage/Sécurité

Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité**.



Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage d'écran sélectionnée.

- **Mode de déverrouillage** : modifiez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Smart Lock** : paramétrez l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés.
- **Param. verrouillage sécurisé** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran.

- **Lecteur d'empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales sur l'appareil pour le sécuriser ou vous connecter à votre compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'empreinte](#).
- **Always On Display** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une image ou une information lorsque l'écran est éteint. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Always On Display](#).
- **Horloge et FaceWidgets** : modifiez les paramètres des éléments à l'écran lorsque celui-ci est éteint.
- **Notifications** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche ou non les notifications sur l'écran éteint et sélectionnez quelles notifications afficher.
- **Raccourcis d'application** : sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez afficher un raccourci sur l'écran verrouillé.
- **Google Play Protect** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les applications malveillantes et les comportements anormaux, qu'il vous prévienne et les supprime.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile. Accédez au site Web Traçage du mobile (findmymobile.samsung.com) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.

Vous pouvez également retrouver votre appareil ou le commander à distance à l'aide du service Localiser mon appareil, fourni par Google.

- **Mise à jour de sécurité** : affichez la version du système de sécurité de l'appareil et recherchez les mises à jour.
- **Installation applis inconnues** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Samsung Pass** : vérifiez votre identité facilement et de manière sécurisée grâce à vos données biométriques. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Pass](#).
- **Mode Privé** : activez le mode Privé pour empêcher que d'autres personnes n'accèdent à votre contenu personnel. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mode Privé](#).
- **Dossier sécurisé** : créez un dossier sécurisé pour empêcher l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles.
- **Contrôle des autorisations des applications** : paramétrez l'appareil pour recevoir des notifications si les autorisations que vous avez accordées sont utilisées par des applications que vous n'utilisez pas. Vous pouvez gérer les paramètres de chacune des applications et afficher l'historique des autorisations.
- **Démarrage sécurisé** : protégez votre appareil en le paramétrant de manière à ce qu'un code de déverrouillage vous soit demandé lorsque vous allumez l'appareil. Vous devez saisir le code de déverrouillage pour démarrer l'appareil et recevoir les messages et notifications.

- **Cryptage de la carte SD** : paramétrez l'appareil pour pouvoir crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires.

Reconnaissance d'empreinte

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil. Après enregistrement, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il utilise vos empreintes pour effectuer les actions ci-dessous :

- Samsung Pass (vérification de compte Samsung et connexion au Web)
- Déverrouillage de l'écran
- Dossier sécurisé



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La reconnaissance des empreintes digitales se base sur le caractère unique de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La probabilité pour le capteur de reconnaissance des empreintes de confondre deux empreintes digitales différentes est quasiment nulle. Toutefois, dans les rares cas où les empreintes séparées sont très similaires, le capteur peut les identifier comme identiques.
- Si vous utilisez votre empreinte digitale comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise sous tension de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide d'un modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de l'empreinte digitale. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos empreintes digitales ne sont pas reconnues, déverrouillez l'appareil à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des empreintes digitales, puis ré-enregistrez vos empreintes digitales. Si vous oubliez votre modèle, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil si vous ne le réinitialisez pas. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- La touche Accueil est munie d'un lecteur d'empreintes. Assurez-vous que la touche Accueil n'a pas été rayée ni endommagée par des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des clés ou un collier.
- Couvrir la zone de reconnaissance des empreintes digitales avec des films de protection, des autocollants ou d'autres accessoires peut diminuer le taux de reconnaissance des empreintes digitales. Si la zone de reconnaissance des empreintes digitales est initialement couverte avec un film de protection, retirez-le avant d'utiliser le lecteur d'empreintes.
- Assurez-vous que la zone de reconnaissance des empreintes et vos doigts sont propres et secs.
- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Veillez à couvrir l'intégralité de la touche Accueil avec votre doigt.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonction dans des environnements secs ou, avant d'utiliser la fonction, déchargez l'électricité statique accumulée en touchant un objet métallique.

Enregistrer des empreintes

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Lecteur d'empreintes**.

2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
Si vous n'avez pas défini de méthode de déverrouillage de l'écran, vous devez en créer une.

3 Placez votre doigt sur la touche Accueil.

4 Une fois votre doigt détecté par l'appareil, soulevez-le et posez-le à nouveau sur la touche Accueil.

Répétez cette opération jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée. Une fois l'enregistrement de vos empreintes digitales terminé, appuyez sur **OK**.

Lorsqu'un écran de verrouillage par empreinte digitale apparaît, appuyez sur **ACTIVER** pour utiliser votre empreinte digitale afin de déverrouiller l'écran.

Supprimer des empreintes

Vous pouvez supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Lecteur d'empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **MODIFIER**.
- 4 Cochez les empreintes à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Utiliser Samsung Pass

Lorsque vous enregistrez vos empreintes digitales sur Samsung Pass, vous pouvez vous en servir pour vérifier facilement votre identité ou vous connecter à des sites Web. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Pass](#).

Déverrouiller l'écran à l'aide des empreintes digitales

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Lecteur d'empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverr. par empreinte** pour activer la fonction.
- 4 Sur l'écran verrouillé, placez le doigt sur la touche Accueil et scannez votre empreinte digitale.

Samsung Pass

Samsung Pass vous permet de vous connecter à votre compte Samsung, à des sites Web ou à des applications plus facilement et avec davantage de sécurité via vos données biométriques (empreintes digitales), plutôt que de saisir vos informations de connexion.

Enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass et configurez-le pour vous connecter à des sites Web ou à des applications prises en charge à l'aide des données via Samsung Pass.

Avant de commencer

- Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).
- La fonction de connexion au site Web est uniquement disponible pour les sites Web auxquels vous avez accès par le biais de l'application **Internet**. Il est possible que certains sites Web ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Enregistrer Samsung Pass

Avant d'utiliser Samsung Pass, enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran, puis appuyez sur **CONNEXION**.
- 3 Saisissez l'identifiant et le mot de passe de votre compte Samsung, et appuyez sur **CONNEXION**.
- 4 Appuyez sur **OK** pour terminer l'enregistrement de votre compte Samsung.
- 5 Lisez et acceptez les conditions générales, puis appuyez sur **LANCER**.
- 6 Appuyez sur **ENREGISTRER EMPREINTES** et enregistrez votre empreinte digitale.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'empreinte](#).
- 7 Scannez vos empreintes digitales, puis appuyez sur **SUIVANT** pour terminer l'enregistrement Samsung Pass.

Si l'option **Ajouter à écran d'accueil** est cochée, l'icône Samsung Pass apparaît alors sur l'écran d'accueil.

Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vérifier le mot de passe de votre compte Samsung. Vous pouvez recourir à vos données biométriques au lieu de saisir votre mot de passe, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Apps**.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Compte Samsung**, puis appuyez sur le curseur **Utiliser avec Samsung Pass** pour activer la fonction.

Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des sites Web

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des sites Web prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Ouvrez un site Web auquel vous souhaitez vous connecter.
- 2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion au site Web.
- 3 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, cochez la case **Se connecter avec les empreintes digitales via Samsung Pass**, puis appuyez sur **MÉMORISER**.

Vous pouvez maintenant utiliser l'empreinte digitale enregistrée sur Samsung Pass pour vous connecter au site Web.

Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des applications

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des applications prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Ouvrez une application à laquelle vous souhaitez vous connecter.
- 2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion à l'application.
- 3 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Vous pouvez maintenant utiliser les données biométriques enregistrées sur Samsung Pass pour vous connecter à l'application.

Gérer les informations de connexion

Affichez la liste des sites Web définis pour être utilisés avec Samsung Pass et gérez vos informations de connexion.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Sélectionnez un site Web dans la liste.
- 4 Appuyez sur  → **Modifier**, et changez votre identifiant, votre mot de passe et le nom du site Web.
Pour supprimer la page Web, appuyez sur  → **Supprimer**.

Utiliser Samsung Pass avec des sites Web et des applications

Si ces sites Web ou ces applications prennent en charge Samsung Pass, vous pouvez facilement vous y connecter avec Samsung Pass.

Pour afficher la liste des sites Web et des applications prenant en charge Samsung Pass, ouvrez l'écran Paramètres et appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Samsung Pass**, puis sélectionnez l'onglet du site ou de l'application. Si aucun site Web ou application ne prend en charge Samsung Pass, l'onglet du site ou de l'application n'apparaît pas.



- La disponibilité des sites Web et des applications dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute perte ou désagrément occasionné par la connexion à des sites Web ou à des applications via Samsung Pass.

Supprimer vos données Samsung Pass

Vous pouvez supprimer vos données biométriques, les informations de connexion aux sites Web et les données d'application enregistrées sur Samsung Pass avec l'option **Supprimer les données**. Votre accord aux conditions et votre compte Samsung restent actifs.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.

3 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Supprimer les données**.

4 Saisissez le mot de passe de votre compte Samsung.

Vos données Samsung Pass sont supprimées.

Mode Privé

Masquez les contenus personnels sur votre appareil afin d'empêcher d'autres personnes d'y accéder.

Activer le mode Privé

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Si vous activez le mode Privé pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour configurer un code d'accès au mode Privé.

2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

Le mode Privé est activé et l'icône  apparaît dans la barre d'état.



Vous pouvez afficher les éléments masqués et y accéder uniquement si le mode Privé est activé. Pour masquer les éléments stockés dans le dossier Privé, désactivez le mode Privé.

Masquer du contenu

1 Démarrer une application pour masquer des éléments.

2 Sélectionnez un élément, puis appuyez sur  → **Déplacer dans Privé**.

Si le mode Privé n'est pas activé, suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

Les éléments sélectionnés seront déplacés dans le dossier Privé.

Afficher du contenu masqué

Vous pouvez afficher les éléments masqués uniquement si le mode Privé est activé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.
- 3 Ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **Mes fichiers**, puis appuyez sur **Privé**.
Les éléments déplacés dans le dossier Privé apparaissent à l'écran.

Afficher du contenu masqué

- 1 Dans le dossier Privé, maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis cochez les éléments masqués à afficher.
- 2 Appuyez sur  → **Supprimer de Privé**.
- 3 Sélectionnez un dossier où déplacer les éléments, puis appuyez sur **OK**.
Les éléments sont déplacés vers le dossier sélectionné.

Désactiver automatiquement le mode Privé

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour quitter automatiquement le mode Privé lorsque l'écran s'éteint.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.
- 3 Appuyez sur **Désactivation automatique** pour activer la fonction.



Lorsque l'option **Désactivation automatique** est activée, l'appareil ne peut pas transférer les fichiers vers le dossier Privé si l'écran s'éteint.

Cloud et comptes

Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez les données de votre appareil avec Samsung Cloud. Vous pouvez également enregistrer et gérer des comptes, tels que votre compte Samsung ou votre compte Google, ou transférer des données vers ou depuis d'autres appareils via Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes**.



Sauvegardez régulièrement vos données en lieu sûr, tels que Samsung Cloud ou un ordinateur, afin de pouvoir les restaurer en cas de corruption ou de perte des données lors d'une réinitialisation imprévue des paramètres par défaut.

- **Samsung Cloud** : gérez le contenu que vous souhaitez enregistrer en toute sécurité dans Samsung Cloud. Vérifiez le niveau d'utilisation de votre espace de stockage Samsung Cloud, et synchronisez, sauvegardez et restaurez vos données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Cloud](#).
- **Comptes** : ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Sauvegarde et restauration** : conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Sauvegarder et restaurer](#).
- **Smart Switch** : démarrez Smart Switch et transférez les données de votre ancien appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Smart Switch](#).

Sauvegarder et restaurer

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung.

Utiliser un compte Samsung

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Sauvegarde et restauration** → **Sauvegarder** pour le compte Samsung, sélectionnez les éléments à sauvegarder, puis appuyez sur **SAUVEGARDER**.

Les données sont sauvegardées sur Samsung Cloud. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Cloud](#).

Pour restaurer les données depuis Samsung Cloud à l'aide d'un compte Samsung, appuyez sur **Restaurer les données**. Sélectionnez un appareil et le type de données à restaurer, puis appuyez sur **RESTAURER**. Les données sélectionnées sont restaurées sur l'appareil.

Utiliser un compte Google

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Sauvegarde et restauration**, puis sur le curseur **Sauvegarder mes données** pour le compte Google pour activer la fonction. Appuyez sur **Compte de sauvegarde** et sélectionnez un compte de sauvegarde.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Google, appuyez sur le curseur **Restauration auto** pour activer la fonction. Lors de la réinstallation des applications, les paramètres et données sauvegardés seront restaurés.

Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Google**.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Accessibilité](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres système de votre appareil ou réinitialisez l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale**.

- **Langue et saisie** : sélectionnez les langues de l'appareil et modifiez les paramètres, tels que le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.
- **Date et heure** : accédez et modifiez les paramètres suivants afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.



Si la batterie reste entièrement déchargée, la date et l'heure sont alors réinitialisées.

- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Members](#).
- **Réinitialisation** : réinitialisez les paramètres de votre appareil ou rétablissez les paramètres par défaut.

Mise à jour logicielle

Mettre à jour le logiciel de votre appareil ou modifier les paramètres de la mise à jour.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mise à jour logicielle**.



Si des mises à jour logicielles d'urgence sont émises pour la sécurité de votre appareil et pour bloquer de nouveaux types de menaces sur la sécurité, elles sont automatiquement installées sans votre accord.

- **Téléchargement manuel des MÀJ** : recherchez et installez les mises à jour manuellement.
- **Téléchargement auto. des MÀJ** : paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge automatiquement les mises à jour dès qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **MÀJ logicielles programmées** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche et installe les mises à jour téléchargées à une heure définie.
- **Infos sur dernière mise à jour** : affichez les informations à propos de la dernière mise à jour logicielle.

Mode d'emploi

Affichez les informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode d'emploi**.

À propos du téléphone

Accéder aux informations de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos du téléphone**.

Pour changer le nom de votre appareil, appuyez sur **MODIFIER**.

- **État** : affichez diverses informations sur l'appareil, telles que l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wi-Fi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : affichez les informations juridiques concernant l'appareil, telles que les consignes de sécurité et la licence open source.
- **Informations sur le logiciel** : affichez les informations logicielles de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation et la version du micrologiciel.
- **Informations sur la batterie** : affichez l'état de la batterie et ses informations.

Annexe

Accessibilité

À propos du menu Accessibilité

Améliorez l'accessibilité grâce à des fonctions qui simplifient l'utilisation de l'appareil pour les personnes ayant par exemple une mauvaise vue, des troubles auditifs ou une dextérité réduite.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité**.

Voice Assistant (Synthétiseur vocal)

Activation ou désactivation du Voice Assistant

Lorsque vous activez Voice Assistant, l'appareil démarre la synthèse vocale. Lorsque vous appuyez une fois sur la fonction sélectionnée, l'appareil lit à haute voix le texte à l'écran. Appuyez deux fois sur la fonction pour l'activer.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue** → **Voice Assistant**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Pour désactiver le Voice Assistant, faites glisser le curseur, puis appuyez rapidement à deux reprises n'importe où sur l'écran.

Lorsque vous activez le Voice Assistant, pour la première fois, le didacticiel démarre après l'activation. Vous pouvez ensuite le consulter en appuyant sur **Aide Voice Assistant**.



Lorsque vous utilisez le Voice Assistant, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Commander l'écran à l'aide de gestes des doigts

Avec le Voice Assistant, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts.

Gestes avec un doigt

- Appuyer : lire à voix haute l'élément se trouvant sous votre doigt. Pour parcourir l'écran, placez un doigt sur l'écran, puis déplacez-le.
- Appuyer deux fois : ouvrir l'élément sélectionné. Lorsque les noms des éléments sélectionnés sont énoncés, relâchez le doigt dès que vous entendez le nom de l'élément souhaité. Appuyez ensuite à deux reprises rapprochées sur l'écran.
- Appuyer deux fois et maintenir le doigt appuyé sur l'écran : déplacer un élément ou accéder à une option disponible.
- Balayer vers la gauche : revenir à l'élément précédent.
- Balayer vers la droite : passer à l'élément suivant.
- Balayer vers le haut ou le bas : modifier les paramètres de menu contextuel les plus récents.
- Balayer vers la gauche puis vers la droite d'un seul mouvement : faire défiler l'écran vers le haut.
- Balayer vers la droite puis la gauche d'un seul mouvement : faire défiler l'écran vers le bas.
- Balayer vers le haut puis le bas d'un seul mouvement : passer au premier élément de l'écran.
- Balayer vers le bas puis le haut d'un seul mouvement : passer au dernier élément de l'écran.

Gestes avec deux doigts

- Appuyer deux fois : démarrer, interrompre ou reprendre la lecture.
- Appuyer trois fois : vérifier l'heure actuelle, l'autonomie restante de la batterie, etc. Pour modifier les éléments énoncés à voix haute, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Vue** → **Voice Assistant** → **PARAMÈTRES** → **Informations barre d'état**.
- Appuyer quatre fois : activer ou désactiver la synthèse vocale.
- Balayer vers la gauche : passer à la page suivante.
- Balayer vers la droite : revenir à la page précédente.
- Balayer vers le haut : faire défiler la liste vers le bas.
- Balayer vers le bas : faire défiler la liste vers le haut.
- Balayer l'écran d'accueil vers le haut ou le bas : ouvrir la liste des applications.
- Balayer la liste des applications vers le haut ou le bas : revenir à l'écran d'accueil.
- Balayer dans n'importe quelle direction sur l'écran de verrouillage : déverrouiller l'écran.
- Balayer vers le bas depuis le haut de l'écran : ouvrir le volet des notifications.

Gestes avec trois doigts

- Appuyer : énoncer les éléments à voix haute à partir du haut.
- Appuyer deux fois : énoncer à partir de l'élément suivant.
- Appuyer trois fois : lire le dernier texte sélectionné et le copier dans le presse-papier.
- Balayer de la gauche vers la droite : ouvrir le menu contextuel et faire défiler les options.
- Balayer vers le haut ou le bas : changer la lecture du texte et sélectionner la granularité.
- Balayer vers le haut puis le bas d'un seul mouvement : revenir à l'écran précédent.
- Balayer vers le haut puis le bas d'un seul mouvement : revenir à l'écran d'accueil.

Gestes avec quatre doigts

- Appuyer : revenir à l'écran précédent.
- Appuyer deux fois : revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyer trois fois : ouvrir la liste des applications récentes.

Utiliser le menu contextuel

Lorsque vous utilisez le Voice Assistant, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts. Le menu contextuel apparaît et l'appareil énonce les options. Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour faire défiler les options. Lorsque vous écoutez l'option de votre choix, balayez vers le haut ou le bas pour utiliser l'option ou ajuster ses paramètres. Par exemple, lorsque vous entendez **Volume de la voix**, vous pouvez ajuster le volume en balayant l'écran vers le haut ou le bas.

Ajouter et gérer des libellés d'image

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images qui n'en ont pas en appuyant deux fois avec trois doigts et en maintenant les doigts appuyés.

Pour gérer les libellés, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Vue** → **Voice Assistant** → **PARAMÈTRES** → **Gérer intitulés personnalisés**.

Configuration des paramètres du Voice Assistant

Configurez les paramètres du Voice Assistant selon vos préférences.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue** → **Voice Assistant** → **PARAMÈTRES**.

- **Volume de la voix** : réglez le volume des informations orales.
- **Synthèse vocale** : modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque l'option Voice Assistant est activée, comme les langues, la vitesse, etc.
- **Modifications ton** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix le texte saisi à l'aide du clavier en altérant la tonalité.
- **Activer lecture à haute voix de la saisie** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix les éléments que vous touchez à l'aide du clavier.
- **Parler quand écran éteint** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix les notifications lorsque l'écran est éteint.
- **Couper son avec capteur prox.** : paramétrez l'appareil pour qu'il mette les informations orales en pause quand vous placez la main sur le capteur en haut de l'appareil.
- **Secouer pour lecture continue** : paramétrez l'appareil pour qu'il énonce le texte affiché à l'écran lorsque vous secouez l'appareil. Vous pouvez sélectionner différentes options de vitesses de secousses.
- **Lire à haute voix l'ID de l'appelant** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix le nom de l'appelant lors d'un appel entrant.
- **Alphabet phonétique** : paramétrez l'appareil pour prononcer un mot qui commence par la lettre que vous maintenez enfoncée sur le clavier.
- **Astuces d'utilisation** : paramétrez l'appareil pour lire les conseils d'utilisation à voix haute lorsque vous sélectionnez un élément en balayant l'écran.
- **Retour vibration** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous commandez l'écran, comme, par exemple, sélectionner un élément.
- **Retour sonore** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous commandez l'écran, comme, par exemple, sélectionner un élément.
- **En savoir plus sur l'audio vocal** : paramétrez l'appareil pour qu'il baisse le volume du média lorsqu'il lit un élément à haute voix.

- **Volume de retour sonore** : réglez le volume du son émis lorsque vous appuyez sur l'écran pour le contrôler. Cette fonction est disponible lorsque l'option **Retour sonore** est sélectionnée.
- **Grand curseur** : paramétrez l'appareil pour épaissir le cadre du curseur carré qui apparaît lorsque vous appuyez sur des éléments.
- **Couleur du curseur** : sélectionnez la couleur du curseur carré qui apparaît lorsque vous appuyez sur des éléments.
- **Touches Retour et Applications récentes** : paramétrez l'appareil pour obtenir un retour vocal lorsque vous appuyez une fois sur la touche Retour ou la touche Applications récentes. Appuyez deux fois sur la touche Retour ou la touche Applications récentes pour utiliser les touches.
- **Menu rapide** : sélectionnez les options de menu contextuel à afficher lorsque vous balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts.
- **Gérer intitulés personnalisés** : gérez les libellés que vous avez ajoutés.
- **Raccourcis clavier** : paramétrez les raccourcis clavier à utiliser avec un clavier externe.
- **Informations barre d'état** : sélectionnez les éléments à lire à haute voix lorsque vous appuyez sur l'écran trois fois avec deux doigts.
- **Options de développement** : paramétrez les options de développement d'applications.

Utiliser l'appareil avec l'écran éteint

Pour des raisons de confidentialité, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il fonctionne normalement avec l'écran éteint. L'écran ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur la touche Accueil ou sur l'écran. Les fonctions actuellement activées ne sont pas désactivées lorsque l'écran s'éteint.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis sur le curseur **Ecran atténué** pour activer la fonction. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en appuyant à deux reprises sur la touche Marche/Arrêt.

Saisir du texte à l'aide du clavier

Pour afficher le clavier, appuyez sur le champ de saisie de texte, puis appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran.

Pour activer la fonction de saisie rapide, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis sur le curseur **Saisie clavier rapide** pour activer la fonction.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

Si la fonction **Saisie clavier rapide** n'est pas activée, relâchez le doigt du caractère que vous souhaitez, puis appuyez à deux reprises rapprochées sur l'écran.

Saisir des caractères supplémentaires

Maintenez le doigt appuyé sur une touche du clavier pour saisir les autres caractères disponibles pour cette touche. Une fenêtre contextuelle indiquant les caractères disponibles s'affiche au-dessus de la touche. Pour sélectionner un caractère, faites glisser le doigt sur la fenêtre contextuelle jusqu'à ce que vous entendiez le nom du caractère souhaité, puis relâchez le doigt.

Vue

Ajouter des enregistrements vocaux à des étiquettes vocales

Vous pouvez utiliser des étiquettes vocales pour distinguer des objets de forme similaire en leur apposant des étiquettes différentes. Vous pouvez enregistrer et affecter un enregistrement vocal à une étiquette vocale compatible NFC. L'enregistrement vocal est lu lorsque vous placez votre appareil à proximité de l'étiquette.



Activez la fonction NFC avant d'utiliser cette fonction.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Vue** → **Étiquette vocale**.
L'enregistreur vocal démarre.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.
- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur **OK** pour l'arrêter.
- 4 Tenez l'arrière de l'appareil au-dessus de l'étiquette vocale.
Les informations de l'enregistrement vocal sont écrites dans l'étiquette vocale.

Modifier le zoom d'écran et la police

Modifiez les paramètres du zoom d'écran, ou la taille et le style de la police.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Vue** → **Police et zoom de l'écran**.

Utiliser une police à contraste élevé

Réglez la couleur et le contour des polices pour augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis sur le curseur **Polices à contraste élevé** pour activer la fonction.

Utiliser le clavier à contraste élevé

Augmentez la taille du clavier Samsung et modifiez la couleur des touches pour accroître le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis sur le curseur **Clavier contraste élevé** pour activer la fonction.

Afficher les formes des touches

Affichez les formes des touches avec des cadres pour les faire ressortir.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis sur le curseur **Afficher formes des touches** pour activer la fonction.

Utiliser une loupe

Activez une loupe pour effectuer un zoom avant sur l'écran et voir le contenu en plus grand.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis sur le curseur **Fenêtre Loupe** pour activer la fonction. La Loupe apparaît à l'écran.

Faites glisser l'onglet en bas de la loupe pour la déplacer à l'emplacement que vous souhaitez agrandir à l'écran.

Grossir l'écran

Grossissez l'écran et effectuez un zoom avant sur une zone spécifique.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue** → **Agrandissement**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

- Effectuer un zoom avant et arrière : appuyez à trois reprises rapprochées sur l'écran pour effectuer un zoom avant sur une zone spécifique. Appuyez à trois reprises rapprochées sur l'écran pour revenir en mode d'affichage normal.
- Parcourir l'écran en le faisant défiler : faites glisser deux doigts ou plus pour faire défiler l'écran grossi.
- Régler le niveau de zoom : rapprochez deux ou plusieurs doigts sur l'écran grossi ou écartez-les.

Vous pouvez également grossir temporairement l'écran en appuyant dessus à trois reprises rapprochées et en maintenant la pression. Tout en maintenant l'écran appuyé, faites glisser le doigt pour parcourir l'écran. Relâchez le doigt pour revenir en mode d'affichage normal.



- Il n'est pas possible d'agrandir les claviers à l'écran.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications peuvent en être affectées.

Agrandir les pointeurs de la souris et du pavé tactile

Agrandissez le pointeur lorsque vous utilisez la souris externe ou le pavé tactile.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis sur le curseur **Grand pointeur de souris/pavé tactile** pour activer la fonction.

Inverser les couleurs d'affichage

Améliorez la visibilité de l'écran et aidez les utilisateurs à déchiffrer plus facilement le texte à l'écran.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis sur le curseur **Couleurs négatives** pour activer la fonction.

Réglage des couleurs

Régalez l'affichage des couleurs à l'écran si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs.

L'appareil remplace les couleurs par des couleurs plus faciles à reconnaître.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue** → **Réglage des couleurs**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Sélectionnez une option.

Pour régler l'intensité de la couleur, faites glisser la barre de réglage sous l'option **INTENSITÉ**.

Si vous sélectionnez l'option **Couleur personnalisée**, vous pouvez adapter la couleur de l'écran.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder aux réglages des couleurs.

Audition

Détecteurs de son

Paramétrez l'appareil pour qu'il vibre si quelqu'un sonne à la porte ou si un bébé pleure.



Si cette fonction est activée, la reconnaissance vocale est inopérante.

Détecteur pleurs bébé

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Audition** → **Détecteurs de son**, puis sur le curseur **Détecteur pleurs bébé** pour activer la fonction. L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.

Détecteur de sonnettes

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Audition** → **Détecteurs de son**, puis sur le curseur **Détecteur de sonnettes** pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur ● pour enregistrer la sonnette de votre porte.
L'appareil détecte et enregistre la sonnette.
- 3 Appuyez sur ● et actionnez votre sonnette pour vérifier qu'elle a bien été enregistrée. Une fois, la sonnette détectée par l'appareil, appuyez sur **OK**.
Pour changer de sonnette, appuyez sur **Modifier le son de la sonnette**.
L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.

Configurer une notification par flash

Paramétrez l'appareil pour que le flash ou l'écran clignote lorsqu'une alarme retentit ou que vous recevez des notifications, comme un appel ou un nouveau message.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Audition** → **Notification par témoin lumineux**, puis appuyez sur les curseurs à côté des options pour les activer.

Couper tous les sons

Configurez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, comme les sons multimédia et la voix du correspondant en cours d'appel.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Audition**, puis sur le curseur **Désactiver tous les sons** pour activer la fonction.

Paramètres des sous-titres

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Audition** → **Sous-titres Samsung (CC)** ou **Sous-titres Google (CC)**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Choisissez une option pour configurer les paramètres des sous-titres.

Régler la balance audio

Configurez l'appareil pour pouvoir régler la balance audio lorsque vous utilisez des écouteurs.

- 1 Connectez des écouteurs à l'appareil et portez-les.
- 2 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Audition**.
- 3 Faites glisser la barre de réglage **Balance gauche/droite** vers la gauche ou la droite pour régler la balance audio.

Audio mono

La sortie mono combine le son stéréo en un seul signal qui est joué dans tous les haut-parleurs des écouteurs. Utilisez ce mode en cas de troubles auditifs ou si une oreillette unique est plus pratique.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Audition**, puis sur le curseur **Audio mono** pour activer la fonction.

Dextérité et interaction

Commutateur universel

Vous pouvez contrôler l'écran tactile en connectant une commande externe, en appuyant sur l'écran ou en utilisant des mouvements de la tête et des expressions du visage.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Commutateur universel**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Si aucune commande n'est enregistrée sur l'appareil, appuyez sur **AJOUTER UN COMMUTATEUR** et paramétrez les commandes permettant de contrôler l'appareil.



Pour activer la fonction de commande universelle, au moins une commande doit être enregistrée sur l'appareil.

Pour paramétrer les commandes permettant de contrôler l'appareil, appuyez sur **PARAMÈTRES** → **Commutateurs**.

Pour désactiver cette fonction, appuyez trois fois sur la touche Accueil.

Assistant menu

Afficher l'icône de raccourci auxiliaire

Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'icône du raccourci d'assistance pour accéder à des applications, fonctions et paramètres. Vous pouvez facilement contrôler l'appareil en accédant aux menus d'assistance affichés par l'icône.

1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Assistant menu**.

2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

L'icône de raccourci auxiliaire apparaît en bas à droite de l'écran.

Pour régler le niveau de transparence de l'icône raccourci assistant, faites glisser la barre de réglage sous l'option **Transparence**.

Accéder aux menus auxiliaires

L'icône de raccourci auxiliaire apparaît sous forme d'icône flottante, ce qui vous permet d'accéder facilement aux menus auxiliaires depuis n'importe quel écran.

Lorsque vous appuyez sur l'icône de raccourci auxiliaire, l'icône s'agrandit légèrement et les menus auxiliaires apparaissent sur l'icône. Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder à d'autres volets ou balayez l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner d'autres menus.

Utiliser le curseur

Depuis le menu auxiliaire, appuyez sur **Curseur**. Vous pouvez commander l'écran à l'aide de petits mouvements du doigt sur la zone tactile. Faites glisser le doigt sur la zone tactile afin de déplacer le curseur. Vous pouvez également appuyer sur l'écran afin de sélectionner les éléments situés sous le curseur.

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

-  /  : faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite.
-  /  : faire défiler l'écran vers le haut ou le bas.
-  : grossir la zone où est placé le curseur.
-  : déplacer la zone tactile vers un autre emplacement.
-  : fermer la zone tactile.

Pour modifier la zone tactile et les paramètres du curseur, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Assistant menu**. Ensuite, personnalisez les paramètres sous **CONTRÔLE DE L'ÉCRAN ET DU CURSEUR**.

Utiliser les menus auxiliaires avancés

Configurez l'appareil pour qu'il affiche des menus auxiliaires avancés pour les applications sélectionnées.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Assistant menu** → **Assistant plus**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction et sélectionnez des applications.

Allumage écran simplifié

Activez l'écran en agitant la main au-dessus du capteur tout en haut de l'appareil. Vous pouvez allumer l'écran sans appuyer sur aucune touche. Lorsque vous utilisez cette fonction, placez l'appareil sur une surface plane avec l'écran orienté vers le haut ou tenez-le fermement pour l'empêcher de bouger.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Dextérité et interaction**, puis sur le curseur **Allumage écran simplifié** pour activer la fonction.

Délai de l'appui prolongé

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Délai de l'appui prolongé**, puis sélectionnez une option.

Clic après arrêt du pointeur

Paramétrez l'appareil pour sélectionner automatiquement un élément lorsque vous placez le pointeur dessus.

Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Dextérité et interaction**, puis sur le curseur **Clic après arrêt du pointeur** pour activer la fonction.

Contrôle par interaction

Activez le mode Contrôle par interaction pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Contrôle par interaction**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 3 Maintenez les touches Marche/Arrêt et volume Haut simultanément enfoncées tout en utilisant une application.
- 4 Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.
- 5 Appuyez sur **TERMINÉ**.

L'appareil affiche la zone limitée. La zone limitée ne réagit pas si vous appuyez dessus et les touches physiques de l'appareil sont désactivées. Toutefois, vous pouvez activer les fonctions de la touche Marche/Arrêt, la touche de volume et le clavier en mode contrôle par interaction.

Pour désactiver le mode contrôle par interaction, maintenez les touches Marche/Arrêt et volume Haut simultanément enfoncées.

Pour paramétrer l'appareil afin qu'il verrouille l'écran après désactivation du mode de contrôle par interaction, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Contrôle par interaction**, puis sur le curseur **Verrouillage écran si éteint** pour activer la fonction.

Verrouillage avec modèle

Créez un modèle composé d'une succession de directions pour déverrouiller l'écran.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Verrouillage avec modèle**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Faites glisser votre doigt de quatre à huit fois vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, puis appuyez sur **CONTINUER**.
- 3 Dessinez à nouveau la succession de directions afin de la vérifier, puis appuyez sur **VALIDER**.

Accès direct

Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Accès direct**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Ensuite, sélectionnez un menu d'accessibilité à ouvrir lorsque vous appuyez sur la touche Accueil trois fois rapidement ou simultanément sur la touche Marche/Arrêt et la touche de volume Haut.

Vous pouvez accéder aux menus d'accessibilité suivants.

- Accessibilité
- Voice Assistant
- Commutateur universel
- Fenêtre Loupe
- Couleurs négatives
- Réglage des couleurs
- Contrôle par interaction

Rappel de notification

Paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Rappel de notification**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Pour paramétrer l'appareil pour qu'il vibre s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées, appuyez sur le curseur **Vibreur** pour activer la fonction.

Pour définir un intervalle entre les alertes, appuyez sur **Fréquence de rappel**.

Pour paramétrer des applications afin qu'elles vous avertissent des notifications, sélectionnez-les sous **AFFICHAGE DES NOTIFICATIONS DE**.

Prendre ou mettre fin à des appels

Changez la méthode de prise ou de fin d'appel.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Répondre et mettre fin aux appels**.

Sélectionnez la méthode souhaitée.

Utiliser le mode à appui unique

En cas d'alarme ou d'appel entrant, appuyez sur la touche pour arrêter l'alarme, prendre l'appel ou le rejeter au lieu de faire glisser la touche.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité**, puis sur le curseur **Mode pression unique** pour activer la fonction.

Gérer les paramètres d'accessibilité

Enregistrer les paramètres d'accessibilité dans un fichier

Exportez les paramètres d'accessibilité en cours dans un fichier.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Sauvegarde des paramètres d'accessibilité** → **Importation/exportation** → **Exporter vers Mes fichiers**.

Importer un fichier de paramètres d'accessibilité

Importez un fichier de paramètres d'accessibilité et mettez à jour les paramètres actuels.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Sauvegarde des paramètres d'accessibilité** → **Importation/exportation** → **Importer depuis Mes fichiers**. Sélectionnez un fichier d'importation, puis appuyez sur **OK**. Les paramètres d'accessibilité sont mis à jour conformément au fichier importé.

Partager des fichiers de paramètres d'accessibilité

Partagez des fichiers de paramètres d'accessibilité avec d'autres personnes par e-mail ou via les fonctions Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Sauvegarde des paramètres d'accessibilité** → **Partage**. Sélectionnez ensuite des fichiers d'accessibilité, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez un mode de partage, puis suivez les instructions à l'écran pour partager les fichiers.

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Les fonctions tactiles de cet écran risquent de ne pas fonctionner correctement si vous y ajoutez une protection d'écran ou tout autre accessoire en option.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou une erreur fatale survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser toutes les données** → **RÉINITIALISER** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si vous avez enregistré un compte Google sur votre appareil, vous devez vous connecter avec le même compte Google après avoir réinitialiser l'appareil.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement branchés.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Charger la batterie.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la batterie.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez des fonctions de messagerie ou des applications, comme le GPS, les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m) maximum.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Il n'y pas assez d'espace dans la mémoire de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de l'application Maintenance de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

La touche Applications n'apparaît pas sur l'écran d'accueil

Sans utiliser la touche Applications, vous pouvez ouvrir la liste des applications en balayant l'écran vers le haut ou vers le bas depuis l'écran d'accueil. Pour afficher la touche Applications en bas de l'écran d'accueil, lancez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Affichage** → **Écran d'accueil** → **Touche Applications** → **Afficher la touche Applis** → **APPLIQUER**.

La barre de réglage de la luminosité de l'écran n'apparaît pas dans le volet de raccourcis

Ouvrez le volet de raccourcis en faisant glisser la barre d'état vers la bas, puis faite glisser le volet de raccourcis vers le bas. Appuyez sur l'icône  près de la barre de réglage de la luminosité, puis sur le curseur **Afficher le contrôle en haut** pour activer la fonction.

Samsung Cloud ne fonctionne pas

- Vérifiez que vous êtes bien connecté à un réseau.
- Pendant une vérification du service de Samsung Cloud, vous ne pouvez pas utiliser Samsung Cloud. Réessayez ultérieurement.

Retirer la batterie

- **Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Droits d'auteur

Copyright © 2018 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.