

SAMSUNG

SM-P580

Mode d'emploi

Table des matières

Fonctions de base

- 4 À lire avant utilisation
- 5 Contenu du coffret
- 6 Présentation de l'appareil
- 12 Batterie
- 15 Carte mémoire (carte micro-SD)
- 17 Allumer et éteindre l'appareil
- 18 Écran tactile
- 21 Écran d'accueil
- 26 Écran de verrouillage
- 27 Volet des raccourcis
- 29 Saisir du texte
- 31 Capture d'écran
- 32 Ouvrir des applications
- 33 Fonctions du S Pen
- 41 Multi-fenêtres
- 45 Compte Samsung
- 47 Transférer des données depuis votre ancien appareil
- 49 Gérer les appareils et les données
- 51 Connexion rapide
- 54 Partage de fonctions

Applications

- 55 Installer ou désinstaller des applications
- 57 Contacts
- 59 Internet
- 61 Email
- 62 Appareil photo
- 68 Galerie
- 70 Samsung Notes
- 76 PEN.UP
- 78 S Planner
- 80 Mes fichiers
- 80 Horloge
- 82 Calculatrice
- 83 Mode Enfant
- 84 Applications Google

Paramètres

- 86 Introduction
- 86 Wi-Fi
- 88 Bluetooth
- 90 Mode Hors-ligne
- 90 Utilisation des données
- 90 Plus de paramètres de connexion

92	Smart Manager
94	Applications
94	Son
94	Notifications
95	Ne pas déranger
95	Affichage
96	S Pen
96	Fonctions avancées
97	Utilisateurs
99	Fond d'écran
99	Écran d'accueil
99	Écran verrouillage/Sécurité
100	Confidentialité
102	Accessibilité
103	Comptes
104	Google
104	Sauvegarder et réinitialiser
105	Langue et saisie
106	Batterie
106	Stockage
106	Accessoires
107	Date et heure
107	Mode d'emploi
107	À propos de l'appareil

Annexe

108	Dépannage
113	Retirer la batterie

Fonctions de base

À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

- Selon la zone géographique ou le modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission). Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez afficher l'identifiant FCC de l'appareil. Pour afficher l'identifiant FCC, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **À propos de l'appareil**.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :


- Appareil
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l'appareil

Appareil

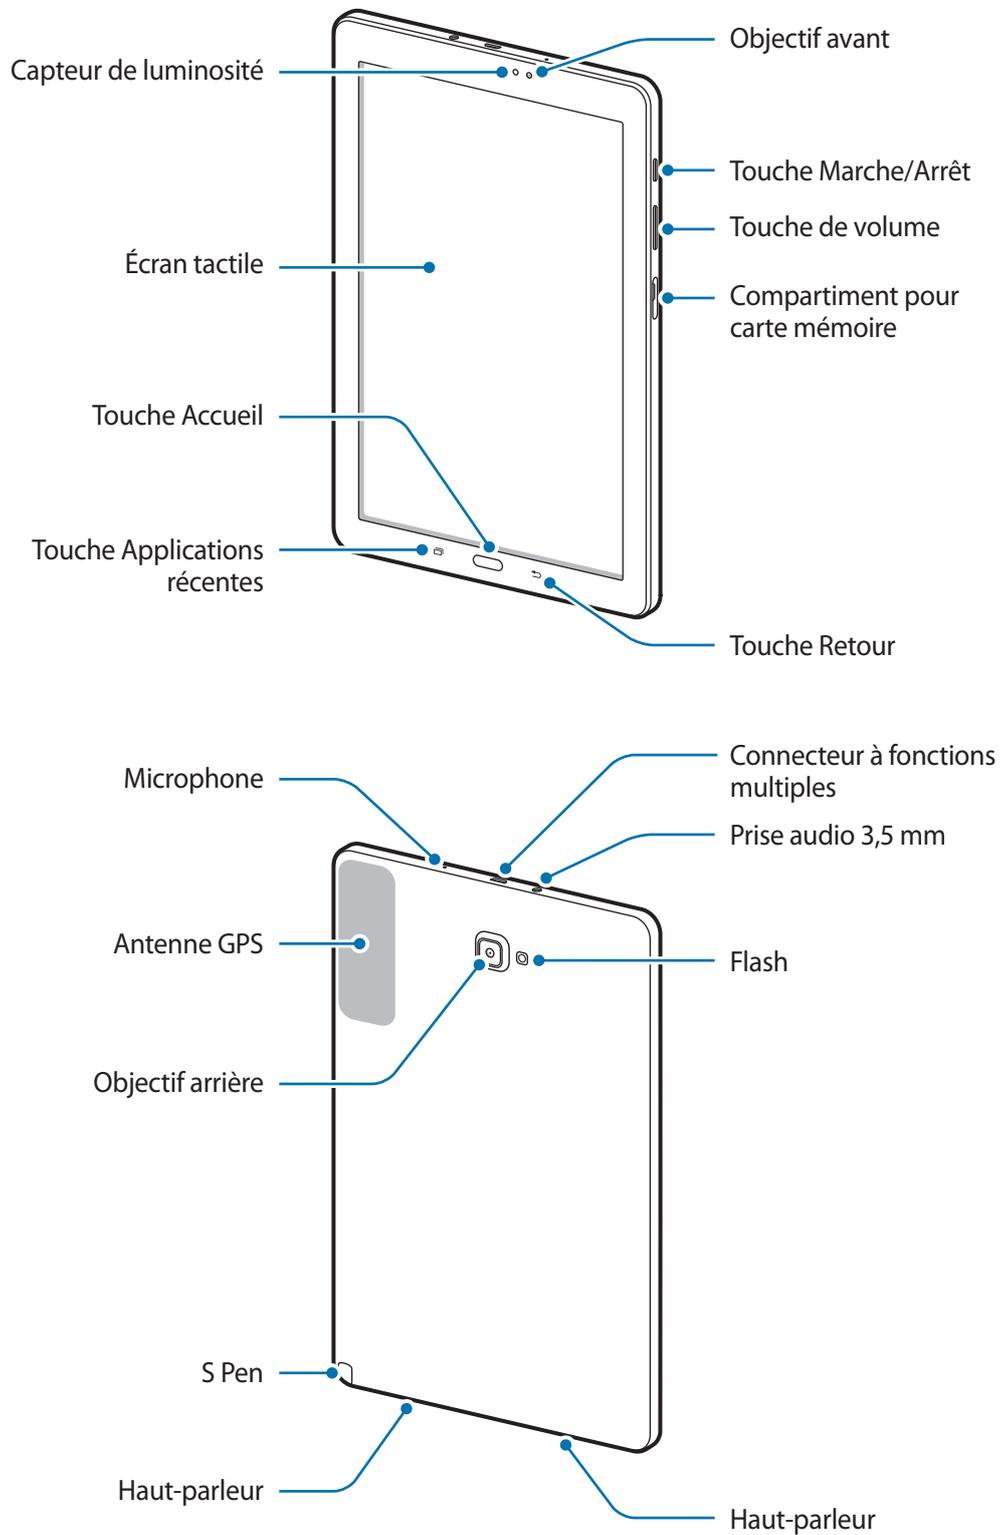



L'appareil et l'étui clavier comportent des aimants. L'American Heart Association, l'organisme américain à but non lucratif qui favorise les soins cardiaques, et la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, l'agence de réglementation du Royaume-Uni des produits de santé, nous mettent en garde sur l'utilisation d'aimants et de stimulateurs cardiaques, cardioverters, défibrillateurs, pompes à insuline ou autres dispositifs médicaux électriques (collectivement dénommés « dispositifs médicaux ») à une distance inférieure à 15 cm (6 pouces). Si vous utilisez l'un de ces dispositifs médicaux, **NE VOUS SERVEZ PAS DE CET APPAREIL ET DE L'ÉTUI CLAVIER SANS L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN.**



Ne stockez pas votre appareil et l'étui clavier à proximité de champs magnétiques. Les cartes à bande magnétique, y compris les cartes de crédit, les cartes de téléphone, les livrets bancaires et cartes d'accès risquent d'être endommagées par les champs magnétiques.




- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous installez sur l'appareil un cache composé de matériaux métalliques
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Touches


Touche	Fonction
 Marche/Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. • Appuyer sur cette touche pour allumer ou verrouiller l'écran.
 Applications récentes	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes. • Maintenir cette touche enfoncée pour lancer la fonction d'écran partagé.
 Accueil	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé. • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. • Maintenir cette touche enfoncée pour lancer la fonction de recherche Google.
 Retour	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.

S Pen

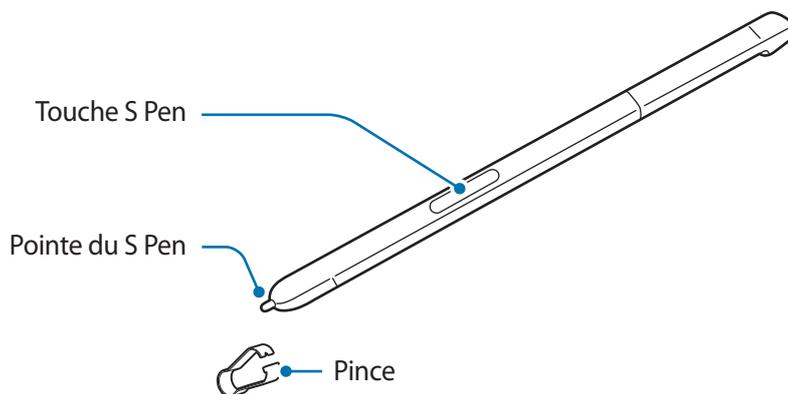

Nom	Fonctions
Pointe du S Pen	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser le S Pen pour écrire, dessiner ou réaliser des actions tactiles sur l'écran. • Survoler des éléments à l'écran à l'aide du S Pen pour accéder à des fonctions S Pen supplémentaires comme la fonction Air View.
Touche S Pen	<ul style="list-style-type: none"> • Survoler l'écran à l'aide du S Pen et appuyer sur la touche S Pen pour afficher les fonctions Air Command. • Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faire glisser le S Pen sur des éléments pour les sélectionner.
Pince	<ul style="list-style-type: none"> • Ôter la pointe du S Pen à l'aide de la pince pour la remplacer.

Retirer le S Pen

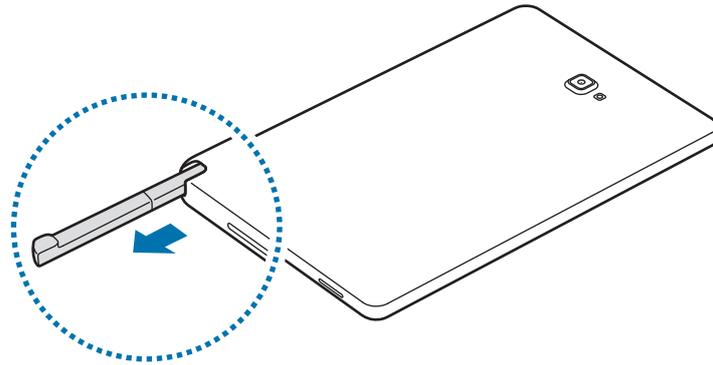


Lorsque vous retirez le S Pen de son compartiment, l'appareil lance la fonction **Air Command** ou affiche les fonctions Air Command en fonction des paramètres de retrait du S Pen que vous avez définis.

Pour modifier le réglage, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **S Pen** → **Options de retrait**.




Lorsque vous insérez le S Pen dans le compartiment, insérez la pointe du S Pen en premier. Si vous ne respectez pas cette consigne, le S Pen risque de se coincer. Si vous forcez lors du retrait du S Pen de son compartiment, ceci peut endommager le S Pen et votre appareil.

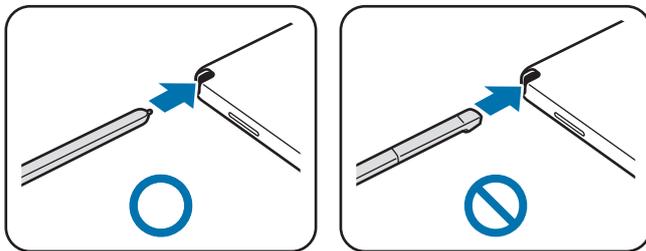


Remplacer la pointe du S Pen

Si la pointe est usée, remplacez-la.

- 1 Saisissez fermement la pointe avec la pince, puis tirez.

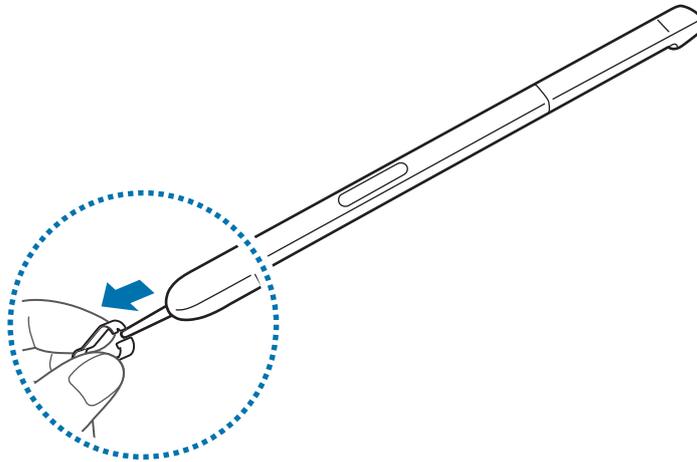

- 2 Insérez une nouvelle pointe dans le S Pen.

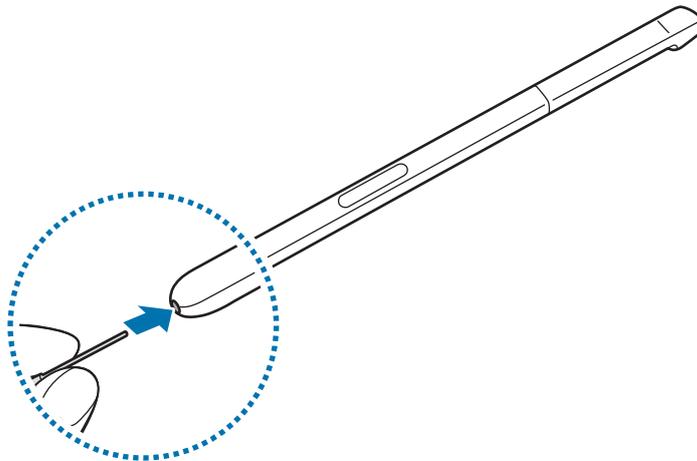

Veillez à ne pas vous pincer les doigts avec la pince.



- Ne réutilisez pas les anciennes pointes. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du S Pen.
- N'appuyez pas trop fort sur la pointe lorsque vous l'insérez dans le S Pen.
- N'insérez pas l'extrémité arrondie de la pointe dans le S Pen. Cela risquerait d'endommager le S Pen ou votre appareil.
- Ne pliez pas et n'exercez pas de pression excessive sur le S Pen lorsque vous l'utilisez. Vous risquez d'endommager le S Pen ou de déformer la pointe.



- Si le S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le dans un centre de service après-vente Samsung.
- Si vous utilisez le S Pen verticalement sur l'écran, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas les actions du S Pen. Ne pliez pas et n'exercez pas de pression excessive sur le S Pen lorsque vous l'utilisez.
- Les touches Applications récentes et Retour peuvent être utilisées avec le S Pen.
- Pour en savoir plus sur le S Pen, consultez le site Web de Samsung.

Batterie


Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.

- 1 Branchez le câble USB sur l'adaptateur USB, puis la fiche USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

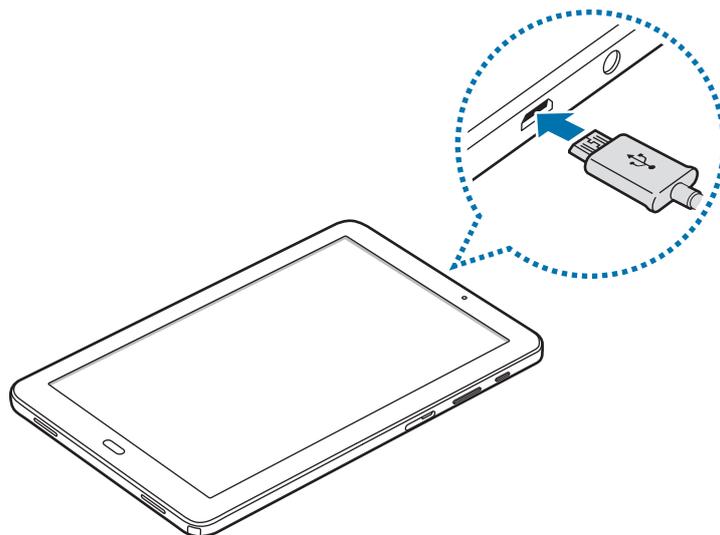

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

- 2 Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant.
- 3 Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Afficher la durée de chargement restante

Au cours du chargement, ouvrez l'écran d'accueil et appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Batterie**.



La durée de chargement réelle peut varier selon l'état de l'appareil et les conditions de chargement. La durée de chargement restante peut ne pas s'afficher si vous rechargez l'appareil dans des conditions de températures extrêmes.

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à préserver l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de l'application Smart Manager.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Activez le mode Économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction d'auto-synchronisation des applications qui doivent être synchronisées, comme les e-mails.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la batterie

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si vous rechargez l'appareil alors que le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre en charge l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Mode Économie d'énergie

Préservez l'autonomie de la batterie en limitant les fonctions de l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Batterie** → **Mode Économie d'énergie**, puis appuyez sur le curseur situé à droite de l'écran pour activer la fonction.

Pour activer automatiquement le mode Économie d'énergie lorsque l'autonomie de la batterie atteint un niveau prédéfini, appuyez sur **Démarrer mode Éco énergie**, puis sélectionnez une option.

Mode Ultra économie d'énergie

Utilisez cette fonction pour prolonger l'autonomie de la batterie. En mode Ultra économie d'énergie, l'appareil se comporte comme suit :

- Il limite le nombre d'applications disponibles et affiche uniquement les applications sélectionnées.
- Il désactive les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Batterie** → **Mode Ultra économie d'énergie**, puis appuyez sur le curseur situé à droite de l'écran pour activer la fonction.

Pour désactiver le mode Ultra économie d'énergie, appuyez sur **PLUS** → **Désact. Ultra économie énergie**.



La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Carte mémoire (carte micro-SD)

Installer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 256 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- 2 Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas.

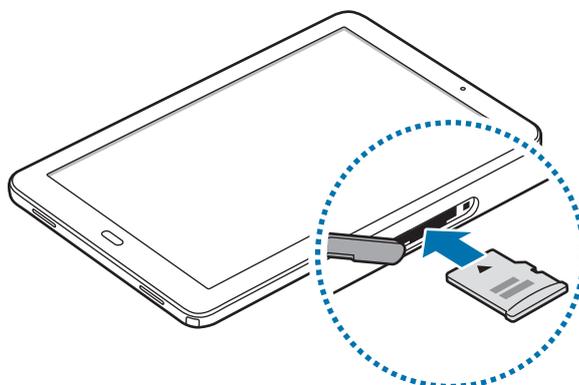

- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- 4 Fermez le compartiment de la carte mémoire.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Stockage** → **DÉTAIL** → **Carte SD** → **Démonter**.

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- 2 Appuyez avec précaution sur la carte mémoire pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.
- 3 Fermez le compartiment de la carte mémoire.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Stockage** → **DÉTAIL** → **Carte SD** → **Formater** → **FORMATER**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.


Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.



Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

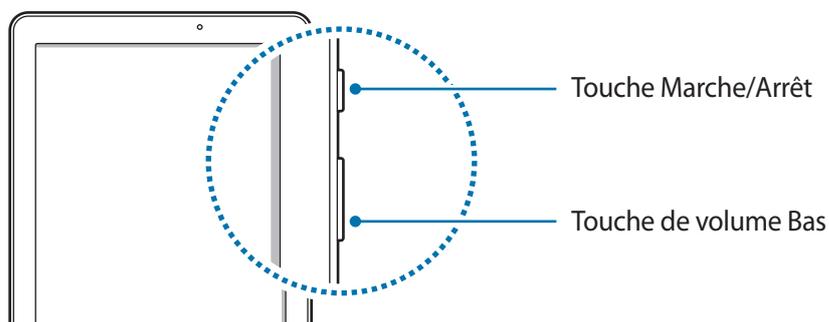

Écran tactile





- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts ou le stylet S Pen.


Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt ou à l'aide du stylet S Pen.

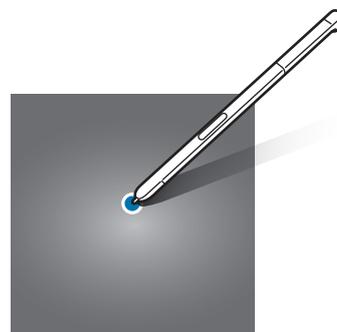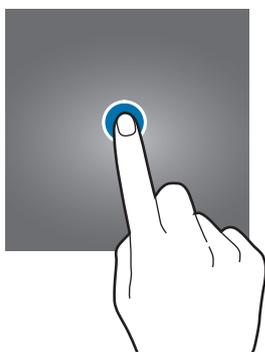



Maintenir appuyé

Pour accéder aux options disponibles, maintenez votre doigt appuyé sur un élément ou l'écran pendant plus de 2 secondes.

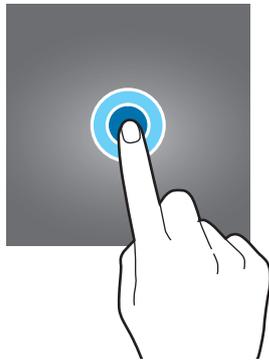


Faire glisser

Pour déplacer un élément, maintenez-y votre doigt appuyé et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

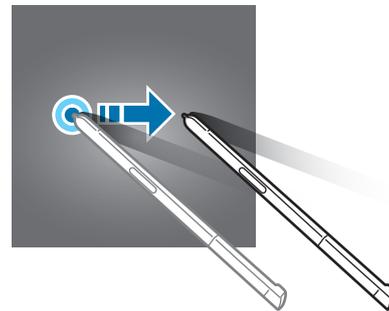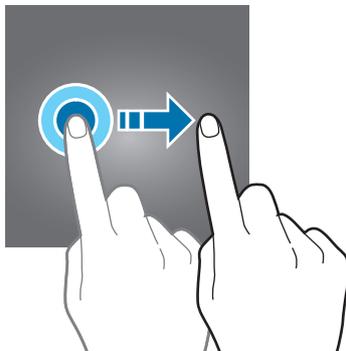



Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez de nouveau à deux reprises sur l'écran pour annuler le zoom.

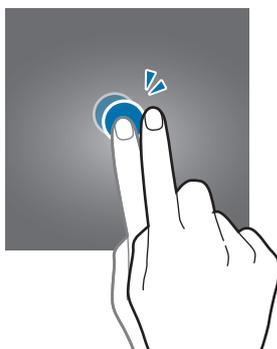



Balayer

Pour afficher d'autres volets, balayez l'écran d'accueil ou la liste des applications vers la gauche ou la droite. Pour parcourir une page Web ou une liste d'éléments, telle que celle de vos contacts, balayez l'écran vers le haut ou le bas.

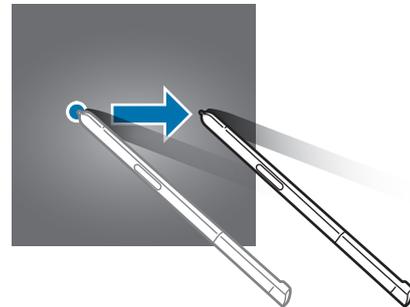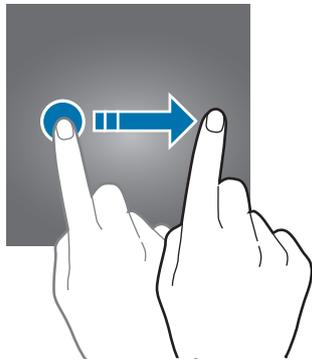

Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

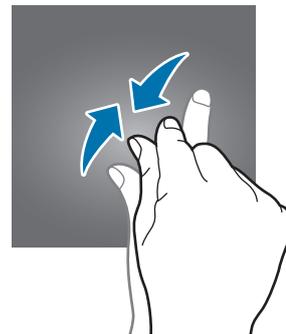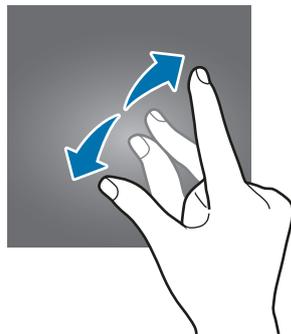

Écran d'accueil

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.


Pour afficher d'autres volets, balayez l'écran vers la gauche ou la droite ou appuyez sur l'un des indicateurs en bas de l'écran.



Options de l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Écran d'accueil** pour accéder aux options disponibles. Une autre solution consiste à maintenir le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil. Personnalisez l'écran d'accueil en ajoutant, supprimant ou réorganisant ses volets. Vous pouvez également définir le fond d'écran d'accueil, lui ajouter des widgets, etc.

- **Fonds d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Widgets** : ajoutez des widgets à l'écran d'accueil. Les widgets sont de petites applications qui lancent des fonctions d'application spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil.

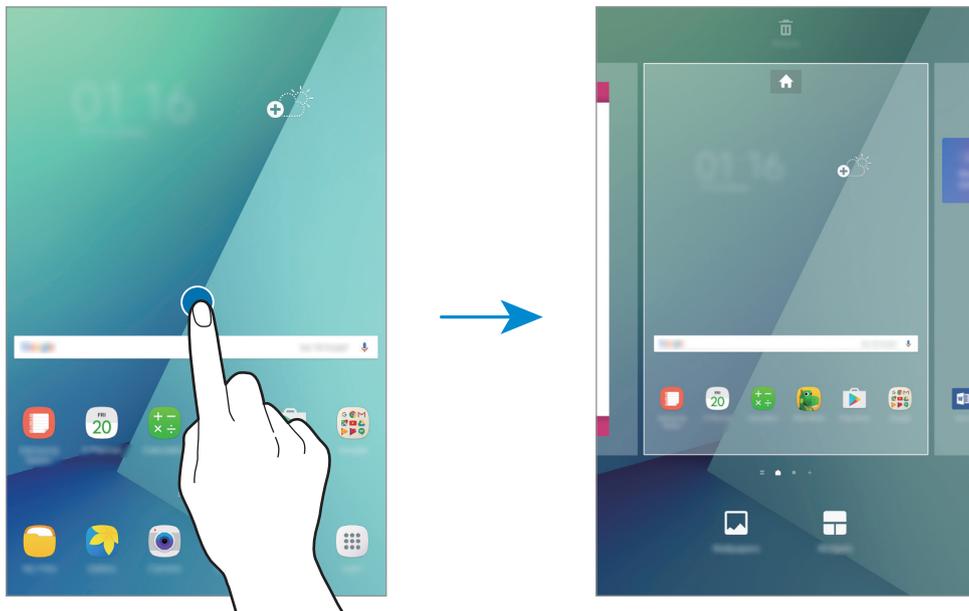

Ajouter des éléments

Depuis la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application ou un dossier, puis faites glisser l'icône vers l'écran d'accueil.

Pour ajouter des widgets, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Widgets**, maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

Déplacer des éléments

Sur l'écran d'accueil, maintenez votre doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour déplacer un élément plus facilement, maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser vers l'option **Déplacer applications** en haut de l'écran. L'élément se déplace vers le volet en haut de l'écran. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour vous déplacer vers un autre volet et faites glisser l'élément vers un nouvel emplacement.

Supprimer des éléments

Maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser jusqu'à **Supprimer** en haut de l'écran.

Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement et lancer des applications.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- 2 Relâchez votre doigt de l'application lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application.
Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.



- 3 Appuyez sur **Entrer le nom du dossier** et nommez le dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, appuyez sur 🎨.

Pour ajouter davantage d'applications au dossier, appuyez sur ⊕, cochez les applications à ajouter, puis appuyez sur **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier depuis l'écran d'accueil.

Pour déplacer des applications d'un dossier vers l'écran d'accueil, appuyez sur le dossier, puis faites glisser l'application choisie vers l'écran d'accueil.

Pour supprimer des applications dans un dossier, appuyez sur le dossier, puis faites glisser l'application à supprimer sur l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

Gérer les volets

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil pour ajouter, déplacer ou supprimer un volet.

Pour ajouter un volet, balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur **+**.

Pour déplacer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

Pour définir un volet comme écran d'accueil principal, appuyez sur **🏠**.

Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** pour ouvrir la liste des applications. Pour afficher d'autres volets, balayez l'écran vers la gauche ou la droite ou sélectionnez le point d'un volet en bas de l'écran.

Déplacer des éléments



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **MODIFIER**. Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Créer des dossiers


Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement et lancer les applications de votre choix.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **MODIFIER**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.

- 3 Relâchez votre doigt de l'application lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application.
Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

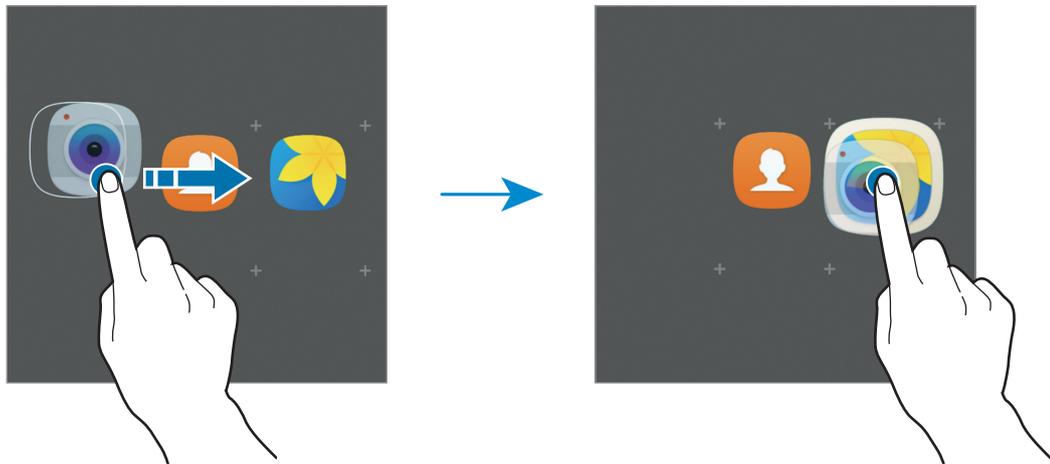

- 4 Appuyez sur **Entrer le nom du dossier** et nommez le dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, appuyez sur 🎨.

Pour ajouter davantage d'applications au dossier, appuyez sur ⊕, cochez les applications à ajouter, puis appuyez sur **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier depuis la liste des applications.

Pour supprimer un dossier, sélectionnez-le à l'aide de l'icône ⊖. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Organiser les éléments de l'écran d'accueil

Dans la liste des applications, vous pouvez réorganiser les éléments par ordre alphabétique.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **A-Z** → **SAUVEG**.

Rechercher des éléments

Vous pouvez rechercher des éléments depuis la liste des applications.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **RECHERCHER** et saisissez les caractères. L'appareil recherche les éléments contenant les caractères que vous avez saisis et les affiche.

Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.



Icône	Signification
	Connecté au réseau Wi-Fi
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

L'écran est verrouillé par **Glissement**, la méthode de verrouillage de l'écran par défaut.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou la touche Accueil et balayez l'écran dans n'importe quelle direction pour le déverrouiller.

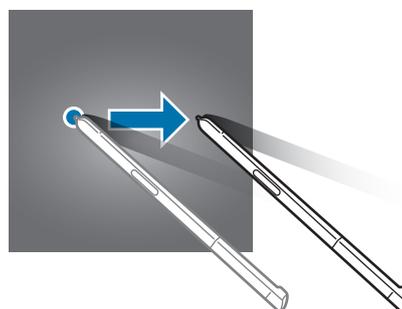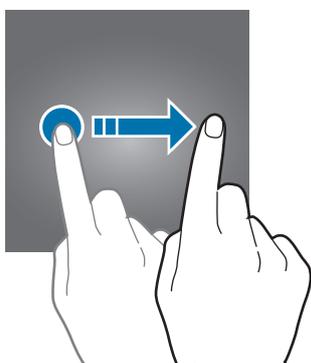

Pour modifier la méthode de verrouillage de l'écran, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode.

Lorsque vous définissez un motif, un code PIN, un mot de passe ou une empreinte digitale comme méthode de verrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de verrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.

- **Glissement** : balayez l'écran dans n'importe quelle direction pour le déverrouiller.
- **Modèle** : tracez un motif avec au moins quatre points pour déverrouiller l'écran.
- **Code PIN** : saisissez un code PIN d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : saisissez un mot de passe formé d'au moins quatre caractères, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.
- **Aucun** : aucune méthode de verrouillage d'écran n'est définie.




- Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.
- Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il exécute une réinitialisation des paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné plusieurs fois de suite et que vous atteignez la limite de tentatives. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Param. verrouillage sécurisé** et appuyez sur le curseur **Réinitialisation auto.** pour activer la fonction.

Volet des raccourcis


Utiliser le volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, des icônes d'information apparaissent dans la barre d'état. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

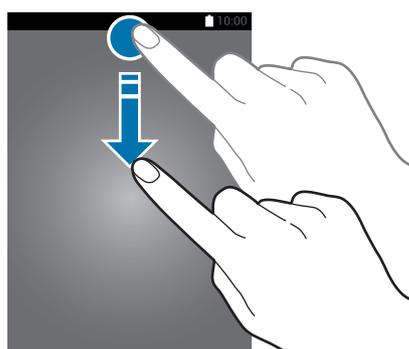

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

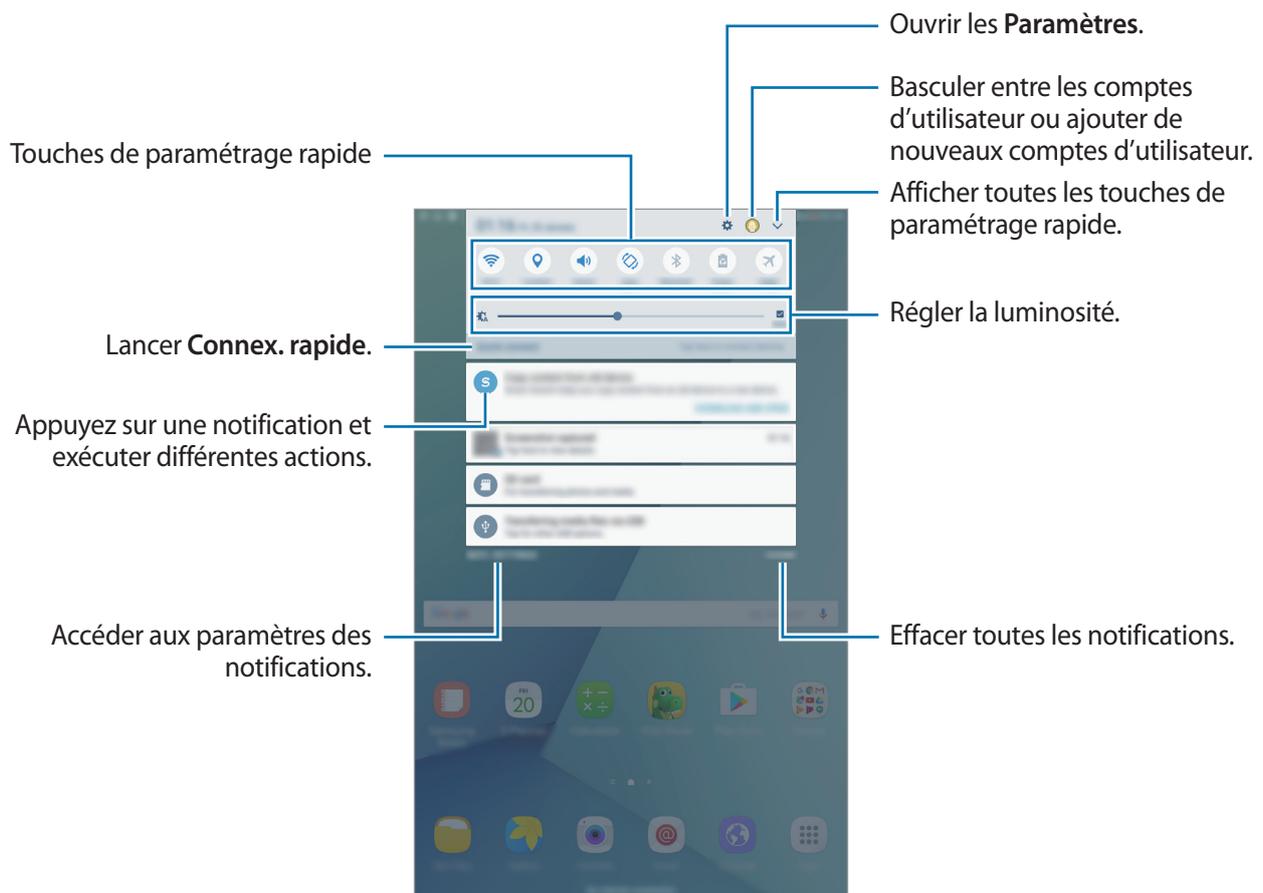

Utiliser les touches de paramétrage rapide

Appuyez sur les touches de paramétrage rapide pour activer les fonctions correspondantes. Balayez la zone des touches vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur **✓** pour afficher davantage de touches. Pour consulter le détail des paramètres, maintenez le doigt appuyé sur une touche.

Pour réorganiser les touches, appuyez sur **✓** → **MODIFIER**, maintenez le doigt appuyé sur une touche, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

S Finder

Effectuez une recherche par mot-clé parmi une grande variété de contenus.

Rechercher du contenu sur l'appareil

Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur  → **S Finder**.

Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche ou appuyez sur  et énoncez un mot-clé.

Pour obtenir des résultats plus précis, appuyez sur **Filtre** sous le champ de recherche, puis sélectionnez les détails du filtre.

Paramétrer des critères de recherche

Vous pouvez définir des critères afin de rechercher du contenu dans des applications spécifiques.

Appuyez sur **PLUS** → **Sélectionner applications** et faites votre sélection.


Saisir du texte

Présentation du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des e-mails, créer des mémos et autres.



La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

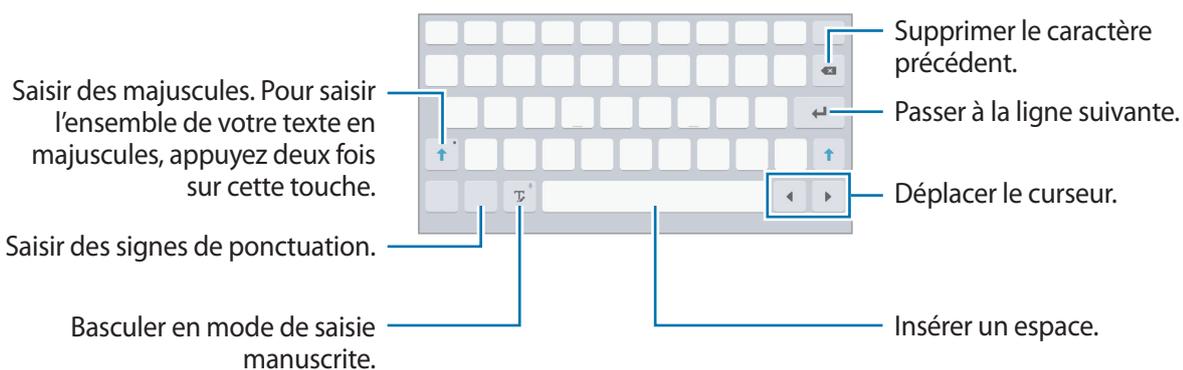


Modifier la langue de saisie

Maintenez le doigt appuyé sur l'icône , appuyez sur  → **Ajouter langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la barre d'espace vers la gauche ou la droite.


Autres fonctions du clavier

Maintenez le doigt appuyé sur l'icône  pour utiliser diverses fonctions. Suivant la dernière fonction utilisée, d'autres icônes peuvent apparaître à la place de l'icône .

-  : saisir du texte en le dictant.

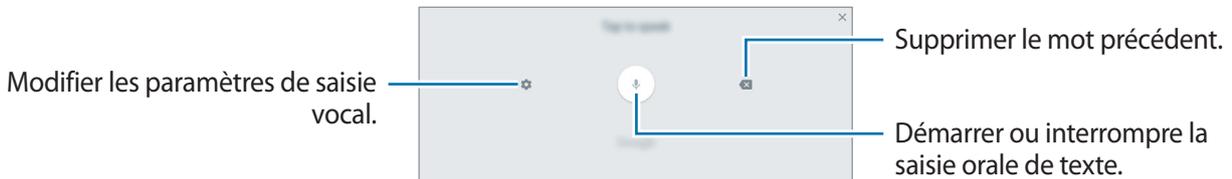

-  : basculer en mode de saisie manuscrite.

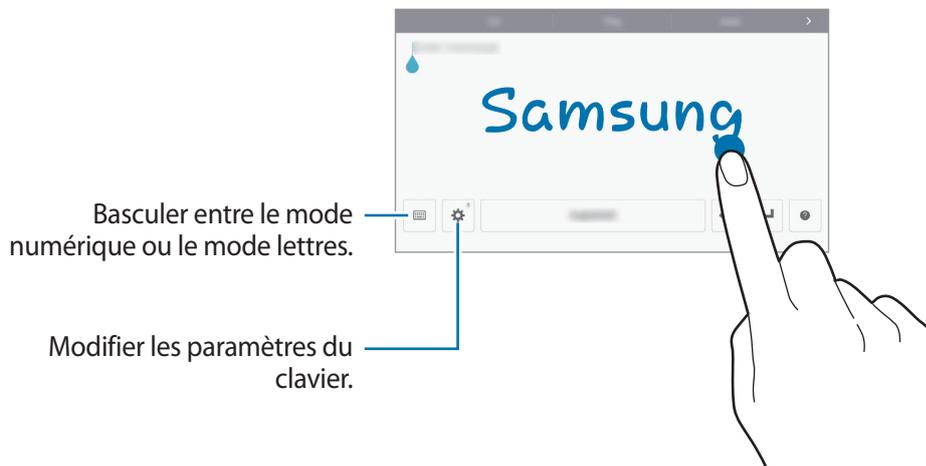

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

-  : ajouter un élément du presse-papier.
-  : insérer des émoticônes.
-  : activer le clavier flottant ou le clavier divisé. Vous pouvez déplacer le clavier en le faisant glisser à un autre endroit.
-  : modifier les paramètres du clavier.

Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélect. tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Maintenez le doigt appuyé à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.
Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil.

Réaliser une capture d'écran

Maintenez simultanément les touches Accueil et Marche/Arrêt enfoncées. Vous pouvez afficher les images capturées dans la **Galerie**.

Vous pouvez également effectuer des captures d'écran en balayant l'écran vers la gauche ou la droite avec votre main. Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **Balayer pour capturer**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

Effectuer des copies d'écran avec le S Pen

Les fonctions Air command peuvent également servir à effectuer des copies d'écran.

Capture vous permet d'annoter des copies d'écran. Utilisez la fonction **Continuer la capture** pour effectuer des captures de contenus qui s'étendent sur plusieurs écrans.

Pour sélectionner une zone spécifique et en faire une copie d'écran, utilisez la fonction **Sélection intelligente**.

Reportez-vous à la section [Capture](#) et [Sélection intelligente](#) pour plus d'informations.

Capture intelligente

Vous pouvez capturer l'écran affiché et la zone de défilement. Vous pouvez également recadrer et partager immédiatement l'écran capturé.

Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **Capture intelligente**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, puis effectuez une capture d'écran. Depuis l'écran que vous capturez, utilisez l'une des options suivantes :

- **Capture avec défilement** : capturez plus de contenus sur plusieurs écrans, par exemple une page Web. L'écran défile automatiquement vers le bas et davantage de contenus sont capturés.
- **Dessiner** : écrire ou dessiner sur l'écran.
- **Rogner** : recadrez une partie de la capture d'écran.
- **Partager** : partagez la capture d'écran.

Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir une application à partir de la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur , puis sélectionnez une fenêtre d'application récente.

Fermer une application

Appuyez sur  et faites glisser la fenêtre de l'application que vous souhaitez fermer vers la gauche ou la droite. Pour fermer toutes les applications, appuyez sur **TOUT FERMER**.

Fonctions du S Pen


Air Command

Pour ouvrir le volet Air command, sortez le S Pen de son compartiment ou survolez l'écran avec le S Pen et appuyez sur la touche S Pen. Vous pouvez également appuyer sur l'icône Air command.

Vous pouvez accéder à des fonctions utiles et à des applications fréquemment utilisées.



Si l'écran est éteint ou si certaines fonctions de sécurité sont activées, le volet Air command ne s'ouvre pas lorsque vous sortez le S Pen.

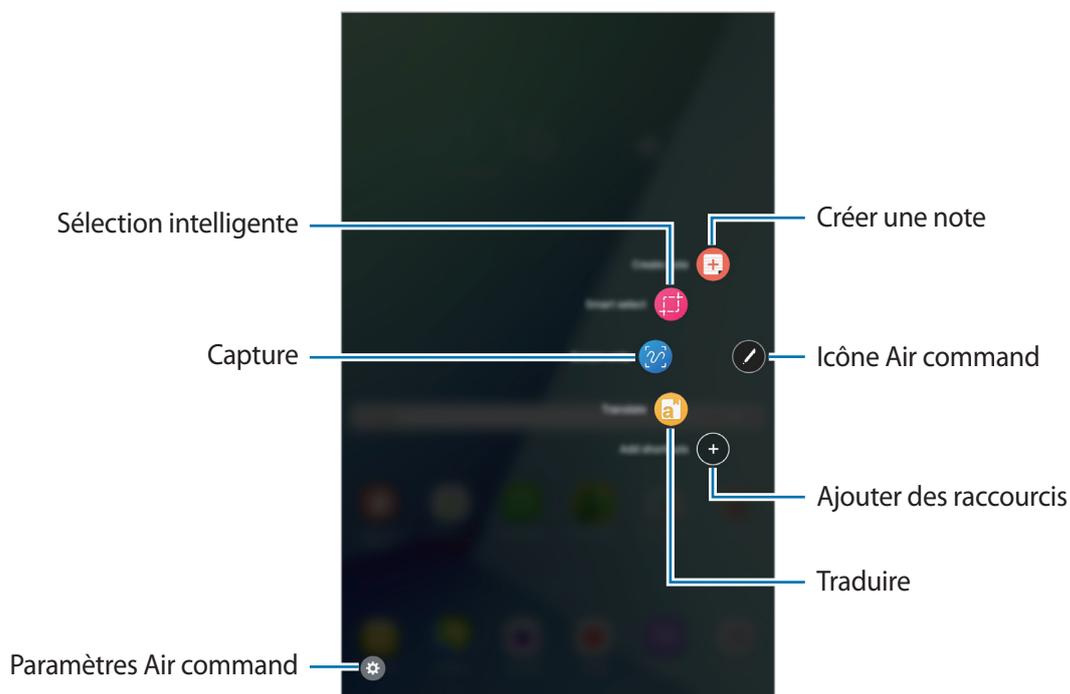

- **Créer une note** : lancer **Samsung Notes** et créer une nouvelle note. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Notes](#).
- **Sélection intelligente** : collectez un contenu rapidement. Reportez-vous à la section [Sélection intelligente](#) pour plus d'informations.
- **Capture** : capturer, modifier et rédiger des mémos sur des captures d'écran, puis les partager. Reportez-vous à la section [Capture](#) pour plus d'informations.
- **Traduction** : pointez le S Pen sur un mot pour le traduire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Traduction](#).
- **Ajouter des raccourcis** : ajouter des raccourcis vers les applications fréquemment utilisées sur le volet Air command. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajouter des raccourcis](#).
-  : modifier les paramètres Air command.

Icône Air command

Lorsque le volet Air command est fermé, l'icône Air command reste affichée à l'écran. Vous pouvez ouvrir le volet Air command en appuyant sur l'icône.


Pour déplacer l'icône, appuyez sur , puis faites-la glisser sur son nouvel emplacement.

Pour supprimer l'icône, maintenez le doigt appuyé sur , puis faites-la glisser sur l'option **Suppr.** en haut de l'écran.

Sélection intelligente

Utilisez le S Pen pour sélectionner une zone et réaliser des actions, comme le partage ou l'enregistrement.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez conserver, comme une portion d'image, ouvrez le volet Air command et appuyez sur **Sélection intelligente**.
- 2 Faites glisser le S Pen sur le contenu que vous souhaitez sélectionner.
Remodelez la zone sélectionnée en choisissant une icône de forme dans la barre d'outils ou appuyez sur **Sélection auto** pour remodeler automatiquement la zone sélectionnée.

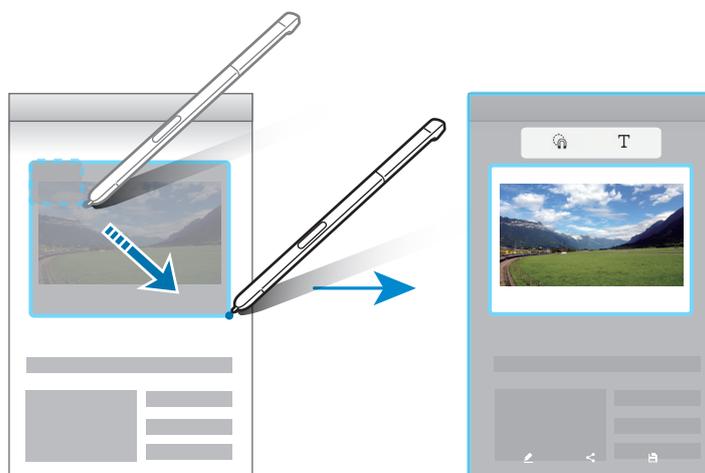

- 3 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.
 - **Dessiner** : écrire ou dessiner sur l'écran.
 - **Partage** : partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
 - **Enreg.** : enregistrer la zone sélectionnée dans **Galerie**.

Capture


Effectuez des captures d'écran pour écrire ou dessiner dessus.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer, ouvrez le volet Air command et appuyez sur **Capture**.

L'écran affiché est automatiquement capturé et la barre d'outils d'édition apparaît à l'écran.

- 2 Lors de la capture de contenus s'étendant sur plusieurs écrans, comme une page Web, appuyez sur **Continuer la capture** pour capture davantage de contenu. L'écran défile automatiquement vers le bas et vous permet de sélectionner **CONTINUER LA CAPTURE** à nouveau. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **TERMINÉ**.

- 3 Rédigez un mémo sur la capture d'écran.

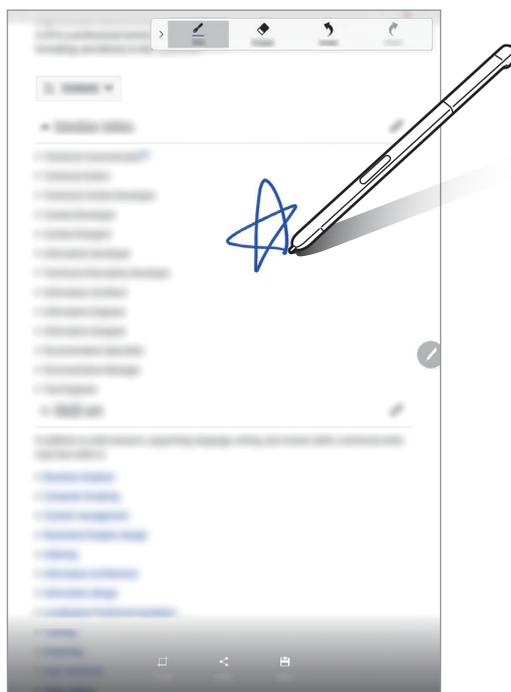

- 4 Choisissez une option à utiliser avec la capture d'écran.

- **Rogner** : recadrer la capture d'écran.
- **Partager** : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.
- **Sauveg.** : enregistrer la capture d'écran dans **Galerie**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

Traduction

Pointez le S Pen sur un mot pour le traduire.



- Pour utiliser cette fonction, l'appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi.
- Cette fonction n'est pas prise en charge dans certaines langues.
- Cette fonction est disponible uniquement sur les écrans qui vous permettent d'effectuer une capture d'écran.


1 Ouvrez le volet Air command et appuyez sur **Traduction**.

2 Sélectionnez les langues sur le volet du traducteur en haut de l'écran.

3 Pointez le S Pen sur le mot à traduire.

Le mot traduit apparaît au-dessus du mot source. Appuyez sur  pour écouter la prononciation.

Pour afficher davantage de définitions, appuyez sur le mot traduit.

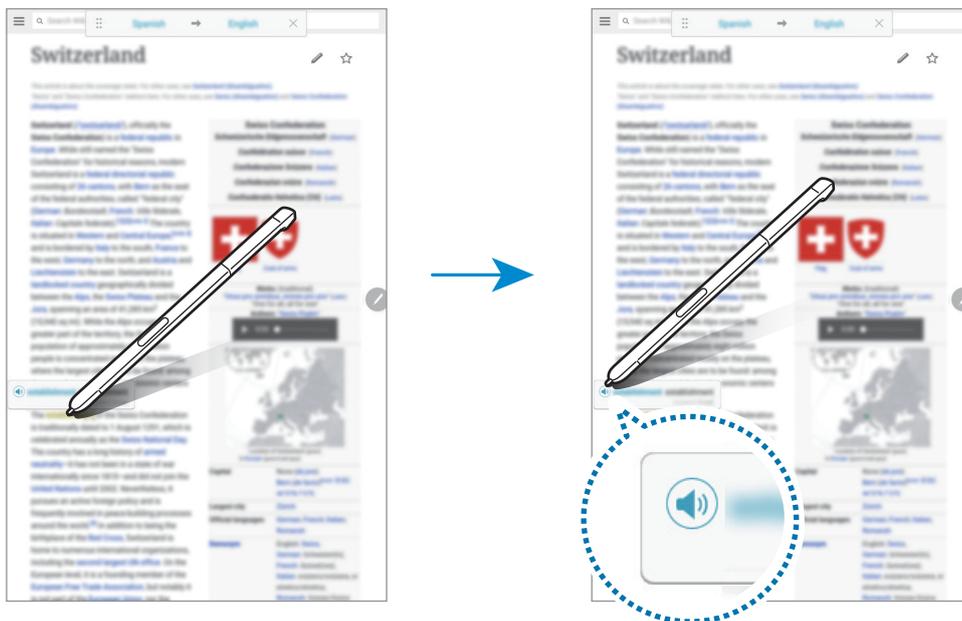

4 Pour refermer le traducteur, appuyez sur  sur le volet du traducteur.

Ajouter des raccourcis

Ajoutez des raccourcis au volet Air command vers les applications ou fonctions fréquemment utilisées.

Depuis le volet Air command, appuyez sur **Ajouter des raccourcis** et sélectionnez les applications ou fonctions à ouvrir dans le volet.

Pour modifier les raccourcis, ouvrez le volet Air command et appuyez sur  → **Raccourcis**.


Vous pouvez également supprimer le raccourci **Créer une note**.

Air View

Survolez un élément à l'écran à l'aide du S Pen pour activer différentes fonctions.


Afficher un aperçu des informations

Pointez un élément sur l'écran pour afficher un aperçu du contenu ou des informations dans une fenêtre contextuelle.

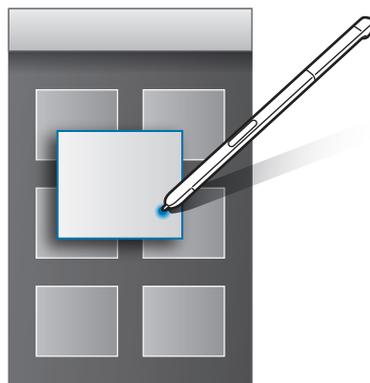

Utiliser la touche Air


En survolant avec le S Pen les éléments de certaines applications, comme **Galerie**, vous pouvez afficher la touche Air sur la fenêtre d'aperçu. Grâce à la touche Air, vous pouvez effectuer différentes actions directement à partir de la fenêtre d'aperçu.

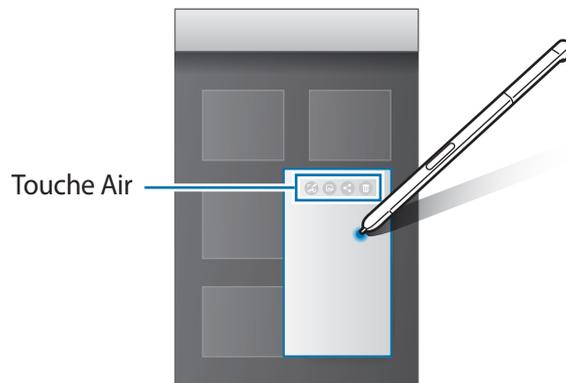

Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **S Pen** → **Air View**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Effectuer une sélection à l'aide du stylet

Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faites glisser le S Pen sur des listes de textes ou d'éléments pour sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs textes. Vous pouvez également copier et coller les éléments ou les textes sélectionnés dans une autre application ou les partager.

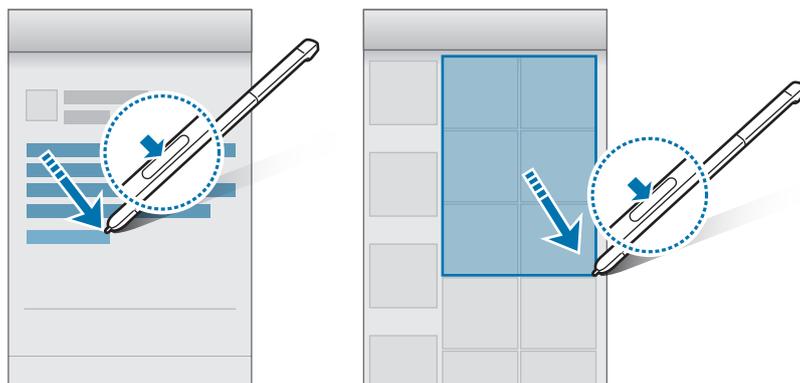

Saisie S Pen

Remplissez des formulaires et rédigez des messages en écriture manuscrite à l'aide du S Pen.

- 1 Survolez un champ de texte à l'aide du S Pen.
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir le champ d'écriture manuscrite.



- 3 Écrivez à l'aide du S Pen.




Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **S Pen** → **Saisie S Pen**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Mémo écran éteint

Vous pouvez rapidement créer des mémos en écrivant sur l'écran sans même l'allumer.

Pour utiliser cette fonction, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **S Pen**, puis appuyez sur le curseur **Mémo écran éteint** pour activer la fonction.

Si l'écran est éteint, sortez le S Pen et rédigez un mémo. Appuyez sur **ENREG.** ou remettez le S Pen en place. Le mémo est alors enregistré dans **Samsung Notes**.

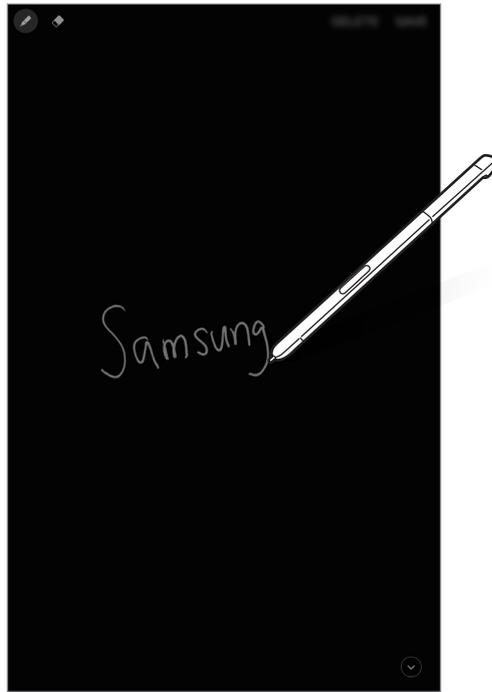

Pour afficher les mémos, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Samsung Notes** → **COLLECTIONS** → **Note Express**.

Multi-fenêtres

Introduction


La fonction Multi-fenêtres vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur un écran partagé. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans une fenêtre contextuelle.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.




Affichage partagé

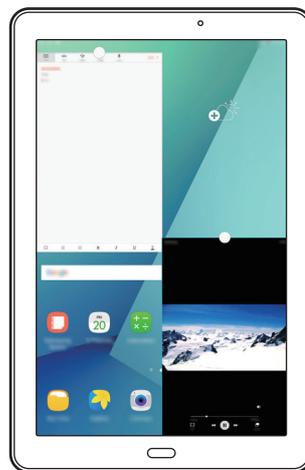

Affichage contextuel

Affichage partagé

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, puis appuyez sur  sur la fenêtre d'une application. L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre supérieure.

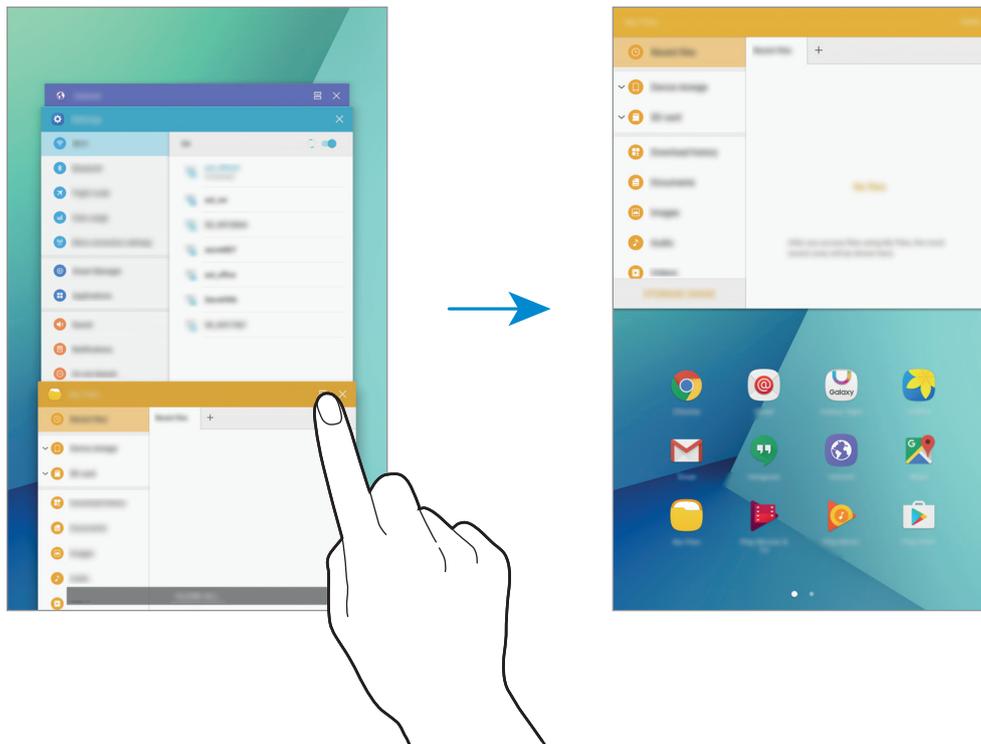


- 3 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner une autre application à démarrer.




Vous pouvez également démarrer l'écran partagé en maintenant le doigt appuyé sur .

Utiliser des options supplémentaires

Lorsque vous utilisez des applications sur l'écran partagé, sélectionnez une fenêtre d'applications et appuyez sur le cercle situé entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options suivantes :

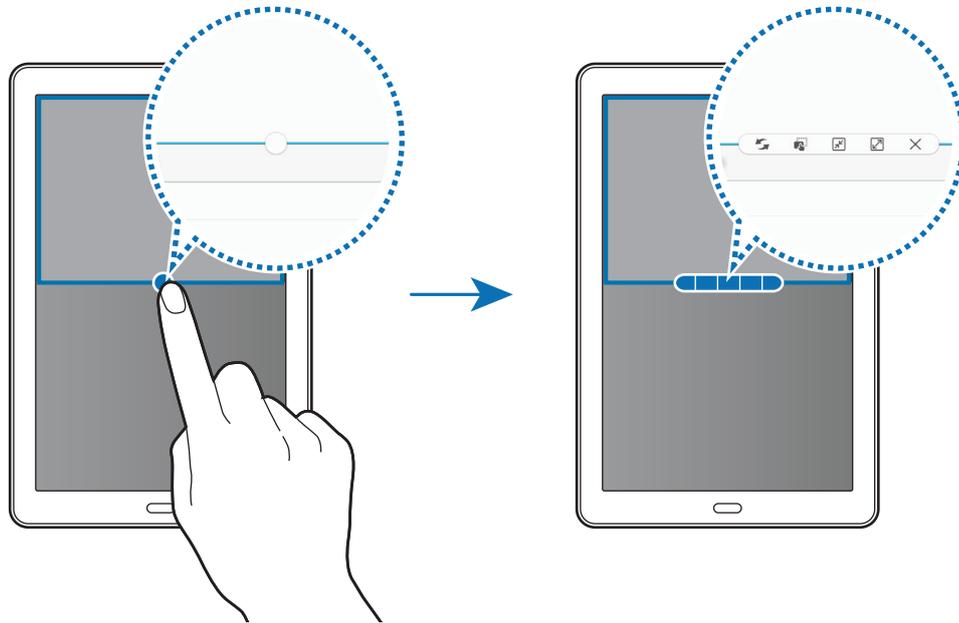

-  : passer d'une application à l'autre.
-  : glisser et déposer du texte ou des images d'une fenêtre à l'autre. Maintenez le doigt appuyé sur un élément dans la fenêtre sélectionnée et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.

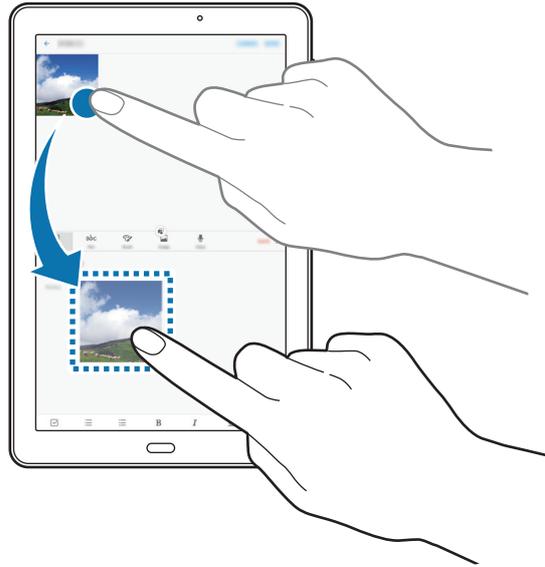


Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

-  : réduire la fenêtre.
-  : agrandir la fenêtre.
-  : fermer l'application.


Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser le cercle situé entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

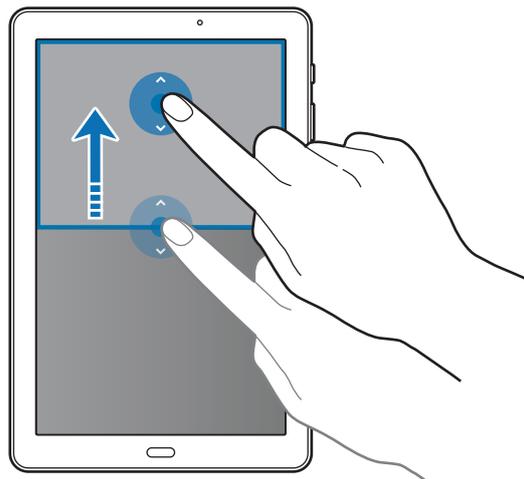

Affichage contextuel

- 1 Depuis la liste des applications, lancez une application à utiliser dans une fenêtre contextuelle.
- 2 Faites glisser l'écran en diagonale vers l'angle inférieur opposé ou vers l'angle supérieur opposé. L'écran d'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

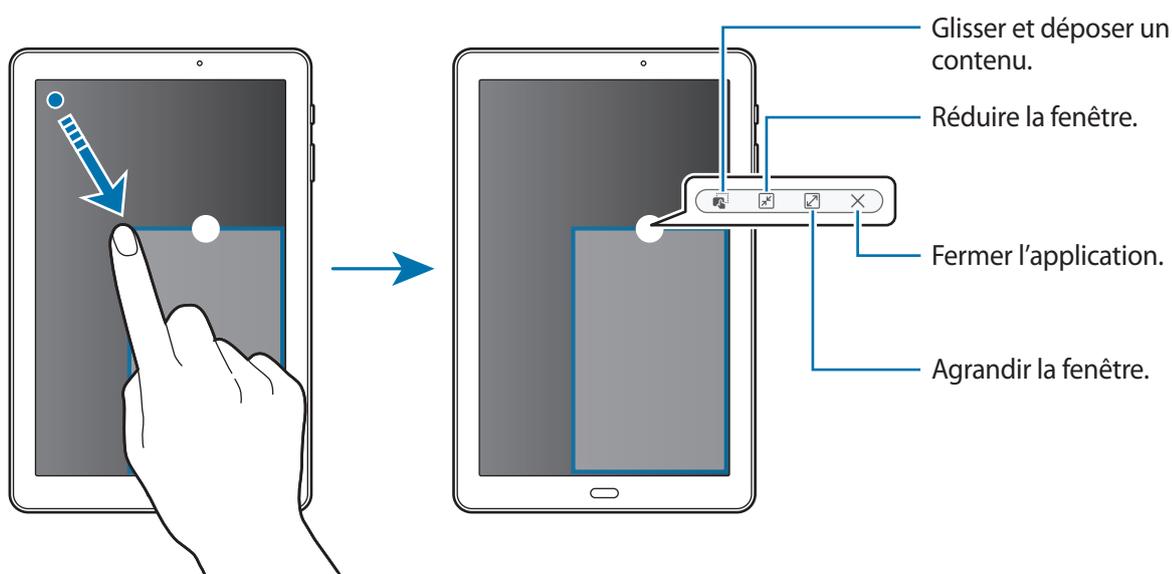

Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, maintenez le doigt appuyé sur le cercle d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Compte Samsung

Introduction

Votre compte Samsung est un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser différents services Samsung proposés par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung. Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez utiliser des applications fournies par Samsung sans avoir à vous connecter à votre compte.

Créez votre compte Samsung avec votre adresse e-mail.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site account.samsung.com. Pour obtenir davantage d'informations sur les comptes Samsung, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Samsung** → **Aide**.

Enregistrer votre compte Samsung

Enregistrer un nouveau compte Samsung

Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devez en créer un.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Appuyez sur **Samsung** → **CRÉER UN COMPTE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour finir de créer le compte.

Enregistrer un compte Samsung existant

Si vous avez déjà un compte Samsung, enregistrez-le sur l'appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Appuyez sur **Samsung**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et un mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.
Si vous avez oublié les détails de votre compte, appuyez sur **Vous avez oublié votre ID ou votre mot de passe ?** Vous trouverez les détails de votre compte lorsque vous saisissez les informations nécessaires et le code de sécurité affichés à l'écran.

Supprimer votre compte Samsung

Si vous supprimez de l'appareil votre compte Samsung enregistré, vos données, telles que les contacts ou les événements, sont également supprimés.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes**.
- 2 Appuyez sur **Samsung**, puis sur le compte à supprimer.
- 3 Appuyez sur **PLUS** → **Supprimer le compte** → **SUPPRIMER LE COMPTE**.
- 4 Saisissez le mot de passe de votre compte Samsung et appuyez sur **CONFIRM**.
- 5 Appuyez sur **SUPPRIMER LE COMPTE**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez transférer des données de votre ancien appareil vers votre appareil via Samsung Smart Switch.

Les versions suivantes de Samsung Smart Switch sont disponibles :


- Version mobile : transférez des données entre des appareils mobiles. Vous pouvez télécharger l'application depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- Version ordinateur : transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous pouvez télécharger l'application depuis www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch n'est pas pris en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

Transférer des données depuis un appareil mobile

Transférez les données de votre ancien appareil vers l'appareil.

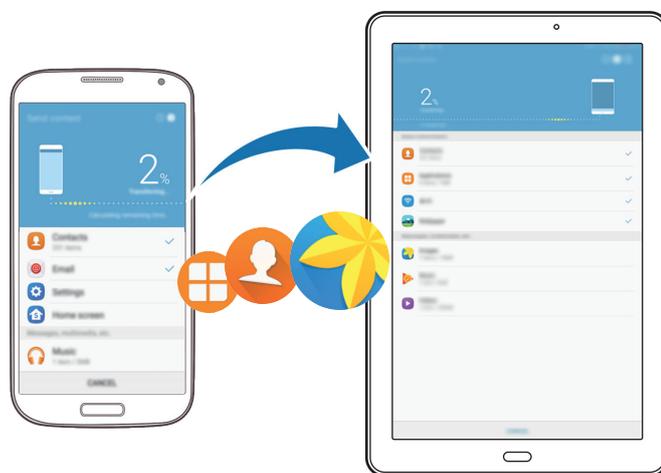


- 1 Sur votre ancien appareil, téléchargez et installez Smart Switch depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- 2 Rapprochez les appareils.
- 3 Démarrez **Smart Switch** sur les deux appareils.

- 4 Sur l'appareil, sélectionnez le type de l'ancien appareil dans la liste et appuyez sur **DÉMARRER**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis votre ancien appareil.

Transférer des données de sauvegarde depuis un ordinateur

Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données vers votre appareil.

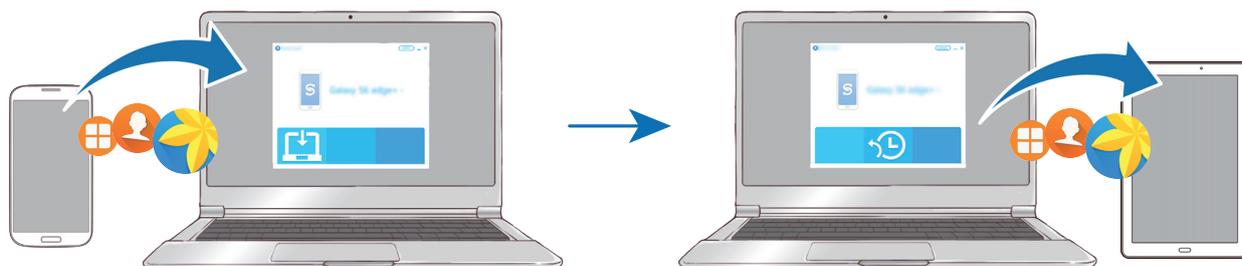

- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site www.samsung.com/smartswitch pour télécharger Smart Switch.
 - 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
-  Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un programme fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.
- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
 - 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données depuis l'appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
 - 5 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
 - 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre appareil.

Gérer les appareils et les données

Raccorder l'appareil à un ordinateur pour le transfert des données

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



Il se peut que les appareils ne se connectent pas correctement s'ils le sont via un concentrateur USB. Branchez directement l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Ouvrir le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Transfert fichiers média via USB** → **Transfert des fichiers média**.
Si l'ordinateur ne reconnaît pas votre appareil, appuyez sur **Transfert des images**.
- 3 Appuyez sur **AUTORISER** pour permettre à l'ordinateur d'accéder aux données de votre appareil.
Lorsque l'ordinateur reconnaît votre appareil, celui-ci apparaît dans Mon PC.
- 4 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Téléchargement manuel des MÀJ**.

Mettre à jour l'appareil avec Smart Switch

Connectez l'appareil à un ordinateur et mettez à jour l'appareil avec la version logicielle la plus récente.

- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site www.samsung.com/smarts witch pour télécharger et installer Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
- 3 Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 4 Si une mise à jour logicielle est disponible, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour l'appareil.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Lors de la mise à jour, ne connectez pas d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour. Avant de procéder à la mise à jour, déconnectez les autres appareils multimédia de l'ordinateur.

Sauvegarder et restaurer des données

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes sur un compte de sauvegarde et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung. Consultez le [Compte Samsung](#) et [Comptes](#) pour plus d'information.

Utiliser un compte Samsung

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Sauvegarder mes données** pour le compte Samsung, appuyez sur les curseurs en regard des éléments que vous souhaitez sauvegarder pour les activer, puis appuyez sur **SAUVEGARDER MAINTENANT**.

Pour activer la sauvegarde automatique des données de l'appareil, appuyez sur le curseur **Sauvegarde automatique**.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Samsung, appuyez sur **Restaurer**. Les données actuelles sont supprimées de l'appareil afin de restaurer les éléments sélectionnés.

Utiliser un compte Google

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Sauvegarder mes données** pour le compte Google, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Appuyez sur **Compte de sauvegarde** et sélectionnez un compte de sauvegarde.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Google, appuyez sur le curseur **Restauration auto.** pour activer la fonction. Lors de la réinstallation des applications, les paramètres et données sauvegardés seront restaurés.

Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l'appareil. Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Sauvegarder et restaurer des données](#).

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Réinitialiser toutes les données** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. L'appareil redémarre automatiquement.

Connexion rapide

Introduction

Recherchez et connectez-vous rapidement aux appareils à proximité, comme un casque ou des écouteurs Bluetooth, ou des téléviseurs, à l'aide de la fonction Connex. rapide.



- Si l'appareil que vous souhaitez connecter prend en charge cette fonction, activez sa fonction Wi-Fi Direct ou Bluetooth avant de lancer la fonction **Connex. rapide** sur votre appareil.
- Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.

Établir une connexion à d'autres appareils

1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.

Les fonctions Wi-Fi et Bluetooth sont activées automatiquement.



Si **Connex. rapide** n'apparaît pas dans le volet des raccourcis, appuyez sur  → **MODIFIER**, puis sur le curseur **Connex. rapide** pour l'activer.

2 Appuyez sur **Recherch. appareils prox.**

Si aucun appareil n'a été précédemment connecté, l'appareil recherche automatiquement les autres appareils à proximité.

3 Sélectionnez un appareil dans la liste et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de l'appareil connecté.

Pour modifier les paramètres de visibilité de votre appareil, appuyez sur **PLUS** → **Définir la visibilité de l'appareil**, puis sélectionnez une option.

Partager du contenu

Partagez du contenu avec les appareils connectés.

1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.

2 Appuyez sur **Recherch. appareils prox.**

3 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils détectés.

4 Appuyez sur **Partager du contenu** et sélectionnez une catégorie multimédia.

5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour envoyer du contenu à l'appareil connecté.

Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de la catégorie multimédia sélectionnée.

Établir une connexion avec un téléviseur

Raccordez votre appareil à un téléviseur pour afficher le contenu de l'appareil sur un plus grand écran. Suivant le téléviseur connecté, il est possible que vous puissiez utiliser davantage de fonctions.

- 1 Allumez le téléviseur et placez votre appareil à côté du téléviseur.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide** → **Recherch. appareils prox.**
- 3 Sélectionnez le téléviseur.

La liste des fonctions que vous pouvez utiliser avec le téléviseur apparaît.

- 4 Sélectionnez une fonction, puis suivez les instructions à l'écran pour utiliser la fonction.
Les fonctions disponibles dépendent du téléviseur.

- **Smart View** : affichez le contenu de votre appareil sur l'écran du téléviseur. Selon le téléviseur que vous souhaitez raccorder, il se peut que vous deviez activer la fonction Screen Mirroring sur le téléviseur. Si le téléviseur ne prend pas en charge la fonction Screen Mirroring, utilisez des accessoires compatibles pour activer la fonction. Ces accessoires compatibles sont notamment les routeurs HomeSync et AllShare Cast.
- **TV sur l'appareil mobile** : regardez la télévision sur l'écran de votre appareil. Vous pouvez continuer à regarder la télévision dans la limite de portée de connexion autorisée.
- **Contrôler la TV** : utilisez votre appareil comme télécommande du téléviseur.
- **Enregistrer TV / Annuler l'enregistrement** : enregistrez le téléviseur sur votre appareil pour utiliser des fonctions additionnelles, telles que **Contrôler la TV**.



- Selon la connexion, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Si le téléviseur ne prend pas en charge le protocole HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), vous ne pouvez pas visionner sur le téléviseur les contenus protégés par le système de gestion des droits numériques (Digital Rights Management - DRM).

Diffuser du contenu sur le téléviseur enregistré

Si vous enregistrez un téléviseur sur votre appareil, vous pouvez vous connecter plus facilement au téléviseur tout en lisant le contenu.

Lorsque votre appareil identifie le téléviseur enregistré en cours de visionnage, l'icône  apparaît sur l'appareil. Appuyez sur l'icône pour diffuser le contenu de votre appareil sur votre téléviseur.



- Cette fonction est uniquement prise en charge par la galerie par défaut de l'appareil.
- Lorsque le téléviseur enregistré est branché à une prise électrique, vous pouvez utiliser cette fonction même si l'écran du téléviseur est éteint.

Partage de fonctions

Partagez des contenus en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Appuyez sur **Partager** et sélectionnez une méthode de partage, telle que Bluetooth et e-mail.
Vous pouvez également utiliser les options suivantes :
 - **Smart View** : permet d'afficher le contenu de l'appareil sur un plus grand écran via une connexion sans fil.
 - **Partage à proximité** : partagez des contenus avec les appareils à proximité via Wi-Fi Direct, Bluetooth et d'autres.
 - **Imprimer** : imprimez du contenu à l'aide des plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour partager l'image avec d'autres.

Lorsque l'image est envoyée sur les appareils des destinataires, ils reçoivent une notification. Appuyez sur la notification pour afficher ou télécharger l'image.

Applications

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Apps

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Appuyez sur **Samsung** → **Galaxy Apps** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur **RECHERCHER** pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur ▼ → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur le champ de recherche pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur ≡ → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Depuis la liste des applications, appuyez sur **MODIFIER**. L'icône  apparaît sur les applications qu'il est possible de désactiver ou de désinstaller. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **DÉSACTIVER** ou **OK**. Vous pouvez également, depuis la liste des applications, appuyer sur **Paramètres** → **Applications** → **Gestionnaire d'applications**, sélectionner une application, puis appuyer sur **DÉSACTIVER** ou **DÉSINSTALLER**.

- **DÉSACTIVER** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.
- **DÉSINSTALLER** : désinstaller des applications téléchargées.

Activer les applications désactivées

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Gestionnaire d'applications** →  → **Désactivées**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **ACTIVER**.

Paramétrer des autorisations pour les applications

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, elles doivent être autorisées à accéder ou à utiliser des informations de votre appareil. Lorsque vous ouvrez une application, une fenêtre contextuelle peut s'afficher et vous demander d'accéder à certaines fonctions ou informations. Appuyez sur **AUTORISER** dans la fenêtre contextuelle pour permettre à l'application d'y accéder.

Pour afficher les paramètres d'autorisation de votre application, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Gestionnaire d'applications**. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations de l'application et les modifier.

Pour afficher ou modifier les paramètres d'autorisation des applications, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Confidentialité** → **Autorisations application**. Sélectionnez un élément et appuyez sur le curseur des applications que vous souhaitez autoriser.



Si vous n'accordez pas votre autorisation aux applications, il se peut que les applications ne fonctionnent pas correctement.

Contacts

Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer manuellement des contacts

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez un emplacement de stockage.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.
 -  : ajouter une image.
 -  /  : ajouter ou supprimer un champ d'information.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Importer des contacts

Importez des contacts depuis les services de stockage sur votre appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Depuis la liste des contacts, appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → **Importer/Exporter les contacts** → **IMPORTER**, puis sélectionnez une option d'importation.

Rechercher des contacts

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Faites glisser un doigt le long de l'index à gauche de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

-  : ajouter le contact aux favoris.
-  : rédiger un e-mail.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **PLUS** → **Partager**.
- 3 Cochez les contacts, puis appuyez sur **PARTAGER**.
- 4 Sélectionnez une méthode de partage.

Internet


Introduction

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

Parcourir des pages Web

- 1 Appuyez sur **Samsung** → **Internet** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

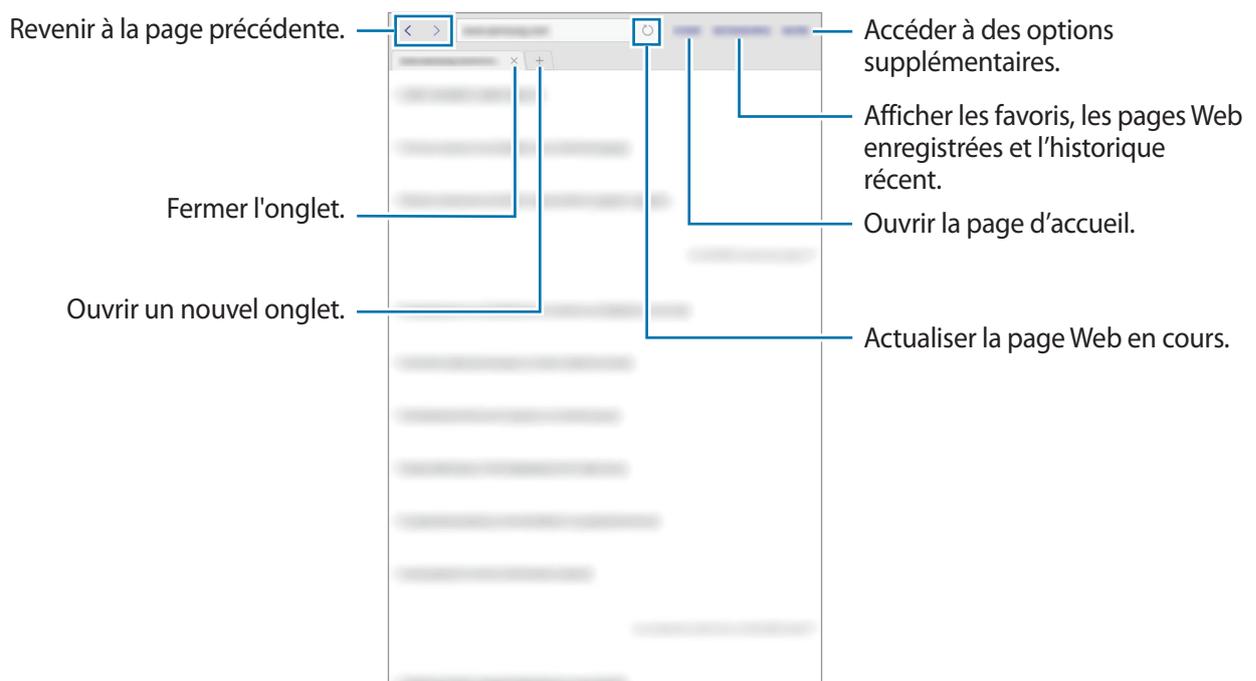

Utiliser le mode Secret

En mode secret, vous pouvez sauvegarder et gérer séparément les onglets ouverts, vos favoris et les pages enregistrées. Vous pouvez verrouiller le mode Secret en utilisant un mot de passe.

Activer le mode Secret

Appuyez sur **PLUS** → **Activer le mode Secret**. Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, paramétrez l'appareil pour utiliser un mot de passe pour le mode Secret.



En mode Secret, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions, comme la capture d'écran.

En mode Secret, l'appareil modifie la couleur des barres de navigation.

Modifier les paramètres de sécurité

Vous pouvez modifier votre mot de passe.

Appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → **Confidentialité** → **Sécurité du mode Secret** → **Changer le mot de passe**.

Désactiver le mode Secret

Appuyez sur **PLUS** → **Désactiver le mode Secret**. Vous pouvez également fermer l'application Internet.

Email

Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

- 1 Appuyez sur **Samsung** → **Email** depuis la liste des applications.
- 2 Saisissez une adresse e-mail et un mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.
Pour enregistrer manuellement le compte de messagerie d'une société, appuyez sur **CONFIG MANUELLE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → **Ajouter un compte**.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → **PLUS** → **Définir le compte par défaut**.

Envoyer des e-mails

- 1 Appuyez sur  pour composer un e-mail.
- 2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez le texte de votre e-mail.
- 3 Appuyez sur **ENVOYER** pour envoyer l'e-mail.

Lire des e-mails

Si l'application **Email** est ouverte, l'appareil récupère automatique les nouveaux e-mails. Pour récupérer manuellement les nouveaux messages, faites glisser le doigt vers le bas de l'écran.

Appuyez sur un e-mail affiché à l'écran afin de le lire.



Si la synchronisation des e-mails est désactivée, il est impossible de récupérer les nouveaux e-mails. Pour activer la synchronisation des e-mails, appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → votre nom de compte, puis appuyez sur le curseur **Synchroniser le compte** pour activer la fonction.

Appareil photo

Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Prises de vue de base

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos. Visionnez vos photos et vidéos dans la **Galerie**.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

1 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.

2 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.

- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.
- Pour régler la luminosité des photos ou des vidéos, appuyez sur l'écran. Lorsque la barre de réglage apparaît, faites glisser la barre vers **+** ou **-**.
- Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez à l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, appuyez sur





Sur l'écran d'aperçu, balayez vers la droite pour accéder à la liste des modes de prise de vue. Vous pouvez également balayer vers la gauche pour afficher les photos et vidéos que vous avez capturées.



- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue utilisé.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.

Ouvrir l'appareil photo depuis l'écran verrouillé

Pour prendre rapidement des photos, vous pouvez démarrer l'application **Appareil photo** depuis l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé lorsque les fonctions de sécurité sont activées.

Personnaliser les modes de prise de vue

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** et sélectionnez un mode.

Pour afficher les informations de chaque mode, appuyez sur **INFOS**.

Pour réorganiser les modes, appuyez sur **PLUS** → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une icône de mode, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

Pour ajouter d'autres raccourcis à l'écran d'accueil, appuyez sur **PLUS** → **Ajout racc. sur écran accueil**.

Mode automatique

Ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Auto**.

Mode professionnel

Ce mode permet de prendre des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Pro**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur  pour prendre un photo.

- **WB** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité.
- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos sont importants.
-  : modifier la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.

Panorama

Ce mode permet de prendre une série de photos horizontalement ou verticalement, puis de les assembler pour obtenir une vue panoramique.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Panorama**.



Pour obtenir les meilleures prises de vue possibles en mode Panorama, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

Rafale

Ce mode permet de prendre une série de photos de sujets en mouvement.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Rafale**.

Maintenez le doigt appuyé sur la touche  pour prendre plusieurs photos en continu.

HDR (Ton riche)

Ce mode permet de prendre des photos riches en couleurs et de reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **HDR (Ton riche)**.



Sans effet



Avec effet

Selfie

Ce mode permet de réaliser des autoportraits avec l'objectif avant.

1 Dans l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux autoportraits.

2 Appuyez sur **MODE** → **Selfie**.

3 Regardez vers l'objectif avant.

4 Lorsque l'appareil détecte votre visage, appuyez sur l'écran pour vous prendre en photo.

Vous pouvez également placer votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume reconnue, un compte à rebours apparaît. Une fois le temps écoulé, l'appareil prend une photo.

Pour utiliser différentes options de prise de vue pour l'objectif avant, appuyez sur  → **Modes prise vue (avant)**, puis appuyez sur les curseurs pour les activer.

Nuit

Ce mode permet de prendre des photos en conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Nuit**.

Beauté

Ce mode permet de prendre des photos de visages plus claires pour obtenir des images plus douces.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Beauté**.

Sport

Ce mode permet de prendre des photos de sujets en mouvement rapide.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Sport**.

Son & prise

Ce mode permet de prendre une photo avec du son. L'appareil identifie les photos avec l'icône  dans la **Galerie**.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Son & prise**.

Paramètres de l'appareil photo

Paramétrage rapide

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les paramètres rapides suivants.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

-  : sélectionner un effet de filtre à utiliser lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.
-  : paramétrer l'appareil pour qu'il enregistre le son avant ou après avoir pris une photo.

-  : sélectionner un mode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. La méthode **Mesure pondérée centrale** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. La méthode **Spot** se base sur une zone précise au centre de la prise de vue. **Matrice** calcule la moyenne de la scène toute entière.
-  : sélectionner la durée à l'issue de laquelle l'appareil photo doit automatiquement prendre une photo.
-  : activer ou désactiver le flash.
-  : sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.

Paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

- **Résolution vidéo (arr.) / Résolution vidéo (avant)** : sélectionner une résolution pour les vidéos. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Enreg. images comme aperçu** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène originale, lorsque vous prenez des photos avec l'objectif avant.
- **Plein écran (16:9)** : paramétrez l'appareil pour pré-visualiser les photos ou les vidéos avec le format plein écran.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
- **Tags de localisation** : joindre un tag de géolocalisation GPS à la photo.



- La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de tag de localisation.
- **Modes prise vue (avant)** : sélectionner les options de prise de vue à utiliser.
- **Évaluer les photos** : configurer l'appareil pour qu'il affiche les photos prises.
- **Emplac. de stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.
- **Touches de volume** : paramétrer l'appareil pour pouvoir utiliser la touche de volume pour contrôler l'obturateur ou le zoom.
- **Réinitialiser les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil.

Galerie


Introduction

Affichez et gérez les photos et les vidéos stockées dans l'appareil.

Afficher des photos

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.


2 Sélectionnez une photo ou une vidéo.

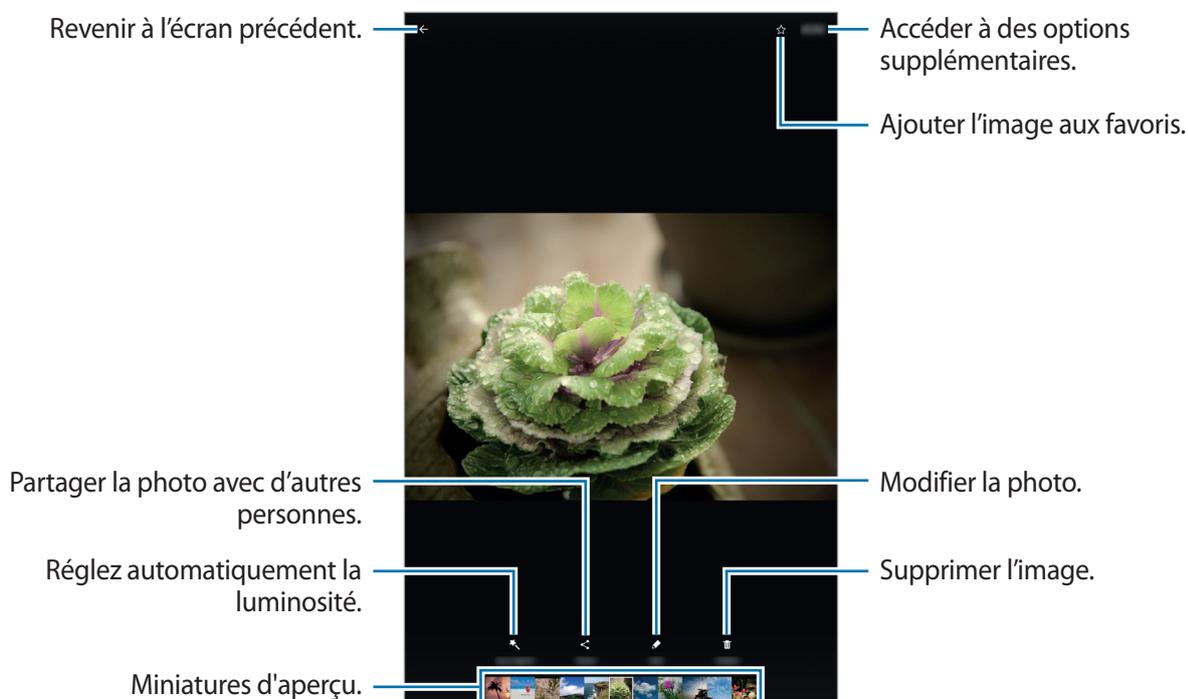

Pour masquer ou afficher les menus, appuyez sur l'écran.

Afficher les vidéos

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire. Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône  sur la miniature.

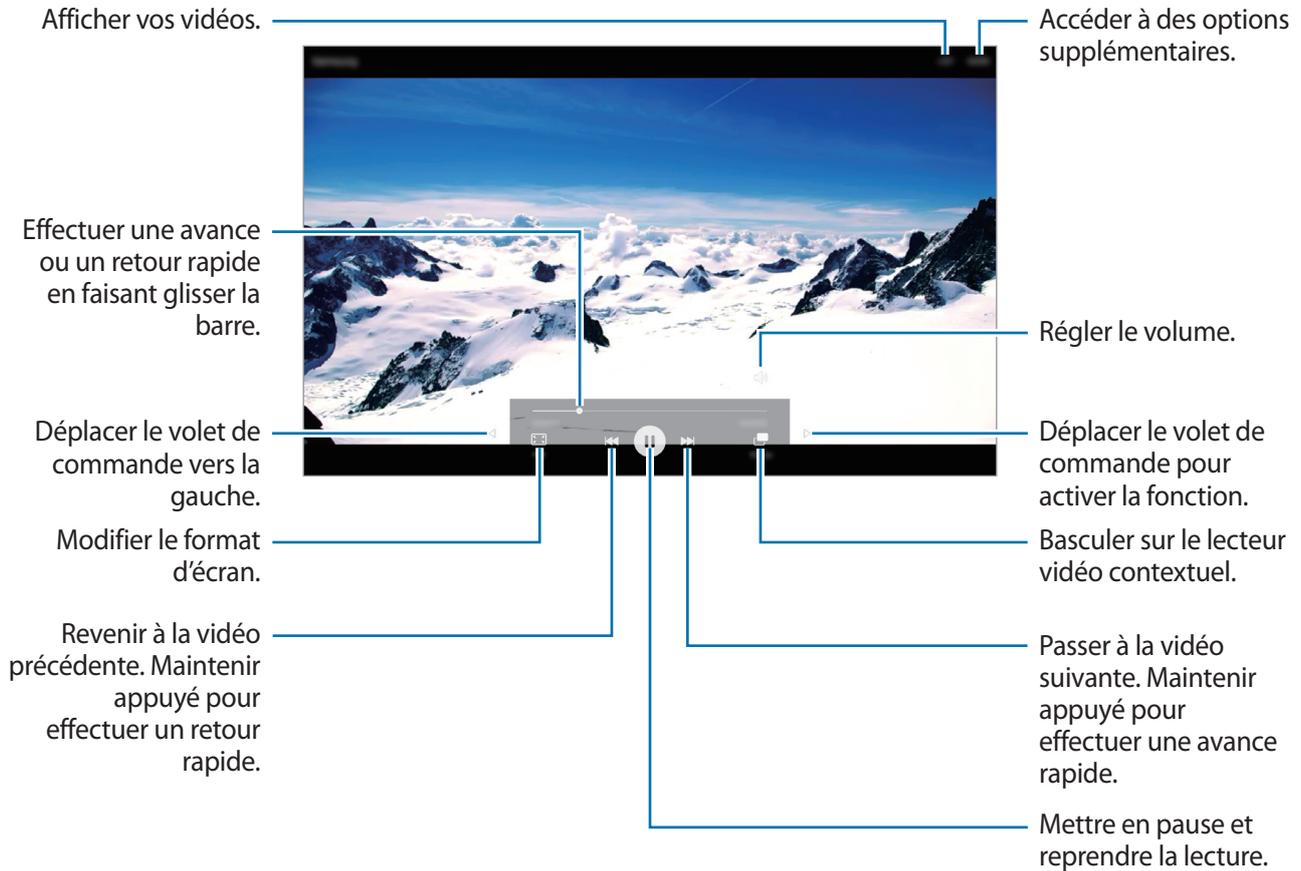

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Supprimer des photos ou des vidéos

Supprimer une photo ou une vidéo

Sélectionnez une photo ou une vidéo et appuyez sur **Supprimer** en bas de l'écran.

Supprimer plusieurs photos et vidéos

- 1 Depuis l'écran principal de la Galerie, maintenez le doigt appuyé sur une photo ou une vidéo pour la supprimer.
- 2 Cochez les photos et les vidéos à supprimer.
- 3 Appuyez sur **SUPPRIMER**.

Partager des photos ou des vidéos

Sélectionnez une photo ou une vidéo et appuyez sur **Partager** en bas de l'écran, puis choisissez une méthode de partage.

Samsung Notes

Introduction

Créez des notes en saisissant votre texte à l'aide du clavier, ou en écrivant ou en dessinant sur l'écran avec le S Pen. Vous pouvez également joindre à vos notes des images ou des enregistrements vocaux.

Lancer S Note

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung Notes** → **TOUTES** → .
Vous pouvez également ouvrir le volet Air command et appuyez sur le raccourci **Créer une note**.

2 Sélectionnez une méthode de saisie depuis la barre d'outils en haut de l'écran et composez une note.


Appuyez sur **Image** pour insérer une image en la sélectionnant dans la **Galerie** ou en prenant une photo.

Appuyez sur **Voix** pour enregistrer un message vocal et l'insérer dans une note.
L'enregistrement vocal démarre immédiatement.

Saisir le texte à l'aide du clavier.

Écrire ou dessiner avec des crayons.

Peindre avec des pinceaux.

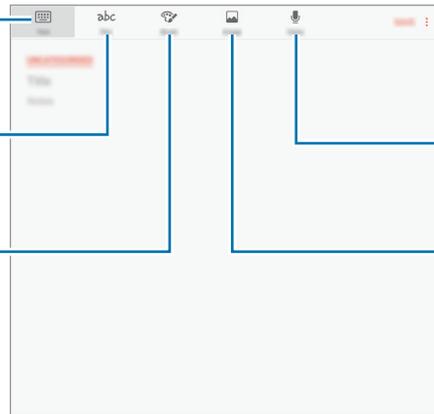


Insérer un enregistrement vocal.

Insérer une image.

3 Une fois la note rédigée, appuyez sur **SAUVEG.**

Rédiger des notes en mode manuscrit

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur **Stylet** pour écrire ou dessiner à l'aide du S Pen.

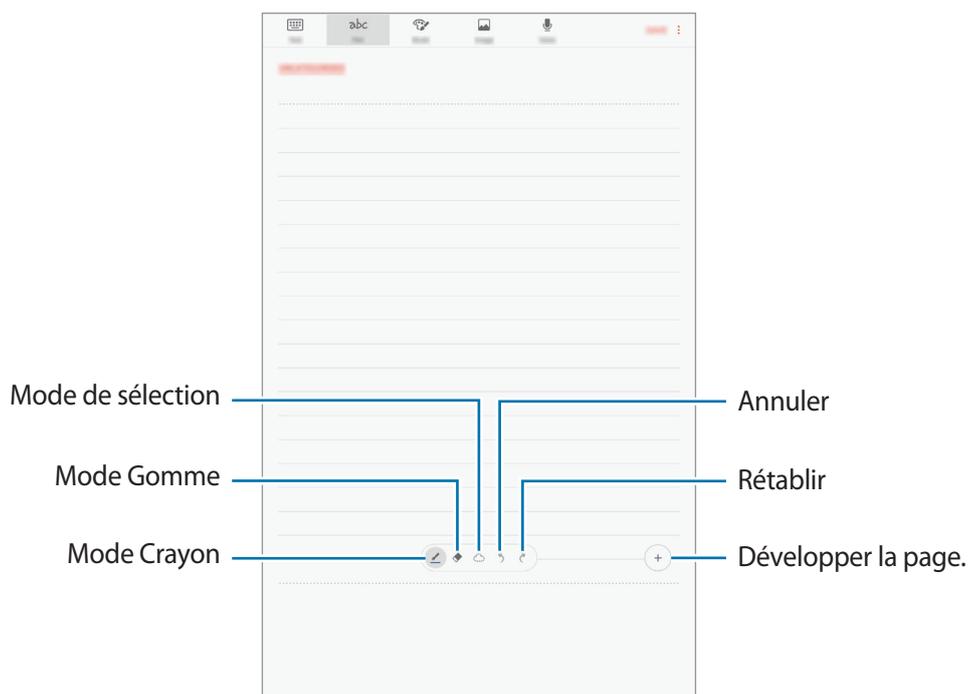

Mode de sélection

Mode Gomme

Mode Crayon


Annuler

Rétablir

Développer la page.

Modifier les paramètres du crayon

Lorsque vous écrivez ou dessinez à l'écran, appuyez sur  pour modifier le type de crayon, l'épaisseur du trait ou la couleur de l'encre.

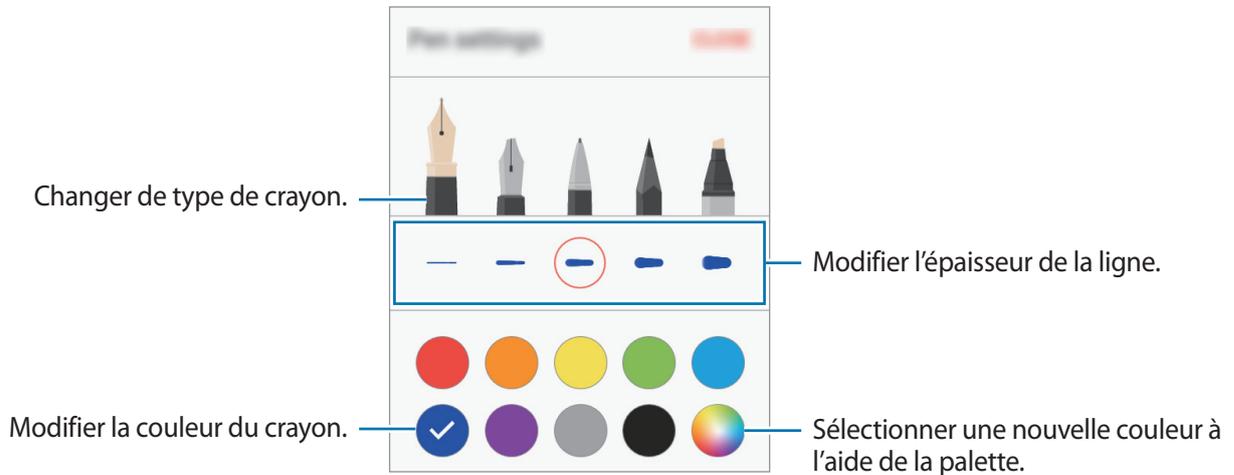

Utiliser la gomme

1 Si vous souhaitez effacer un texte manuscrit dans une note, appuyez sur .

2 Appuyez sur une zone à effacer.

Le trait entier de la zone est effacé. La gomme peut effacer votre note trait par trait.

- Pour effacer uniquement la zone au contact du S Pen, appuyez à nouveau sur , puis sur **Effacer la zone touchée**. Vous pouvez régler la taille de la gomme en faisant glisser la barre de réglage de la taille.
- Pour effacer la note, appuyez sur **EFFACER TOUT**.




- Vous pouvez également effacer une zone en mode crayon et appuyant dessus tout en maintenant la touche du S Pen enfoncée.
- Même avec une gomme plus petite, il est possible que vous ne puissiez pas effacer précisément la partie que vous souhaitez supprimer.

Modifier des notes manuscrites

Modifiez les notes manuscrites à l'aide de différentes options d'édition, comme couper, déplacer, redimensionner ou transformer.

- 1 Lorsque la note comporte une entrée manuscrite, appuyez sur .
Pour modifier la forme de la sélection, appuyez sur  une fois de plus.
- 2 Appuyez sur l'entrée ou tracez une ligne autour de celle-ci pour la sélectionner.
Pour déplacer l'entrée vers un autre emplacement, sélectionnez-la, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.
Pour modifier la taille de la sélection, appuyez sur l'entrée et faites glisser un des coins du cadre qui s'affiche.

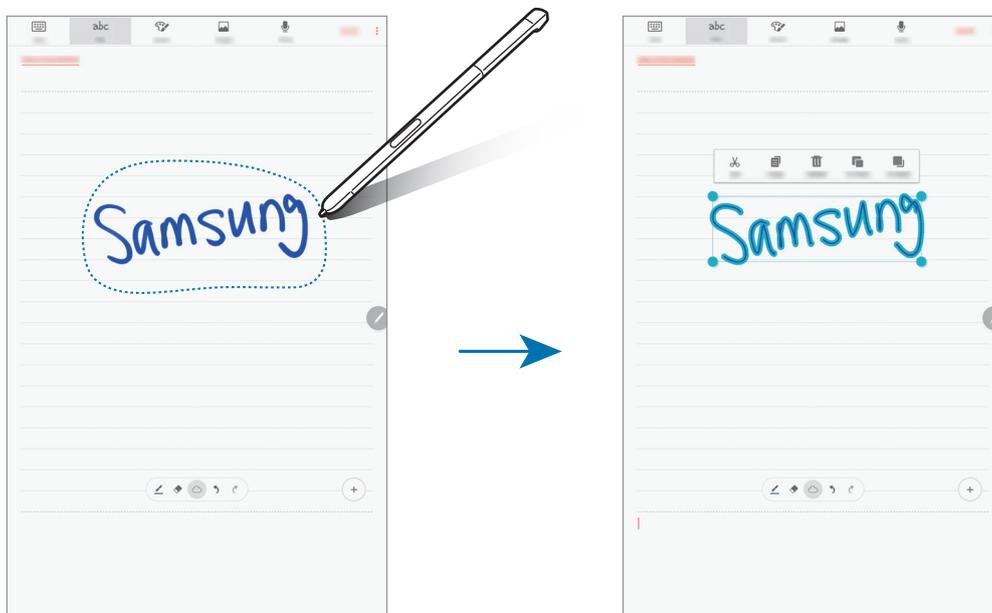


- 3 Modifiez l'entrée à l'aide des options disponibles.
 - **Couper** : couper l'entrée. Pour la coller à un autre emplacement, sélectionnez l'emplacement en y maintenant votre doigt appuyé, puis appuyez sur **Coller**.
 - **Copier** : copier l'entrée. Pour la coller à un autre emplacement, sélectionnez l'emplacement en y maintenant votre doigt appuyé, puis appuyez sur **Coller**.
 - **Supprimer** : supprimer l'entrée.
 - **Avancer** : déplacer l'entrée vers l'avant.
 - **Reculer** : déplacer l'entrée vers l'arrière.

Peindre avec des pinceaux

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur **Pinceau** pour peindre avec divers pinceaux.

Une fois terminé, appuyez sur **TERMINÉ** pour insérer votre peinture à la note.

Vous pouvez publier votre peinture sur PEN.UP afin de la partager avec d'autres personnes.

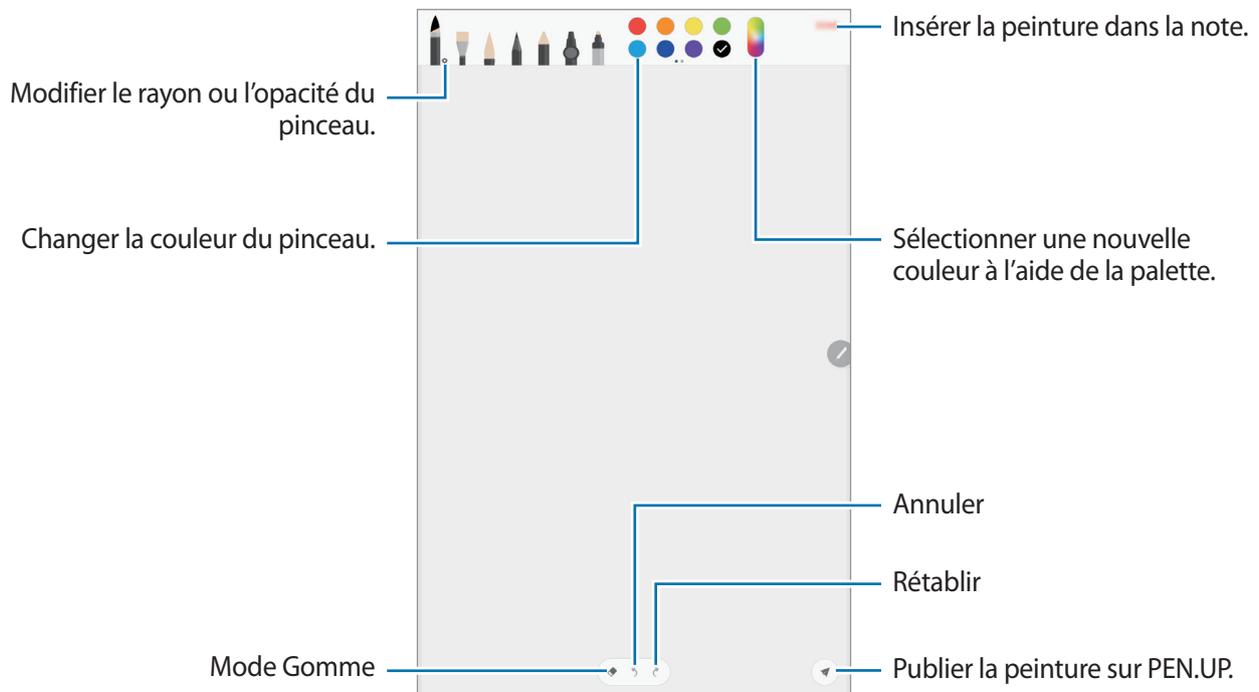

Insérer des images dans une note

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur **Image**. Appuyez sur **AP.PHOTO** →  pour prendre une photo, ou sur **GALERIE** ou **AUTRE** pour sélectionner une image. L'image est insérée dans votre note.

Insérer des enregistrements vocaux dans une note

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur **Voix** pour effectuer un enregistrement vocal. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur . L'enregistrement vocal est inséré dans votre note.

Épingler une note sur l'écran d'accueil

Épinglez une note sur l'écran d'accueil pour pouvoir rapidement l'ouvrir ou la modifier.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung Notes**.
- 2 Appuyez sur **TOUTES** ou appuyez sur **COLLECTIONS** et sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une note, puis appuyez sur  → **Épingler à l'écran d'accueil**.
La note est ajoutée à l'écran d'accueil.

Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une note afin de la déplacer ou de la redimensionner. Pour remplacer la note avec une autre, appuyez sur **MODIFIER**.


Supprimer des notes

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung Notes**.
- 2 Appuyez sur **TOUTES** ou appuyez sur **COLLECTIONS** et sélectionnez une catégorie.
- 3 Maintenez le doigt appuyé sur la note à supprimer.
Pour supprimer plusieurs notes, cochez davantage de mémos à supprimer.
- 4 Appuyez sur **SUPPRIMER**.

PEN.UP

Introduction

PEN.UP est un réseau social permettant de partager des œuvres dessinées avec le S Pen. Publiez vos œuvres, affichez celles des autres utilisateurs et obtenez des conseils de dessin utiles.

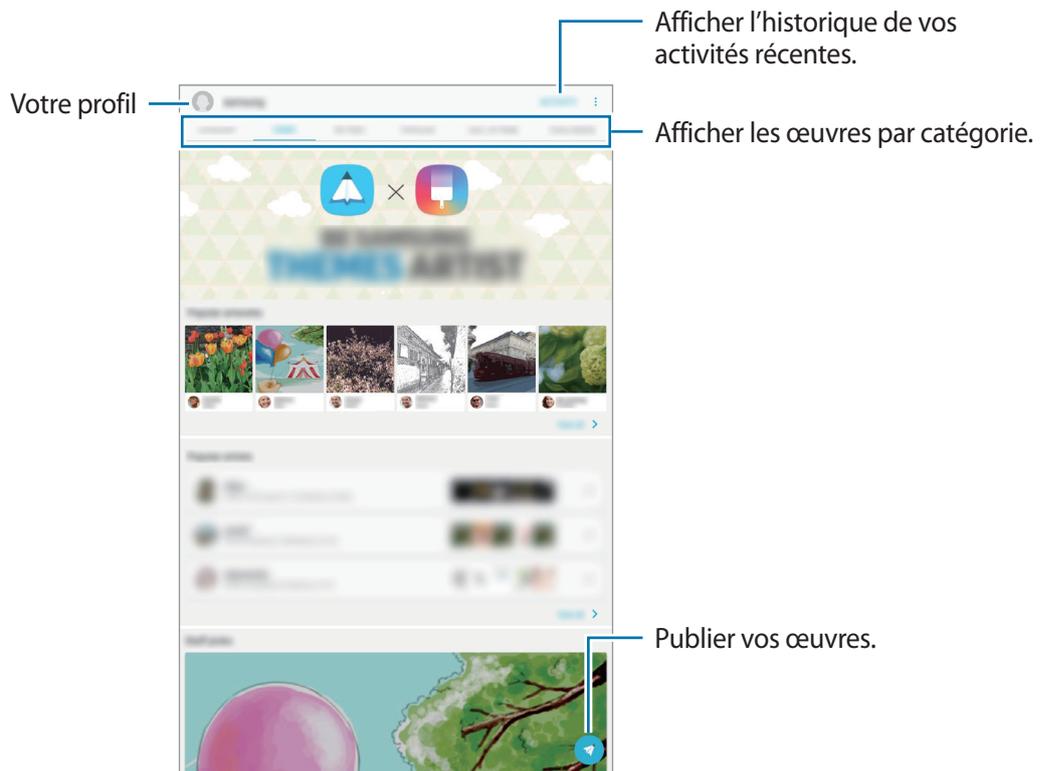


Vous pouvez vous connecter sur PEN.UP à l'aide de votre compte Samsung ou de tout autre compte de réseau social.

Publier des œuvres

Publiez votre œuvre, créée dans **Samsung Notes** out toute autre application de dessin, sur PEN.UP.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **PEN.UP** → .

2 Ajoutez l'œuvre à publier, et saisissez un titre, une description et un mot-dièse.

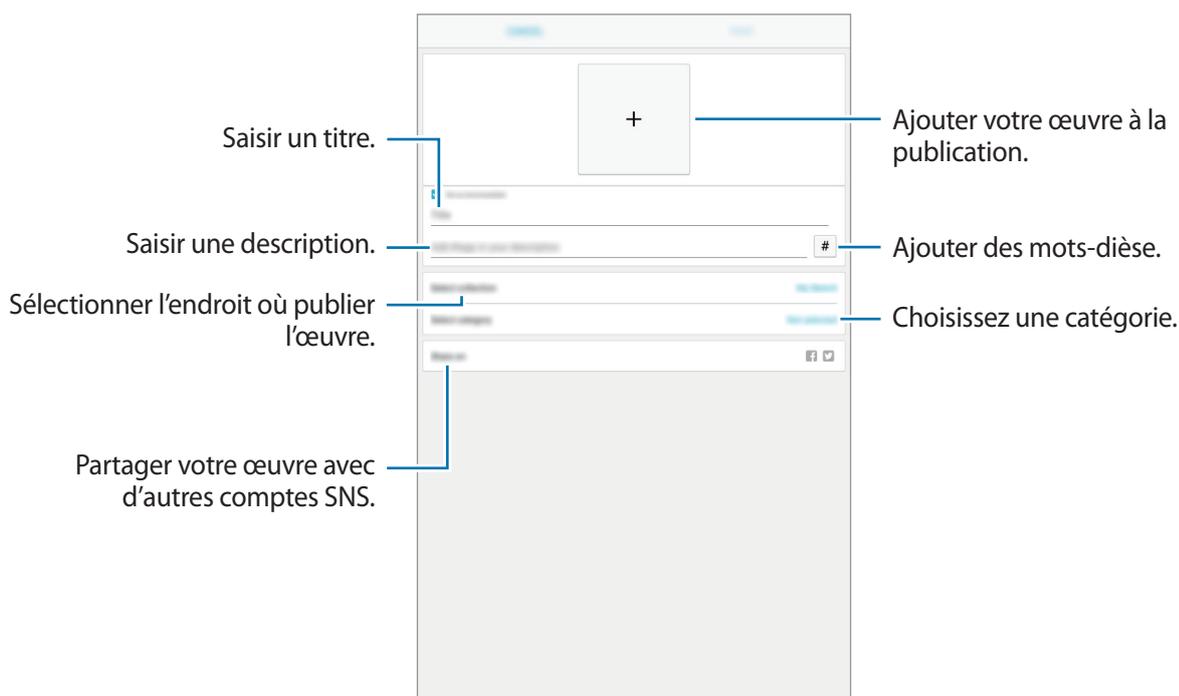


3 Appuyez sur **POSTER**.

Publier une œuvre réalisée avec une autre application

Pour publier une œuvre provenant de la **Galerie** ou de toute autre application de dessin, sélectionnez l'œuvre à partir d'une application et appuyez sur **Partager** → **PEN.UP**.

Afficher une œuvre

Sélectionnez la publication à afficher. Lors de l'affichage d'une œuvre, vous pouvez ajouter des commentaires ou la définir en tant que favori. Vous pouvez également télécharger une œuvre ou la choisir comme fond d'écran.

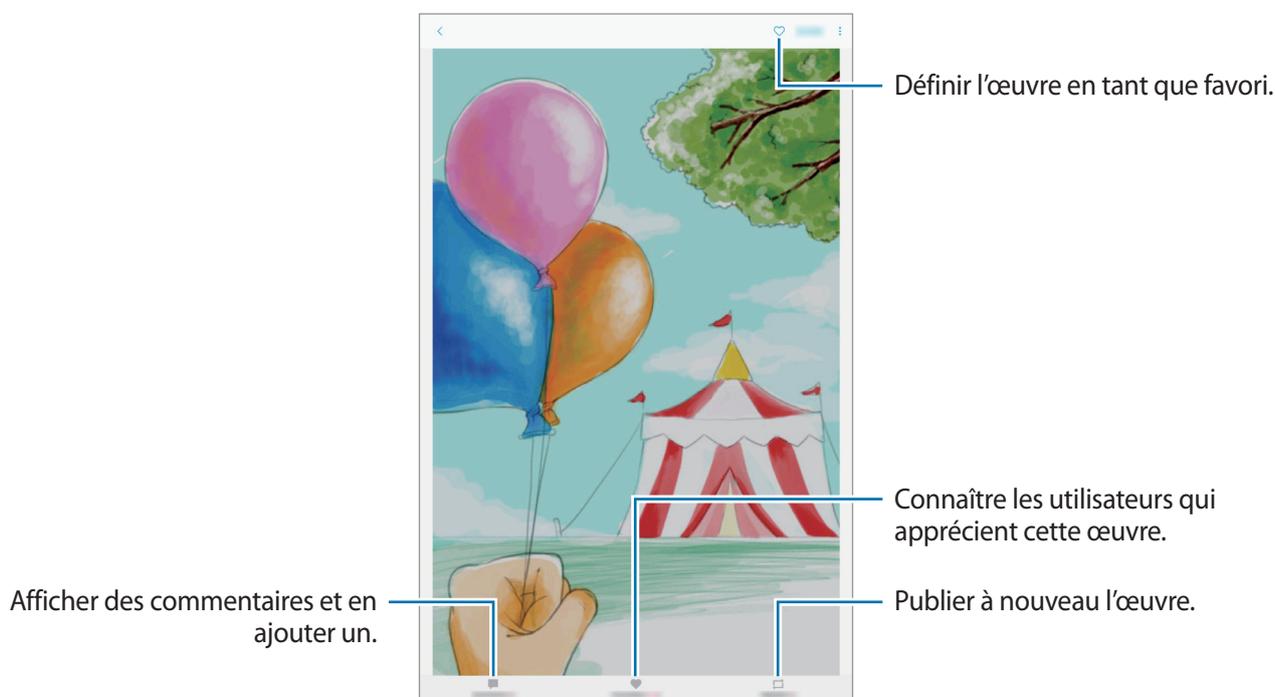

Pour télécharger une œuvre, appuyez sur  → **Enregistrer l'œuvre**. L'œuvre téléchargée est enregistrée dans la **Galerie**. Vous pouvez uniquement télécharger des œuvres avec l'autorisation des détenteurs des droits.

S Planner


Introduction

Gérez votre agenda en y entrant vos événements ou tâches à venir.

Créer des événements

- 1 Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur  ou appuyez deux fois sur une date.
Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur .

3 Accédez aux détails de l'événement.

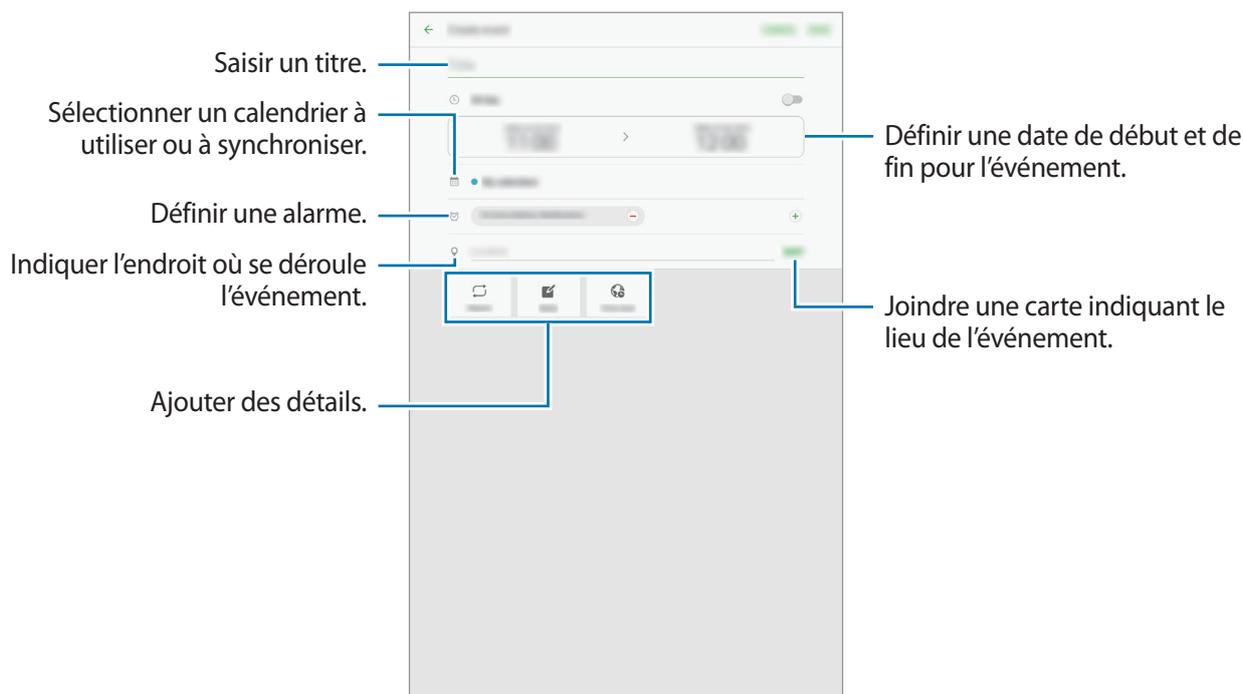

4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer l'événement.

Créer des tâches

1 Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

2 Appuyez sur **TÂCHES**.

3 Accédez aux détails des tâches et appuyez sur **AUJOURD'HUI** ou **DEMAIN** pour définir une date de fin.

Pour ajouter davantage de détails, appuyez sur .

4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer la tâche.

Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes**, sélectionnez un service de compte, puis appuyez sur le curseur **Synchroniser Calendrier** pour synchroniser les événements et les tâches avec le compte.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **S Planner** → **PLUS** → **Gérer les calendriers** → **Ajouter compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, celui-ci apparaît dans la liste.

Mes fichiers

Ce menu permet d'accéder aux différents fichiers stockés sur l'appareil et de les gérer.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mes fichiers**.

Voir les fichiers par catégorie, ou afficher les fichiers enregistrés dans l'appareil.

Pour vérifier le statut de la mémoire utilisée et disponible, appuyez sur **UTILISATION DU STOCKAGE**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **RECHERCHER**.

Horloge

Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

ALARME

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **Horloge** → **ALARME**.

Créer une alarme

Définissez une alarme et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour ouvrir le clavier et indiquer l'heure de l'alarme, appuyez sur le champ de saisie de l'heure.

Pour sélectionner une alarme avec diverses options d'alarme, appuyez sur **OPTIONS**, définissez les options de l'alarme, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour activer ou désactiver des alarmes, appuyez sur l'icône de l'horloge située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

Arrêter ou répéter une alarme

Appuyez sur **IGNORER** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, appuyez sur **RAPPEL** pour répéter l'alarme après une période spécifiée.

Supprimer une alarme

Appuyez sur ✕ près de l'alarme à supprimer.

HORLOGE MONDIALE

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **Horloge** → **HORLOGE MONDIALE**.

Créer une horloge

Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste, puis appuyez sur +.

Supprimer une horloge

Appuyez sur ✕ près de l'horloge à supprimer.

CHRONOMÈTRE

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **Horloge** → **CHRONOMÈTRE**.
- 2 Appuyez sur **DÉBUT** pour commencer à chronométrer.
Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **TOUR**.
- 3 Appuyez sur **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage.
Pour redémarrer le chronomètre, appuyez sur **REPRENDRE**.
Pour effacer les temps chronométrés, appuyez sur **RÉINITIALISER**.

MINUTEUR

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **Horloge** → **MINUTEUR**.
- 2 Définissez la durée, puis appuyez sur **DÉBUT**.
Pour ouvrir le clavier et indiquer la durée, appuyez sur le champ de saisie de la durée.
- 3 Appuyez sur **IGNORER** une fois le compte à rebours terminé.

Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **Calculatrice**.

L'historique des calculs s'affiche dans la partie supérieure de l'écran.


Pour effacer l'historique, appuyez sur **EFFACER L'HISTORIQUE**.

Mode Enfant


Offrez à vos enfants un environnement ludique et sécurisé en les empêchant d'accéder à certaines applications ou certains contenus sur la page du mode enfant. Vous pouvez également utiliser plusieurs contenus sur la page de contenus.

Pour démarrer le Mode Enfant appuyez sur **Mode Enfant** depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications.

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois, réglez le code PIN. Suivez ensuite les instructions affichées à l'écran.

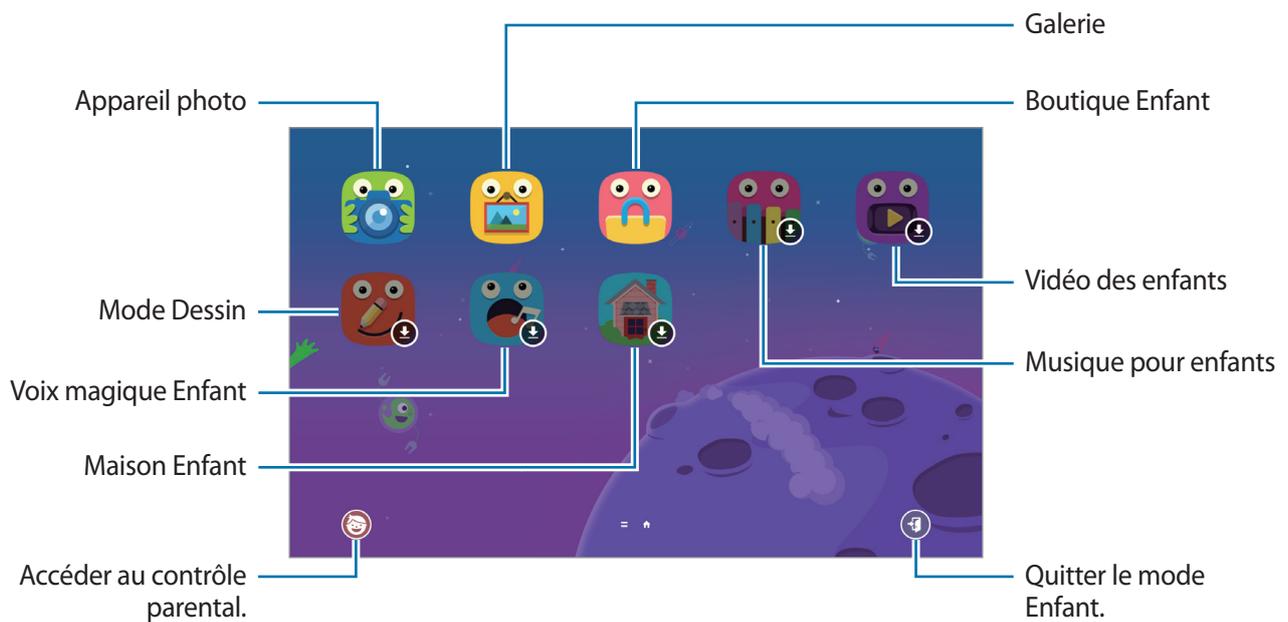

Pour vous déplacer vers une page de contenus, balayez l'écran du mode enfant avec la main vers la droite.

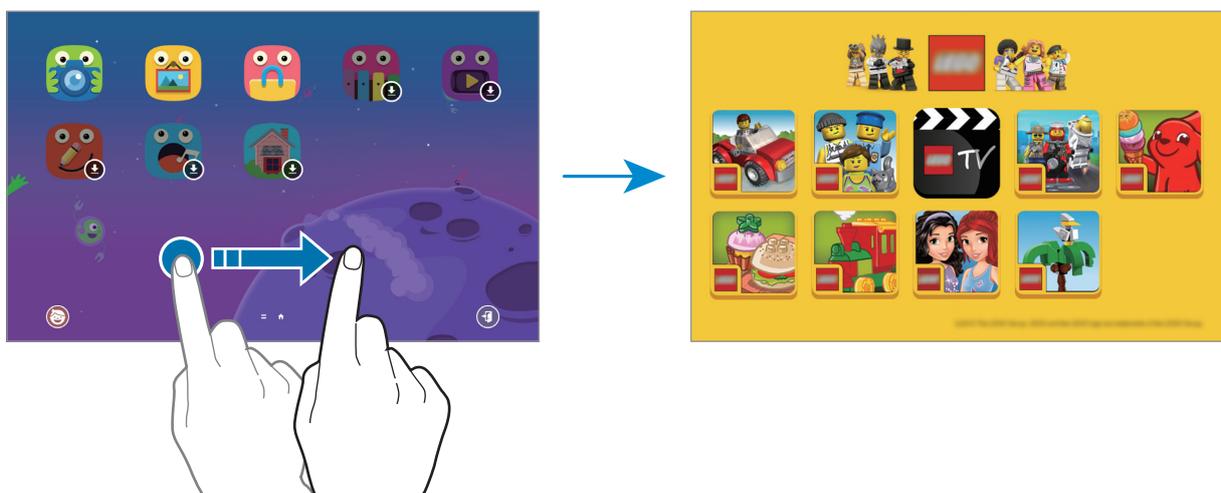

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Comptes](#).

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

Gmail

Envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.

Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez des adresses et affichez des informations de localisation.

Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil.

Play Films et séries

Téléchargez les vidéos à regarder depuis **Play Store**.

Drive

Stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

YouTube

Regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Google Photos

Rechercher, gérer et modifier toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.

Hangouts

Discutez avec vos amis, séparément ou en groupe, et ajoutez des images, émoticônes et vidéos.

Google

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de vos fonctions et applications. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres à l'aide de mots-clés, appuyez sur **RECHERCHER**.

Wi-Fi

Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.



- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.

Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.

3 Appuyez sur **CONNEXION**.



- Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et appuyez sur **OUBLIER**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Wi-Fi Direct

La fonction Wi-Fi Direct permet la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.

Une liste des appareils détectés apparaît.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.

3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.

Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.

Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

2 Sélectionnez une image.

3 Appuyez sur **Partager** → **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

4 Acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.

Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

Déconnecter les appareils

- 1 Appuyez sur **Wi-Fi** depuis l'écran Paramètres.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Appuyez sur le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

Bluetooth

Introduction

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).

Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Une liste des appareils détectés apparaît.

2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.



Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

2 Sélectionnez une image.

3 Appuyez sur **Partager** → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil vers lequel transférer l'image.

Si votre appareil a été appairé par le passé avec un appareil, appuyez sur son nom sans confirmer le mot de passe.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.

4 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Bluetooth** depuis l'écran Paramètres.
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Appuyez sur  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Appuyez sur **Dissocier**.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode Hors-ligne**.



Assurez-vous d'éteindre votre appareil au moment du décollage et de l'atterrissage. Après le décollage, vous pouvez utiliser l'appareil en mode Hors-ligne, si le personnel navigant l'autorise.

Utilisation des données

Effectuez le suivi du volume de données que vous utilisez.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Utilisation des données**.

Plus de paramètres de connexion

Options

Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctions.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à proximité** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Impression](#).

- **VPN** : paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.
- **Ethernet** : l'option Ethernet est disponible lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté à l'appareil. Utilisez cette option pour activer la fonction Ethernet et configurer les paramètres réseau.
- **Partage d'écran** : partagez les écrans de vos appareils avec d'autres appareils à l'aide de la fonction Smart View ou Screen Mirroring.



Assurez-vous que la fonction Smart View ou Screen Mirroring est prise en charge par les autres appareils.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Télécharger le plug-in**.
- 2 Recherchez un plug-in d'imprimante dans **Play Store**.
- 3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 4 Sélectionnez le module d'extension d'imprimante et appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.

Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur **PLUS** → **Ajouter une imprimante** → **AJOUTER UNE IMPRIMANTE**.

Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur **PLUS** → **Paramètres d'impression**.


Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, appuyez sur **Partager** → **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.

Smart Manager

Introduction

Le Smart Manager (Gestionnaire intelligent) fournit un aperçu du statut de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire vive et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

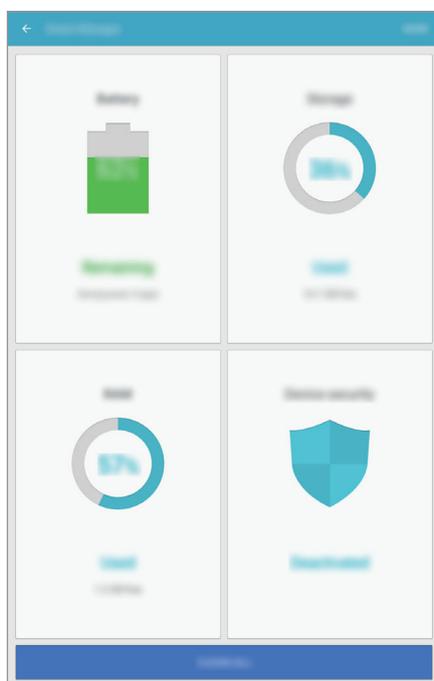

Utiliser la fonction d'optimisation rapide

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Smart Manager** → **NETTOYER TOUT**.

La fonction d'optimisation rapide améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Effacement d'une partie de la mémoire.
- Suppression des fichiers inutiles et fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Recherche de programmes malveillants.

Batterie

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Smart Manager** → **Batterie**.

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.



- La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous ne pouvez pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode économie d'énergie.

Gérer la batterie

Pour économiser la batterie en paramétrant l'optimisation de l'utilisation de la batterie pour chaque application, appuyez sur **DÉTAIL** pour économiser l'énergie de l'application et sur le curseur pour activer la fonction.

Stockage

Vérifiez le statut de la mémoire utilisée et disponible.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Smart Manager** → **Stockage**.

Gérer la mémoire

Pour supprimer les fichiers résiduels, tels que les fichiers en cache, appuyez sur **SUPPRIMER**. Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, appuyez sur **DÉTAIL** pour les données utilisateur et sélectionnez une catégorie. Ensuite, cochez les éléments et appuyez sur **SUPPRIMER**.

RAM

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Smart Manager** → **RAM**.

Pour accélérer votre appareil en réduisant la quantité de mémoire vive que vous utilisez, appuyez sur **FERMER TOUT** pour fermer toutes les applications en arrière-plan.

Protection

Vérifiez le niveau de sécurité de votre appareil. Cette fonction recherche dans l'appareil les programmes malveillants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Smart Manager** → **Protection**.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

- **Gestionnaire d'applications**: affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.
- **Applications par défaut** : sélectionnez un paramètre par défaut pour utiliser des applications.
- **Paramètres d'application**: personnalisez les paramètres pour chaque application.

Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Son**.

- **Mode son** : configurez le mode sonore à utiliser (vibreur, son ou silencieux).
- **Volume** : réglez le niveau sonore des sonneries, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Sons de notification** : sélectionnez un son de notification par défaut. Vous pouvez également changer les paramètres de notification pour chaque application.
- **Sons tact.** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Sons verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Son de chargement** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsqu'il est raccordé à un chargeur.
- **Son du clavier** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Qualité et effets sonores** : configurez des paramètres audio supplémentaires.

Notifications

Modifiez les paramètres de notification pour chaque application.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.

Pour personnaliser les paramètres des notifications, appuyez sur **PARAMÈTRES AVANCÉS** et sélectionnez une application.

- **Autorisation notifications** : autorisez les notifications provenant de l'application sélectionnée.
- **Définir comme priorité** : affichez les notifications en haut du volet des raccourcis et les inclure dans la liste autorisée lorsque **Ne pas déranger** est activé.

- **Aperçus ds fen. context.** : affichez les aperçus des notifications dans des fenêtres contextuelles.
- **Affichage sur écran verr.** : affichez les notifications de l'application sélectionnée lorsque l'appareil est verrouillé.
- **Contenu sur écran verrouillage** : affichez le contenu des notifications de l'application sélectionnée lorsque l'appareil est verrouillé.
- **Plus de paramètres** : personnalisez des paramètres de notification supplémentaires pour l'application sélectionnée.

Ne pas déranger

Régalez l'appareil de façon à couper les sons de notification, sauf pour les exceptions autorisées.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Ne pas déranger**.

- **Activer maintenant** : activer l'option Ne pas déranger immédiatement.
- **Activation programmée** : activer l'option Ne pas déranger à des heures prédéfinies. Vous pouvez sélectionner les jours et définir les heures de début et de fin.
- **Autoriser les exceptions** : personnalisez les paramètres pour des exceptions autorisées.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage**.

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Police** : modifiez la taille et le type de police.
- **Cadres d'icône** : paramétrez l'appareil pour afficher des arrière-plans grisés pour faire ressortir les icônes.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher le rétroéclairage de se désactiver lorsque vous consultez l'écran.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour activer un économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.

S Pen

Modifiez les paramètres d'utilisation du S Pen.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **S Pen**.

- **Air Command** : personnalisez les paramètres Air command et sélectionnez les applications ou les fonctions à ouvrir depuis le volet Air command.
- **Air View** : activez la fonction Air view pour effectuer diverses opérations à l'aide du S Pen.
- **Saisie S Pen** : paramétrez l'appareil pour afficher l'icône du champ d'écriture manuscrite lorsque le S Pen passe au-dessus d'un champ de saisie de texte.
- **Pointeur** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche le pointeur du S Pen lorsque vous survolez l'écran avec le S Pen.
- **Options de retrait** : réglez l'appareil pour qu'il ouvre le volet Air command ou Samsung Notes lorsque vous retirez le S Pen.
- **Mémo écran éteint** : réglez l'appareil pour qu'il ouvre le Samsung Notes lorsque vous retirez le S Pen pendant que l'écran est éteint.
- **Économie d'énergie du S Pen** : pour réduire la consommation de la batterie, réglez l'écran tactile pour désactiver la détection du S Pen lorsque le S Pen est inséré.
- **Son du S Pen** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son d'écriture lorsque vous écrivez ou dessinez à l'aide du S Pen. L'appareil émet également un son lorsque vous insérez ou retirez le S Pen de son compartiment.

Fonctions avancées

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres qui les commandent.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.



Si l'appareil est soumis à des secousses excessives ou à des chocs, cela peut entraîner un comportement imprévu de certaines fonctions.

- **Geste affichage contextuel** : paramétrez l'appareil pour afficher l'écran des applications dans la vue contextuelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Affichage contextuel](#).
- **Capture intelligente** : paramétrez l'appareil pour capturer le contenu de plusieurs écrans, et recadrez et partagez la capture d'écran immédiatement. Reporter-vous à la section [Capture intelligente](#) pour plus d'informations.

- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

- **Coupure son facile** : paramétrez l'appareil de manière à désactiver le son des alarmes à l'aide de mouvements de la paume.
- **Partage direct** : réglez l'appareil pour qu'il affiche les icônes de contact sur le volet des options de partage pour vous permettre de partager du contenu directement avec vos contacts.

Utilisateurs

Vous pouvez configurer des comptes d'utilisateur supplémentaires pour que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec des paramètres personnalisés, comme des comptes de messagerie et des préférences de fond d'écran par exemple. Les types de comptes d'utilisateur suivants sont disponibles :

- **Owner** : le compte du propriétaire est créé uniquement lors de la configuration initiale de l'appareil et ne peut pas être créé plus d'une fois. Ce compte a le contrôle total de l'appareil, y compris la gestion des comptes d'utilisateur. Vous ne pouvez ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateur qu'au moyen de ce compte.
- **Invité** : ce compte permet aux hôtes d'accéder à l'appareil. Les informations et données utilisées pendant une session hôte sont stockées temporairement. Chaque fois que vous utiliserez ce compte, vous serez invité à accepter si vous voulez continuer la session hôte précédente ou la réinitialiser.
- **Utilisateur** : ce compte permet aux utilisateurs d'accéder à leurs propres applications et contenus, et de personnaliser les paramètres de l'appareil qui affectent tous les comptes.
- **Utilisat. (profil limité)** : ce compte peut uniquement accéder aux applications et aux contenus autorisés par le compte du propriétaire, et ne peut pas utiliser les services nécessitant de se connecter.

Ajouter des utilisateurs

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Utilisateurs**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un utilisateur ou un profil** → **Utilisateur** → **OK** → **CONFIG. MAINT.**
L'appareil passera à un nouveau compte d'utilisateur et l'écran verrouillé par défaut apparaîtra sur l'écran.
- 3 Déverrouillez l'appareil et suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Ajouter des profils limités


- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Utilisateurs**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un utilisateur ou un profil** → **Utilisat. (profil limité)**.
Si vous n'utilisez pas de méthode de verrouillage d'écran sécurisée avec le compte du propriétaire, suivez les instructions affichées à l'écran pour en configurer un.
- 3 Sélectionnez les applications et le contenu auxquels les utilisateurs à accès limité peuvent accéder.

Changer d'utilisateur

Appuyez sur l'icône du compte d'utilisateur au sommet de l'écran verrouillé ou du panneau de notification puis sélectionnez le compte auquel accéder.



Écran de verrouillage

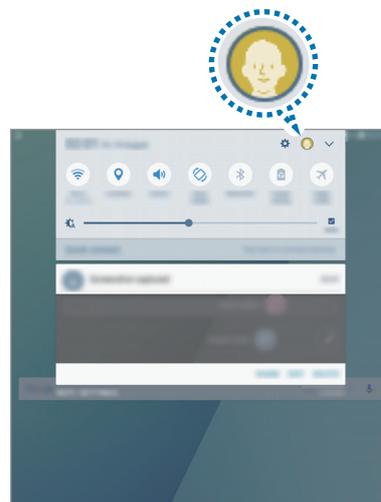

Volet des raccourcis

Gérer les utilisateurs

Lorsque vous utilisez le compte du propriétaire, vous pouvez supprimer des comptes ou modifier les paramètres des comptes limités.

Pour supprimer un compte d'utilisateur, appuyez sur  à côté du compte puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Pour modifier les réglages d'un compte à accès limité, appuyez sur  à côté d'un compte. Vous pouvez supprimer le compte en appuyant sur .

Fond d'écran

Modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fond d'écran**.

Écran d'accueil

Personnalisez l'écran d'accueil en ajoutant, supprimant ou réorganisant ses volets, et plus encore.

Reportez-vous à la section [Options de l'écran d'accueil](#) pour plus d'informations.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran d'accueil**.

Écran verrouillage/Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité**.



Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage d'écran sélectionnée.

- **Mode de déverrouillage** : changez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Informations et raccourcis d'applications** : modifiez les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Notifications sur l'écran de verrouillage** : définissez contenu des notifications doit être affiché sur l'écran verrouillé et sélectionner les notifications à afficher.
- **Param. verrouillage sécurisé** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran pour la méthode de verrouillage sélectionnée.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile. Accédez au site Web Localiser mon mobile (findmymobile.samsung.com) pour repérer et contrôler votre appareil en cas de perte ou de vol.

- **Sources inconnues** : paramétrez l'appareil pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Démarrage sécurisé** : les données de votre appareil sont cryptées pour empêcher d'autres personnes d'y accéder en cas de perte ou de vol de l'appareil. Pour utiliser votre appareil crypté, vous devez décrypter les données de l'appareil chaque fois que vous allumez l'appareil. Vous pouvez paramétrer l'appareil pour que ses données soient décryptées automatiquement ou exiger un code de déverrouillage. Il n'est pas possible de sauvegarder ou de restaurer les données lorsque celles-ci sont cryptées. Si vous saisissez un code de déverrouillage erroné plusieurs fois de suite et que vous atteignez la limite de tentatives, votre appareil exécute une réinitialisation des paramètres par défaut.
- **Cryptage de la carte SD** : paramétrez l'appareil pour crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires.

Confidentialité

Options

Modifiez les paramètres et de préserver ainsi votre confidentialité.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité**.

- **Position** : modifiez les paramètres des informations de localisation.
- **Autorisations application** : affichez la liste des fonctions et les applications autorisées à les utiliser. Vous pouvez également modifier les paramètres d'autorisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Paramétrer des autorisations pour les applications](#).
- **Mode Privé** : activez le mode Privé pour empêcher que d'autres personnes n'accèdent à votre contenu personnel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mode Privé](#).
- **Signaler infos diagnostic** : configurez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement les informations relatives à l'utilisation et aux diagnostics de l'appareil à Samsung.

Mode Privé

Masquez les contenus personnels sur votre appareil afin d'empêcher d'autres personnes d'y accéder.

Activer le mode Privé

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Si vous activez le mode Privé pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour configurer un code d'accès au mode Privé.

- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

Le mode Privé est activé et l'icône  apparaît dans la barre d'état.



Vous pouvez afficher les éléments masqués et y accéder uniquement si le mode Privé est activé. Pour masquer les éléments stockés dans le dossier Privé, désactivez le mode Privé.

Masquer du contenu

- 1 Depuis la liste des applications, lancez une application pour laquelle vous voulez masquer des éléments.

- 2 Sélectionnez un élément, puis appuyez sur **PLUS** → **Déplacer dans Privé**.

Si le mode Privé n'est pas activé, suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

Les éléments sélectionnés seront déplacés dans le dossier Privé.

Afficher du contenu masqué

Vous pouvez afficher les éléments masqués uniquement si le mode Privé est activé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

- 3 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mes fichiers** → **Privé**.

Les éléments déplacés dans le dossier Privé apparaissent à l'écran.

Afficher du contenu masqué

- 1 Dans le dossier Privé, maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis cochez les éléments masqués à afficher.
- 2 Appuyez sur **PLUS** → **Supprimer de Privé**.
- 3 Sélectionnez un dossier où déplacer les éléments, puis appuyez sur **OK**.
Les éléments sont déplacés vers le dossier sélectionné.

Désactiver automatiquement le mode Privé

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour quitter automatiquement le mode Privé lorsque l'écran s'éteint.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.
- 3 Appuyez sur **Désactivation automatique** pour activer la fonction.



Lorsque l'option **Désactivation automatique** est activée, l'appareil ne peut pas transférer les fichiers vers le dossier Privé si l'écran s'éteint.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

- **Vue** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs malvoyants.
- **Audition** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs malentendants.
- **Dextérité et interaction** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs à dextérité réduite.

- **Verrouillage avec modèle** : modifiez les paramètres d'association directionnelle pour le déverrouillage de l'écran.
- **Accès direct** : paramétrez l'appareil pour pouvoir ouvrir les menus d'accessibilité sélectionnés lorsque vous appuyez à trois reprises rapprochées sur la touche Accueil.
- **Rappel de notification** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.
- **Mode pression unique** : paramétrez l'appareil pour pouvoir contrôler les notifications en appuyant sur la touche au lieu de la faire glisser.
- **Gestion de l'accessibilité** : exportez ou importez les paramètres d'accessibilité afin de les partager avec d'autres appareils.
- **Services** : affichez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.

Ajouter des comptes

Certaines applications utilisées sur l'appareil nécessitent un compte. Afin de profiter au maximum de votre appareil, créez des comptes.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour synchroniser du contenu avec vos comptes, sélectionnez un compte, puis les éléments à synchroniser.

Enregistrer un compte Samsung

Pour utiliser des applications Samsung, vous devez disposer d'un compte Samsung. Vous pouvez sauvegarder ou restaurer les données enregistrées sur l'appareil sur votre compte Samsung. Enregistrez votre compte Samsung sur l'appareil pour pouvoir facilement utiliser les services Samsung.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Appuyez sur **Samsung**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez utiliser des applications nécessitant un compte Samsung sans avoir à effectuer la procédure de connexion.

Supprimer un compte

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes**, sélectionnez un nom de compte, choisissez le compte à supprimer, puis appuyez sur **PLUS** → **Supprimer le compte**.

Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Google**.

Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.

- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos informations personnelles et les données relatives à vos applications sur le serveur Samsung. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour sauvegarder automatiquement les données.
- **Restaurer** : restaurez les informations personnelles et les données relatives aux applications précédemment sauvegardées depuis votre compte Samsung.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour pouvoir sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir restaurer vos paramètres et vos données d'application automatiquement depuis le serveur Google lorsque les applications sont réinstallées.
- **Redémarrage automatique** : réglez l'appareil pour le redémarrer à des heures prédéfinies pour des performances optimales.
- **Réinitialiser les paramètres** : revenez aux valeurs par défaut de l'appareil avant de supprimer des données.
- **Réinitialisation des paramètres du réseau** : restaurez les paramètres de connexion réseau par défaut de l'appareil.
- **Réinitialiser toutes les données** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

Langue et saisie

Sélectionnez les langues et les paramètres de saisie de l'appareil, comme le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Langue et saisie**.

- **Langue** : sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.
- **Clavier par défaut** : sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.
- **Clavier Samsung** : modifiez les paramètres du clavier Samsung.
- **Saisie vocale Google** : modifier les paramètres de saisie vocal.
- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance manuscrite. Vous pouvez rechercher les fichiers comportant des parties manuscrites dans la langue sélectionnée.
- **Synthèse vocale** : modifiez les paramètres de la synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : réglez la vitesse du curseur de la souris ou du pavé tactile connecté(e) à l'appareil.

Batterie

Affichez les informations relatives à l'autonomie de la batterie et modifiez les options d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie**.



La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

- **Mode Économie d'énergie** : activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mode Économie d'énergie](#).
- **Mode Ultra économie d'énergie** : paramétrez l'appareil pour prolonger le temps de veille et réduire la consommation de la batterie en affichant une présentation simplifiée et en autorisant un accès limité à une application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mode Ultra économie d'énergie](#).
- **Pourcent. sur barre état** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie.

Stockage

Affichez les informations de mémoire relatives à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Stockage**.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Accessoires

Modifiez les paramètres des accessoires.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessoires**.

- **Déverrouillage automatique** : paramétrez l'appareil pour pouvoir le déverrouiller automatiquement lorsque vous l'ouvrez. Cette fonction est disponible uniquement pour certaines méthodes de déverrouillage de l'écran.

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Date et heure**.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, l'heure et la date seront réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : mettez automatiquement à jour la date et l'heure lorsque vous changez de fuseau horaire. Lorsque cette fonction est désactivée, vous pouvez régler manuellement la date et l'heure.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : paramétrez l'appareil pour pouvoir recevoir des informations sur l'heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Format 24 heures** : affichez l'heure au format 24 heures.

Mode d'emploi

Affichez les informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode d'emploi**.

À propos de l'appareil

Accédez aux informations relatives à l'appareil, modifiez le nom de l'appareil ou mettez à jour le logiciel de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos de l'appareil**.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- Code PIN : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- Code PIN2 : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Les fonctions tactiles de cet écran risquent de ne pas fonctionner correctement si vous y ajoutez une protection d'écran ou tout autre accessoire en option.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou une erreur fatale survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Réinitialiser toutes les données** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

La connexion Internet est souvent interrompue

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Charger la batterie.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la batterie.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de surchauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Il n'y pas assez d'espace dans la mémoire de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de Smart Manager ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

Retirer la batterie

- **Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer vous-même** la batterie. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Droits d'auteur

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.