

**SAMSUNG**

# MODE D'EMPLOI

SM-T585

French. 12/2018. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Table des matières

## Fonctions de base

- 4 À lire avant utilisation
- 5 Situations de surchauffe de l'appareil et solutions
- 9 Présentation de l'appareil et de ses fonctions
- 13 Batterie
- 15 Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)
- 16 Carte mémoire (carte micro-SD)
- 19 Allumer et éteindre l'appareil
- 20 Configuration initiale
- 22 Compte Samsung
- 24 Transférer des données depuis votre ancien appareil
- 28 Description de l'écran
- 38 Volet des raccourcis
- 40 Saisir du texte

## Applications et fonctions

- 42 Installer ou désinstaller des applications
- 44 Téléphone
- 49 Contacts
- 53 Messages
- 55 Internet
- 57 Email
- 58 Appareil photo
- 66 Galerie
- 73 Multi-fenêtres
- 77 Mémo
- 78 Calendrier
- 79 Mes fichiers
- 80 Horloge
- 82 Calculatrice
- 83 SmartThings
- 87 Partager du contenu
- 88 Mode Enfant
- 89 Applications Google

## Paramètres

- 91 Introduction
- 91 Connexions
  - 92 Wi-Fi
  - 94 Bluetooth
  - 96 Économie des données
  - 96 Point d'accès mobile et modem
  - 97 Plus de paramètres de connexion
- 100 Sons et vibration
- 101 Notifications
- 101 Affichage
  - 102 Écran de veille
- 102 Fond d'écran
- 103 Fonctions avancées
- 104 Maintenance de l'appareil
- 106 Applications
- 107 Écran de verrouillage
  - 107 Smart Lock
- 108 Sécurité
  - 109 Mode Privé
  - 111 Dossier sécurisé
- 116 Cloud et comptes
  - 117 Utilisateurs
- 118 Google
- 119 Accessibilité
- 120 Gestion globale
- 121 Mise à jour logicielle
- 122 Mode d'emploi
- 122 À propos de la tablette

## Annexe

- 123 Dépannage
- 129 Retirer la batterie

# Fonctions de base

## À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images, ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.

- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Selon la zone géographique ou le modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission). Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez afficher l'identifiant FCC de l'appareil. Pour afficher l'identifiant FCC, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **À propos de la tablette** → **État**.

### Icônes



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Information** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

## Situations de surchauffe de l'appareil et solutions

### En cas de surchauffe de l'appareil en cours de chargement

Il est possible que l'appareil et le chargeur deviennent chauds en cours de chargement. Lors de l'utilisation de la fonction de chargement sans fil ou rapide, l'appareil peut sembler chaud au toucher. Cela n'a aucun effet sur la durée de vie de l'appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargeur risque d'interrompre le chargement.

### Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Déconnectez le chargeur de l'appareil et fermez les applications en cours d'utilisation. Attendez que l'appareil refroidisse, puis remettez-le en charge.
- Si la partie inférieure de l'appareil est anormalement chaude, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. Remplacez le câble USB endommagé par un câble neuf agréé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez une station de chargement sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et la station de chargement sans fil.



La fonction de chargement sans fil ou rapide est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

## En cas de surchauffe de l'appareil en cours d'utilisation

Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d'énergie, ou si vous les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière temporaire, en raison d'une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les applications en cours de fonctionnement et arrêtez d'utiliser l'appareil pendant un moment.

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l'appareil peut surchauffer. Selon les fonctions et les applications que vous utilisez, ces exemples peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle.

- Lors de la configuration initiale suite à l'achat ou lors de la restauration des données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications nécessitant davantage d'énergie ou d'une utilisation prolongée
  - Lors de l'utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée
  - Lors de l'enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée
  - Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal
  - Lors de la connexion à un téléviseur

- Lors de l'utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrière-plan)
  - Lors de l'utilisation du mode Multi-fenêtres
  - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
  - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel visio
  - Lors de l'enregistrement de vidéos et de l'utilisation simultanée d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'une quantité importante de données avec un espace de stockage Cloud, de la synchronisation de votre messagerie électronique ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans un véhicule et que l'appareil est exposé aux rayons directs du soleil
- Lors de la connexion à des points d'accès mobiles et de l'utilisation de la fonction de partage de connexion
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones où la réception est faible ou absente
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil ou lors de son exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques ou des résidus de mines de crayon
- Lors de l'utilisation de la fonction d'itinérance

### **Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :**

- Vérifiez que l'appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent.
- Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de chauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Comportement de l'appareil en cas de surchauffe

Lorsque l'appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d'être limitées ou l'appareil risque de s'éteindre pour refroidir. La fonction est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

- Si l'appareil est plus chaud que d'habitude, un message de surchauffe de l'appareil apparaîtra. Afin de diminuer la température de l'appareil, la luminosité de l'écran et la vitesse de performance seront limitées et le chargement de la batterie s'arrêtera. Les applications en cours d'exécution se fermeront et seuls les appels d'urgence seront autorisés jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, un message de mise à l'arrêt apparaîtra. Arrêtez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.

## Précautions à prendre concernant l'environnement de fonctionnement

Certaines conditions environnementales peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Soyez prudent afin d'éviter de raccourcir la durée de vie de la batterie, d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée prolongée.
- N'utilisez pas votre appareil pendant des durées prolongées et ne l'entreposez pas dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits qui peuvent chauffer comme sur un matelas chauffant.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

# Présentation de l'appareil et de ses fonctions

## Contenu du coffret


Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

## Présentation de l'appareil

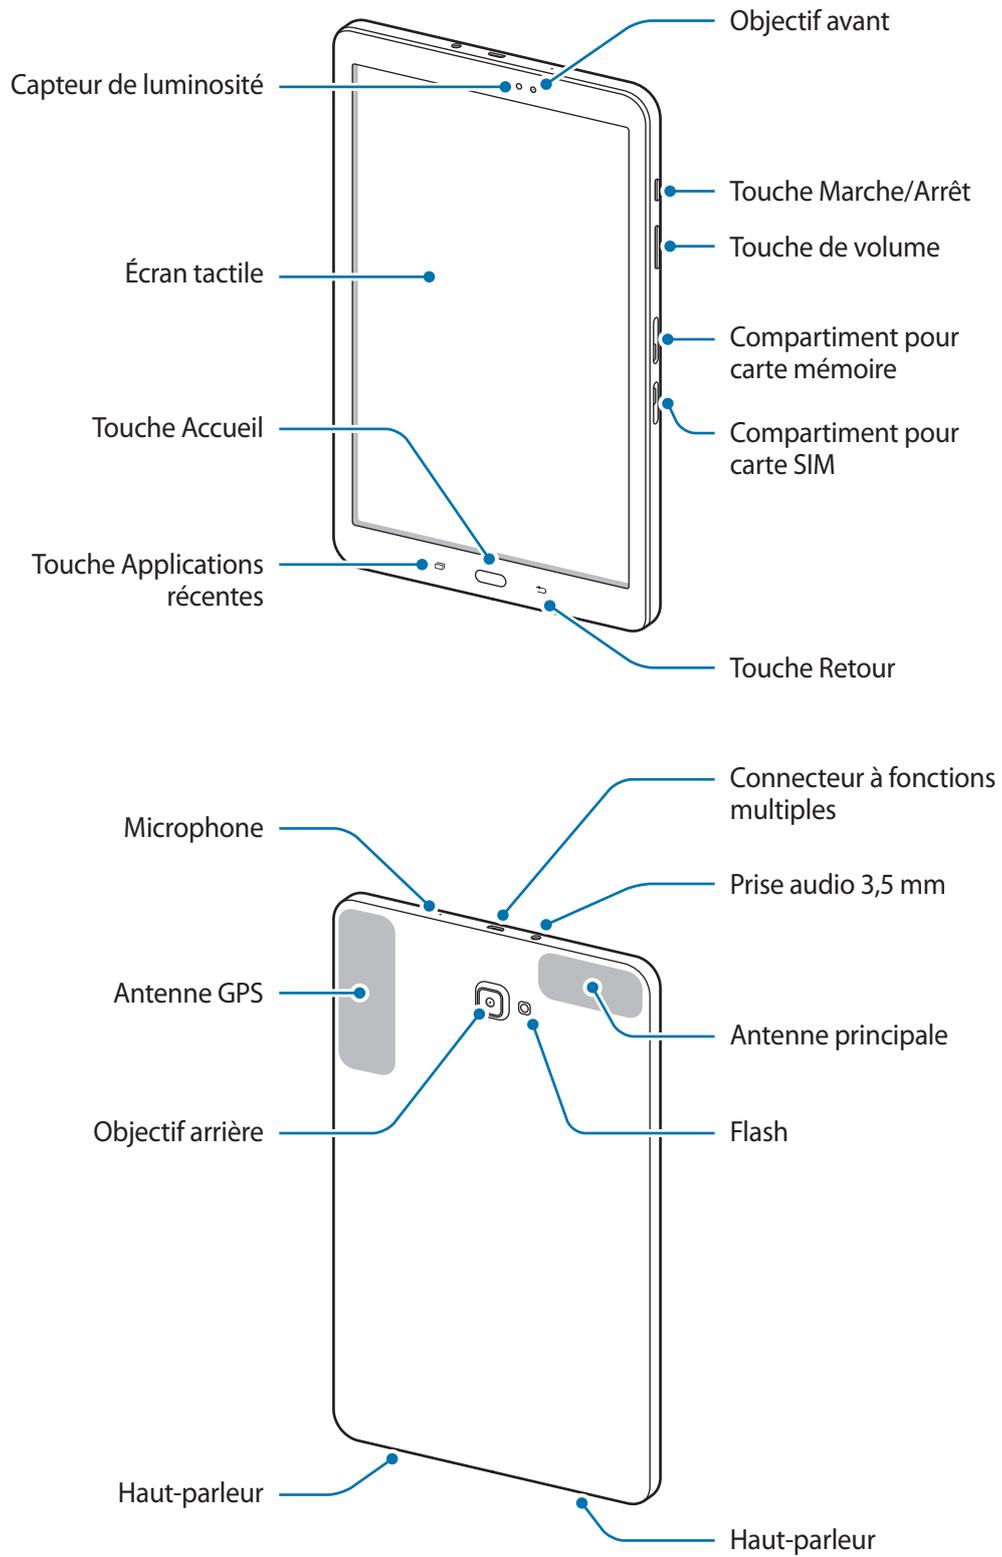



L'appareil et certains accessoires (vendus séparément) comportent des aimants. L'American Heart Association, l'organisme américain à but non lucratif qui favorise les soins cardiaques, et la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, l'agence de réglementation du Royaume-Uni des produits de santé, nous mettent en garde sur l'utilisation d'aimants et de stimulateurs cardiaques, cardioverters, défibrillateurs, pompes à insuline ou autres dispositifs médicaux électriques (collectivement dénommés « dispositifs médicaux ») à une distance inférieure à 15 cm. Si vous utilisez l'un de ces dispositifs médicaux, **NE VOUS SERVEZ PAS DE CET APPAREIL ET DE CERTAINS ACCESSOIRES (VENDUS SÉPARÉMENT) SANS L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN.**



- Veillez à ne pas exposer l'objectif photo à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil. Si l'objectif photo est exposé à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil, le capteur d'image de l'appareil photo peut être endommagé. Les dommages sur le capteur d'image ne sont pas réparables et peuvent entraîner la présence de points et de tâches sur les images.
- Ne conservez pas votre appareil et certains accessoires (vendus séparément) à proximité de champs magnétiques. Les cartes à piste, comme les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par les champs magnétiques.



- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
  - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
  - Si vous installez sur l'appareil une coque composée de matériaux métalliques
  - Si vous recouvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou avec tout autre objet lors de l'utilisation de certaines fonctions, comme les appels ou la connexion de données
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

## Touches

Touche	Fonction
 <b>Marche/Arrêt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran.</li> </ul>
 <b>Applications récentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.</li> </ul>
 <b>Accueil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour lancer la fonction de recherche <b>Google Assistant</b>.</li> </ul>
 <b>Retour</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour accéder à des options supplémentaires dans l'écran actuel.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.</li> </ul>

## Batterie

### Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.




Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

1 Connectez le câble USB à l'adaptateur USB.

2 Branchez le câble USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

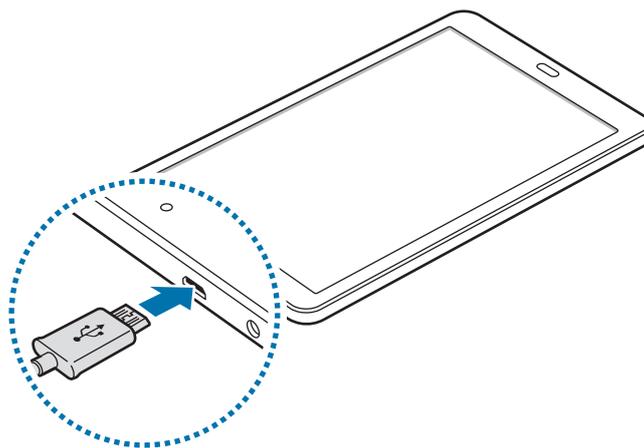

3 Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant.

4 Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil. Ensuite, débranchez le chargeur de la prise électrique.

## Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à préserver l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de la fonction de maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Activez le mode Économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

## Conseils et précautions pour le chargement de la batterie

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si vous rechargez l'appareil alors que le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre en charge l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

## Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)

### Installer la carte SIM ou USIM

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.




- Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.



La disponibilité de certains services LTE (4G) dépend de votre opérateur. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre opérateur.

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte SIM.
- 2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

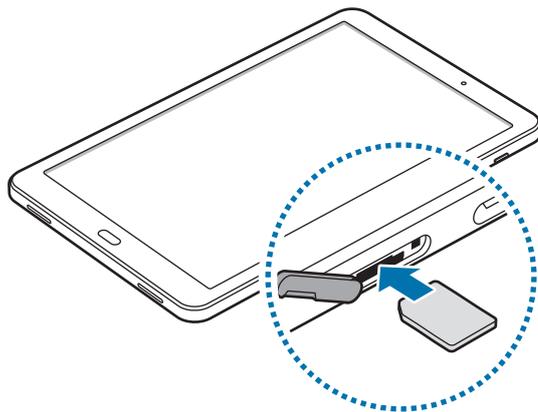

- 3 Enfoncez la carte SIM ou USIM dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.




N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM. Si une carte mémoire venait à se coincer dans le compartiment prévu pour la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung afin de la faire retirer.

- 4 Refermez le compartiment de la carte SIM.

## Retirer la carte SIM ou USIM

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte SIM.
- 2 Appuyez sur la carte SIM ou USIM, puis sortez-la de son compartiment.

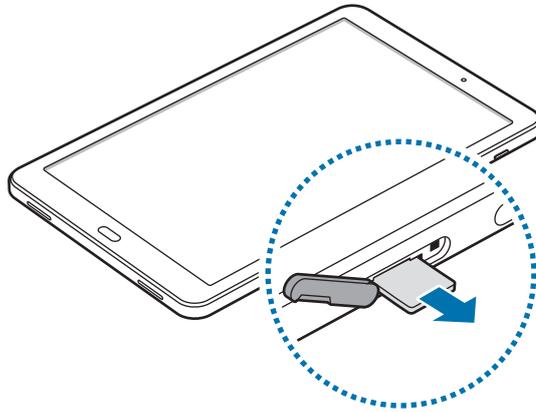

- 3 Refermez le compartiment de la carte SIM.

## Carte mémoire (carte micro-SD)

### Installer une carte mémoire

La capacité de la carte mémoire de votre appareil peut varier d'un modèle à l'autre et certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de la carte mémoire. Pour connaître la capacité maximale de la carte mémoire de votre appareil, consultez le site Web Samsung.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater, car il ne la reconnaît pas. Pour utiliser la carte mémoire, vous devez la formater. Si votre appareil ne parvient pas à formater ou à reconnaître la carte mémoire, contactez son fabricant ou un Centre de service Samsung.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

1 Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.

2 Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas.

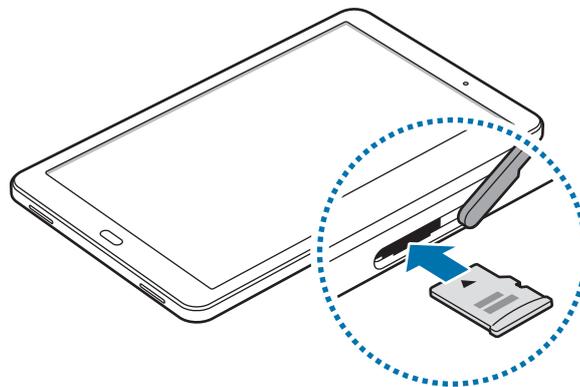

3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

4 Fermez le compartiment de la carte mémoire.

## Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Depuis l'application **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** →  → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **DÉMONTER**.

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- 2 Appuyez avec précaution sur la carte mémoire pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.
- 3 Fermez le compartiment de la carte mémoire.



Ne retirez pas un dispositif de stockage externe, comme une carte mémoire ou un dispositif de stockage USB, lorsque l'appareil y lit ou transfère des informations, ou immédiatement après avoir transféré des données. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager le dispositif de stockage externe ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable des pertes, y compris la perte de données, consécutive à une mauvaise utilisation des dispositifs de stockage externes.

## Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** →  → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **Formater**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

## Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes. Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé ses données, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.


Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.



Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

## Redémarrer l'appareil

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

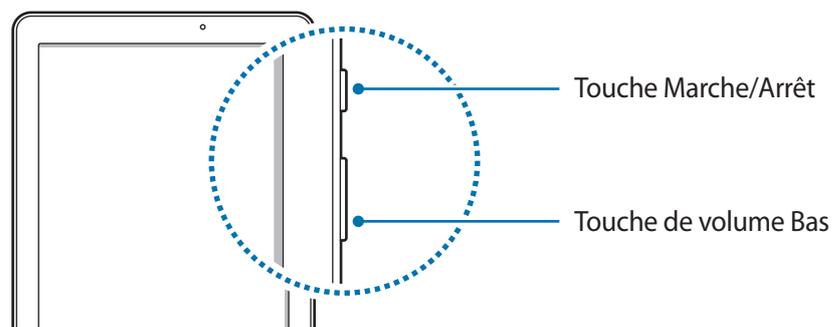


## Configuration initiale

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé ses données, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.



La procédure de configuration initiale peut varier selon le logiciel de l'appareil et votre zone géographique.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Sélectionnez la langue d'utilisation de l'appareil, puis appuyez sur (→).

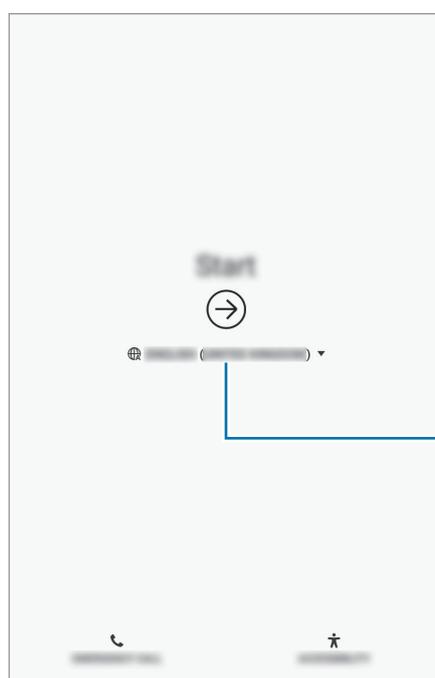

Sélectionner une langue.


- 3 Sélectionnez un réseau Wi-Fi et établissez une connexion.



Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wi-Fi, vous risquez de ne pas pouvoir paramétrer certaines fonctions de l'appareil au moment de la configuration initiale.

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration initiale.
- 5 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran pour protéger votre appareil. Vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Pour paramétrer ultérieurement la méthode de déverrouillage, appuyez sur **Pas maintenant**.

- 6 Connectez-vous à votre compte Samsung. Vous pouvez profiter des services Samsung, mais également actualiser et protéger les données de vos divers appareils. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).

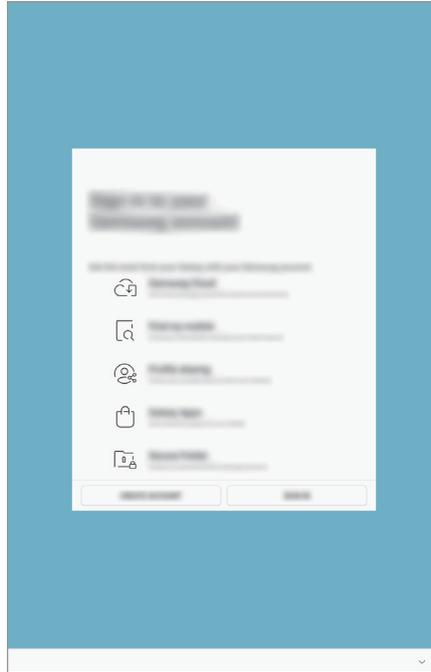

- 7 Sélectionnez les fonctions que vous souhaitez utiliser et terminez la configuration initiale. L'écran d'accueil apparaît.

# Compte Samsung

## Introduction

Votre compte Samsung est un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser différents services Samsung proposés par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung. Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez actualiser et protéger les données de vos divers appareils Samsung à l'aide de Samsung Cloud, localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé, et bien plus encore.

Créez votre compte Samsung avec votre adresse e-mail.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Pour obtenir davantage d'informations sur les comptes Samsung, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes** → **Compte Samsung** →  → **Aide**.

## Enregistrer votre compte Samsung

### Créer un compte Samsung

Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devez en créer un.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung** → **CRÉER UN COMPTE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour finaliser la création du compte.

## Enregistrer un compte Samsung existant

Si vous avez déjà un compte Samsung, enregistrez-le sur l'appareil.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung** → **CONNEXION**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.  
Si vous avez oublié les détails de votre compte, appuyez sur **Chercher l'ID** ou **Réinitialiser le mot de passe**. Une fois les informations requises saisies, les détails de votre compte s'afficheront.
- 4 Lisez et acceptez les conditions générales, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 5 Appuyez sur **TERMINÉ** pour terminer l'enregistrement de votre compte Samsung.

## Supprimer votre compte Samsung

Si vous supprimez de l'appareil votre compte Samsung, vos données, telles que les contacts ou les événements, sont également supprimées.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung** →  → **Supprimer le compte**.
- 3 Appuyez sur **SUPPRIMER**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **CONFIRM**.

## Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez restaurer vos données (images, contacts, messages et applications) depuis Samsung Cloud. Vous pouvez également les copier depuis votre ancien appareil via Smart Switch.




- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

### Smart Switch

Transférez des données entre appareils mobiles via Smart Switch. Pour utiliser Smart Switch, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Smart Switch**. Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

### Transférer des données depuis un appareil mobile

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via une connexion sans fil Wi-Fi Direct.

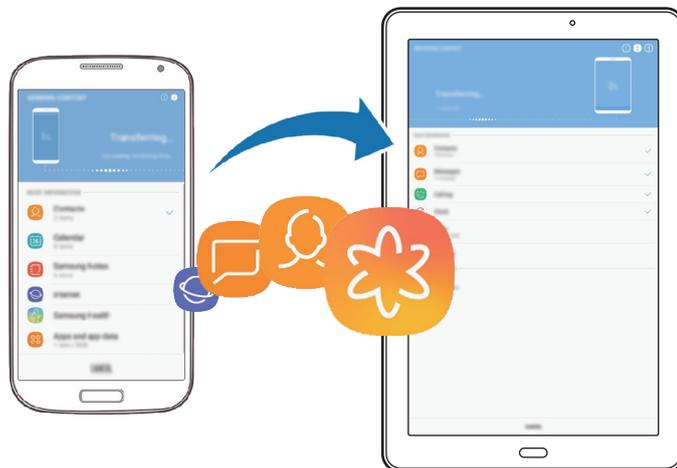

- 1 Depuis l'ancien appareil, démarrez Smart Switch.  
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- 2 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Smart Switch**.
- 3 Rapprochez les appareils.
- 4 Sur l'ancien appareil, appuyez sur **SANS FIL** → **ENVOYER**.
- 5 Sur votre nouvel appareil, appuyez sur **SANS FIL** → **RECEVOIR** et sélectionnez le type de votre ancien appareil.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis votre ancien appareil.


### **Transférer des données à l'aide d'un stockage externe**

Transférez des données à l'aide d'un stockage externe, comme une carte micro-SD.

- 1 Transférez les données de votre ancien appareil vers le stockage externe.
- 2 Insérez ou connectez le dispositif de stockage externe à votre appareil.
- 3 Sur votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Smart Switch** → **STOCKAGE EXTERNE** → **RESTAURER**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis le stockage externe.

## Transférer des données de sauvegarde depuis un ordinateur

Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous devez télécharger l'application version ordinateur Smart Switch depuis [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données sur votre nouvel appareil.

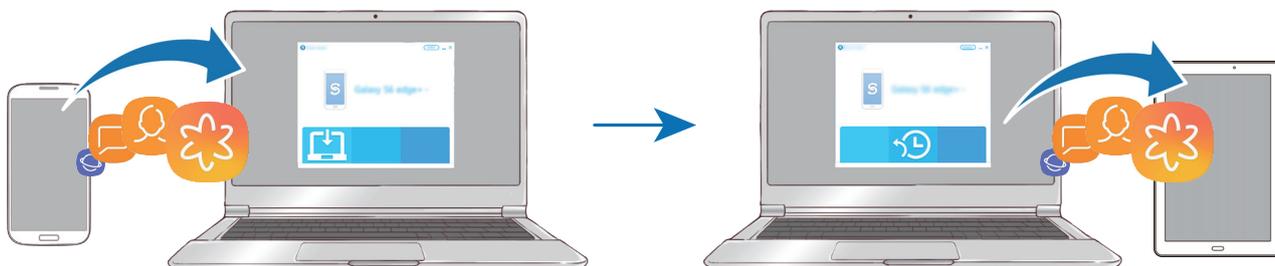

- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pour télécharger Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.  
 Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un logiciel fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.
- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB de l'appareil.
- 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de l'ancien appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
- 5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

## Afficher les données importées

Vous pouvez afficher les données importées sur la même application que celle utilisée sur votre ancien appareil.

Si votre nouvel appareil ne dispose pas de l'application initialement utilisée pour afficher ou lire les données importées, elles seront enregistrées dans une application similaire. Par exemple, si vous importez des notes et que votre appareil ne dispose pas de l'application Samsung Notes, vous pouvez les afficher avec l'application **Mémo**.

## Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur Samsung Cloud et restaurez-les sur votre nouvel appareil. Vous devez vous inscrire et vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser Samsung Cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).

### Sauvegarder des données

- 1 Sur l'ancien appareil, connectez-vous à votre compte Samsung.
- 2 Démarrez l'application **Paramètres**, puis sélectionnez l'option de sauvegarde et sauvegardez vos données.



- Si votre appareil prend en charge Samsung Cloud, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**, sélectionnez votre appareil dans **SAUVEGARDE ET RESTAURATION**, appuyez sur **Sauvegarder**, puis sauvegardez vos données.
- La méthode de sauvegarde des données peut varier selon le modèle.
- Certaines données ne sont pas sauvegardées. Pour vérifier les données qui seront sauvegardées, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**, sélectionnez votre appareil dans **SAUVEGARDE ET RESTAURATION**, puis appuyez sur **Sauvegarder**.

### Restaurer des données

- 1 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**.
- 2 Sélectionnez votre ancien appareil dans **SAUVEGARDE ET RESTAURATION** et appuyez sur **Restaurer les données**.
- 3 Cochez les données que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **RESTAURER**.

## Synchroniser les données

Vous pouvez synchroniser les données enregistrées dans votre appareil avec Samsung Cloud et y accéder depuis d'autres appareils.

- 1 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Paramètres de synchronisation**.
- 3 Appuyez sur le curseur des éléments que vous souhaitez synchroniser.

## Vérifier les données

Vous pouvez vérifier les éléments enregistrés, ainsi que la mémoire utilisée de Samsung Cloud. Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**.

- Vous pouvez immédiatement vérifier les éléments enregistrés, ainsi que la mémoire utilisée des applications telles que **GALERIE** et **SAMSUNG CLOUD DRIVE**. Appuyez sur chacun des onglets et passez à la page suivante. Vous pouvez modifier les paramètres ou vérifier les données enregistrées.
- Vous pouvez vérifier les données sauvegardées sur votre compte Samsung à l'aide de l'option **SAUVEGARDE ET RESTAURATION**. Sélectionnez votre appareil et appuyez sur **Restaurer les données**.

## Description de l'écran

### Utiliser l'écran tactile




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.


## Appuyer

Appuyez sur l'écran.

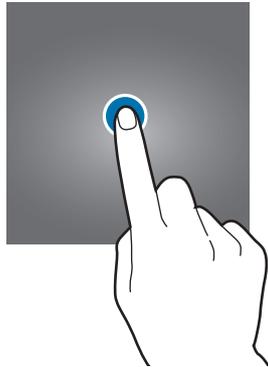


## Maintenir appuyé

Maintenez le doigt appuyé sur l'écran pendant environ 2 secondes.

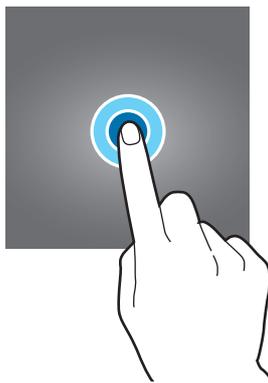


## Faire glisser

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

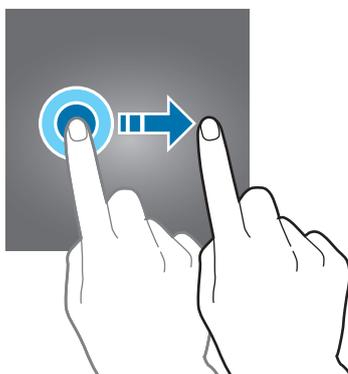


## Appuyer deux fois

Appuyez deux fois sur l'écran.

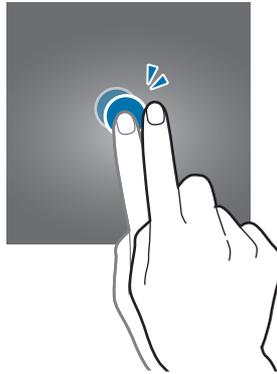



## Balayer

Balayez l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

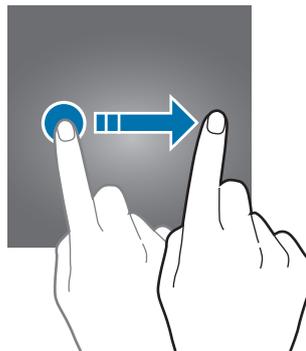

## Écarter et rapprocher les doigts


Posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

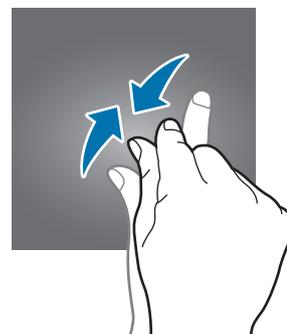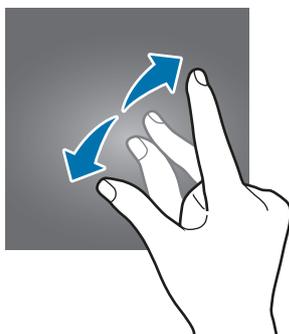

## Écran d'accueil et liste des applications


L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

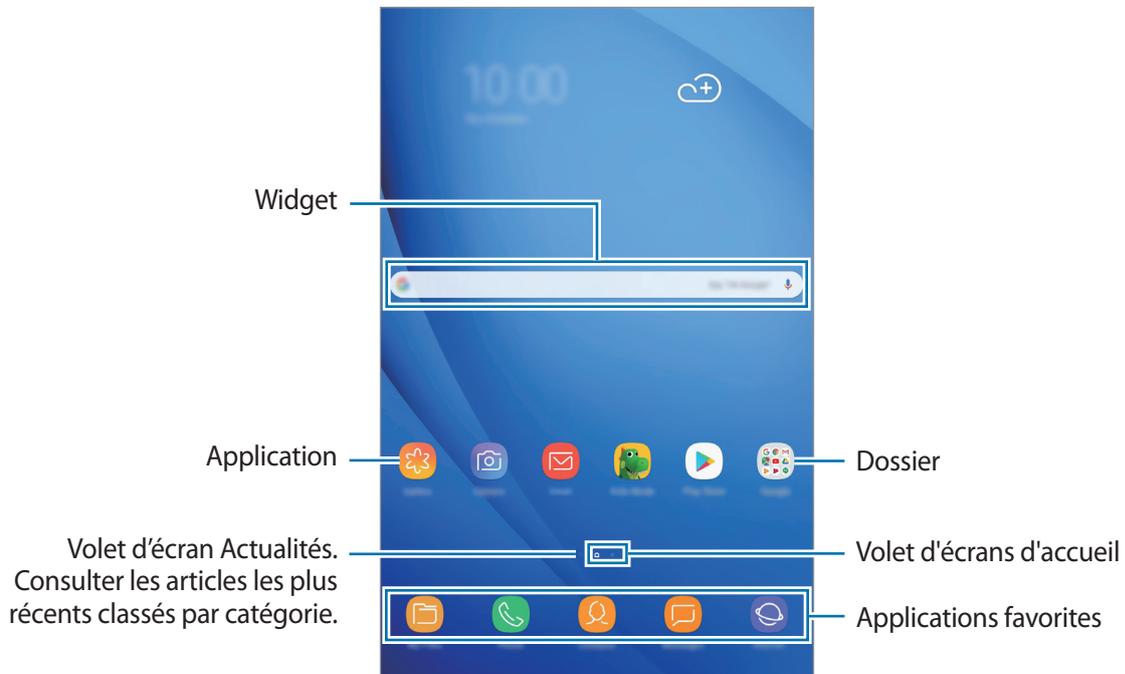

## Passer de l'écran d'accueil à la liste des applications

Depuis l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour ouvrir la liste des applications. Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas depuis la liste des applications. Vous pouvez également appuyer sur la touche Accueil ou sur la touche Retour.

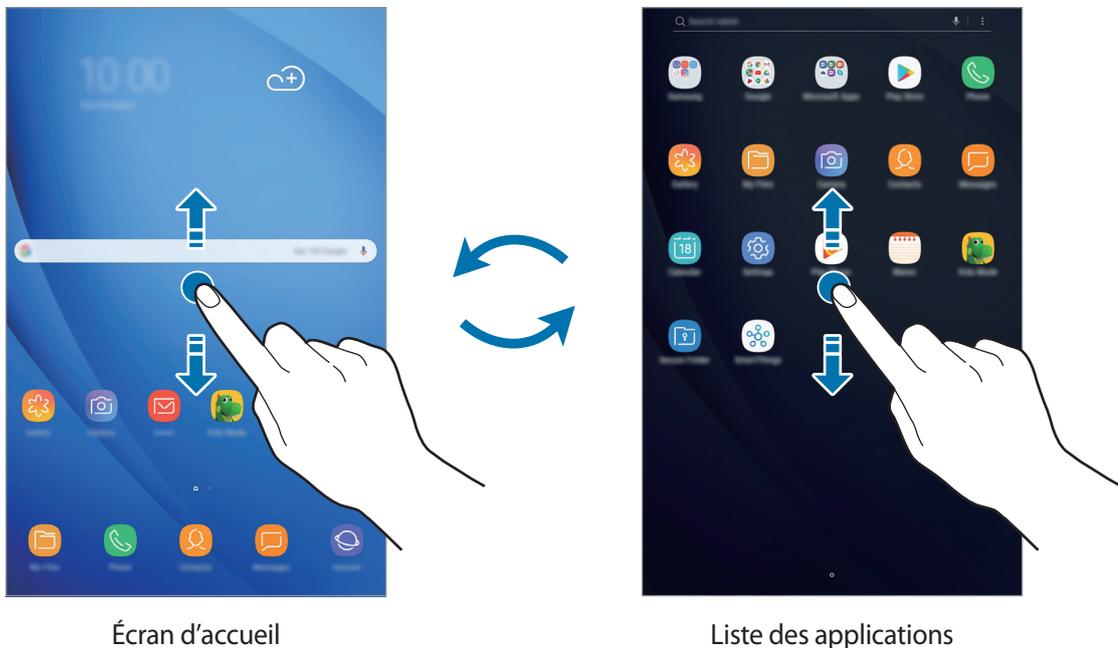

Écran d'accueil

Liste des applications

Si vous ajoutez la touche Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en appuyant sur cette touche. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres écran d'accueil** → **Touche Applications** → **Afficher la touche Applis** → **APPLIQUER**. La touche Applications est ajoutée en bas de l'écran d'accueil.



## Déplacer des éléments

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un élément de la liste des applications, puis faites-le glisser vers le haut ou le bas de l'écran. Le raccourci de cette application est ajouté à l'écran d'accueil.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.


## Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement.

1 Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.

2 Relâchez votre doigt lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Appuyez sur **Entrer le nom du dossier** et nommez le dossier.

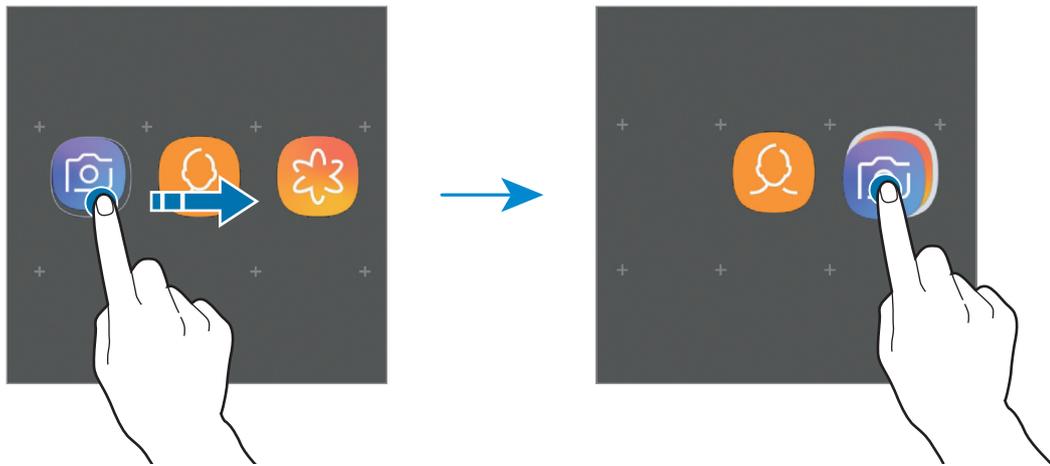

- **Ajouter plus d'applications**

Appuyez sur **AJOUTER DES APPLICATIONS** sur le dossier. Cochez les applications à ajouter, puis appuyez sur **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier.

- **Déplacer les applications d'un dossier**

Maintenez le doigt appuyé sur une application pour la faire glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.


- **Supprimer un dossier**

Maintenez le doigt appuyé sur un dossier, puis appuyez sur **Supprimer dossier**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

## Modifier l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Vous pouvez définir un fond d'écran, ajouter des widgets, et bien plus encore. Vous pouvez également ajouter, supprimer ou réorganiser les volets de l'écran d'accueil.

- Ajouter des volets : balayez vers la gauche, puis appuyez sur ⊕.
- Déplacer des volets : maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
- Supprimer des volets : appuyez sur 🗑 sur le volet.

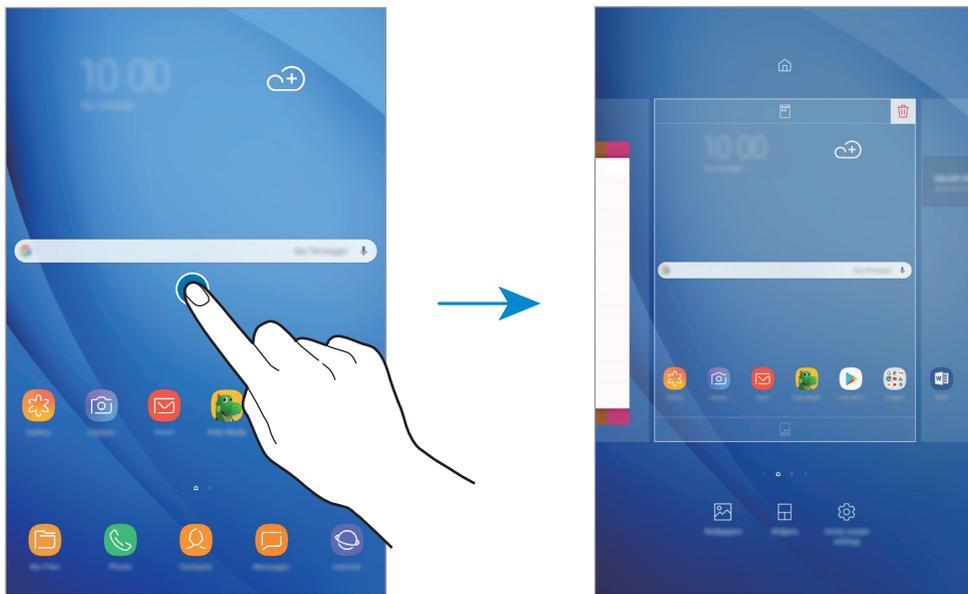

- **Fonds d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent de lancer des fonctions spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil. Maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil. Le widget est ajouté à l'écran d'accueil.
- **Paramètres écran d'accueil** : modifiez les paramètres de l'écran d'accueil.

## Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Pour éviter d'avoir une liste des applications séparée, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il affiche toutes les applications sur l'écran d'accueil. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres écran d'accueil** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil unique** → **APPLIQUER**.

Vous pouvez maintenant accéder à toutes les applications en balayant l'écran d'accueil vers la gauche.

## Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE (4G) connecté
	Connecté au réseau Wi-Fi
	Fonction Bluetooth activée
	Services de localisation en cours d'utilisation
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Chargement de la batterie
	Niveau de charge de la batterie

## Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, balayez-le dans n'importe quelle direction dès qu'il s'allume.

Si l'écran est éteint, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil pour allumer l'écran.



Écran de verrouillage

## Changer la méthode de déverrouillage de l'écran

Pour changer la méthode de déverrouillage de l'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode.

Lorsque vous définissez un modèle, un code PIN, un mot de passe ou une empreinte digitale comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de déverrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.

- **Glissement** : balayez l'écran dans n'importe quelle direction pour le déverrouiller.
- **Modèle** : tracez un modèle reliant au moins quatre points pour déverrouiller l'écran.
- **Code PIN** : saisissez un code PIN composé d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : saisissez un mot de passe formé d'au moins quatre caractères, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.
- **Aucun** : aucune méthode de déverrouillage d'écran définie.



Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il rétablisse les paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné à plusieurs reprises, atteignant ainsi la limite de tentatives. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Param. verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de remplacement, puis appuyez sur le curseur **Réinitialisation auto.** pour activer la fonction.

## Capture d'écran

Réalisez une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil, puis écrivez ou dessinez dessus, ou encore recadrez-la ou partagez-la. Vous pouvez capturer l'écran affiché et la zone de défilement.

### Réaliser une capture d'écran

Pour réaliser une capture d'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes. Les captures d'écran sont enregistrées dans la **Galerie**.

- Capture d'écran à l'aide de touches : maintenez simultanément la touche de volume Bas et la touche Marche/Arrêt enfoncées.
- Capture d'écran par balayage : balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec le côté de votre main.



- Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.
- Si la capture d'écran par balayage n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.

Après avoir effectué une capture d'écran, utilisez les options suivantes de la barre d'outils au bas de l'écran.



- **Capture avec défilement** : capturer le contenu affiché et le contenu masqué d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web. Lorsque vous appuyez sur **Capture avec défilement**, l'écran défile automatiquement vers le bas et davantage de contenus sont capturés.
- **Dessiner** : écrire ou dessiner sur la capture d'écran.
- **Rogner** : recadrer une partie de la capture d'écran. Seule la zone recadrée est enregistrée dans la **Galerie**.
- **Partager** : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.




Si les options ne sont pas visibles sur la capture d'écran, démarrez l'application **Paramètres** appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Capture intelligente** pour activer la fonction.

## Volet des raccourcis


Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, comme des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

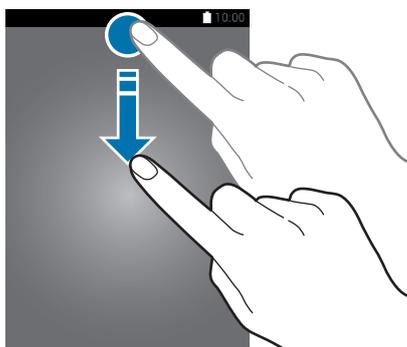


Vous pouvez ouvrir le volet des raccourcis, même lorsque l'écran est verrouillé.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

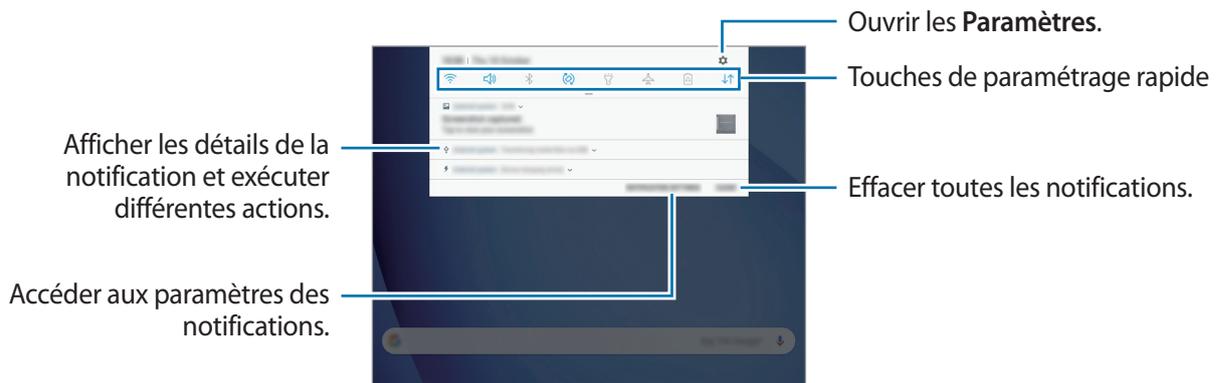

## Utiliser les touches de paramétrage rapide

Appuyez sur les touches de paramétrage rapide pour activer certaines fonctions. Balayez le volet des raccourcis vers le bas pour afficher davantage de touches.

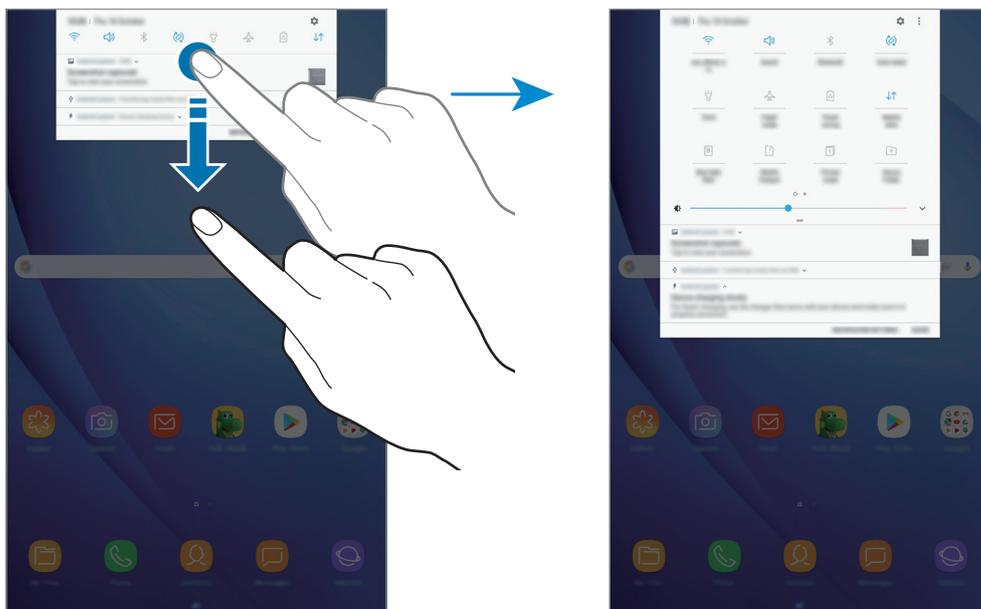

Pour modifier les paramètres, appuyez sur le texte sous chacune des touches. Pour consulter le détail des paramètres, maintenez le doigt appuyé sur une touche.

Pour réorganiser les touches, appuyez sur  → **Ordre des touches**, maintenez le doigt appuyé sur une touche, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.


## Saisir du texte

### Présentation du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des notes, etc.



- Lorsque vous ouvrez le clavier pour la première fois, l'écran de configuration du clavier apparaît. Définissez la langue de saisie, le type de clavier et les paramètres du clavier, puis appuyez sur **DÉMARRER**.
- La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

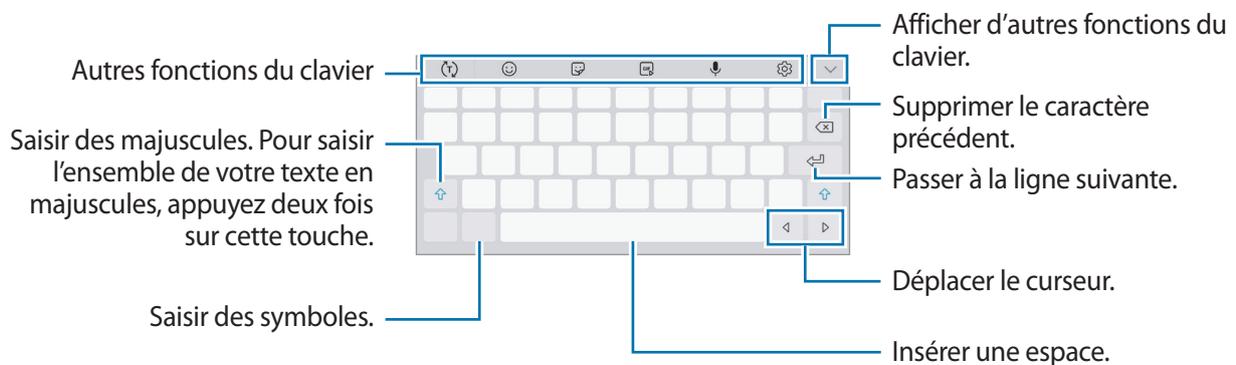


### Modifier la langue de saisie

Appuyez sur  → **Langues et types** → **GÉRER LES LANGUES DE SAISIE**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la barre d'espace vers la gauche ou la droite.

## Autres fonctions du clavier

-  : activer la saisie intuitive et afficher des suggestions de mots. Pour revenir à la liste des fonctions du clavier, appuyez sur .
-  : insérer des émoticônes.
-  : insérer des autocollants.
-  : insérer des GIF animés.
-  : saisir du texte en le dictant.
-  : modifier les paramètres du clavier.
-  →  : basculer en mode de saisie manuscrite.

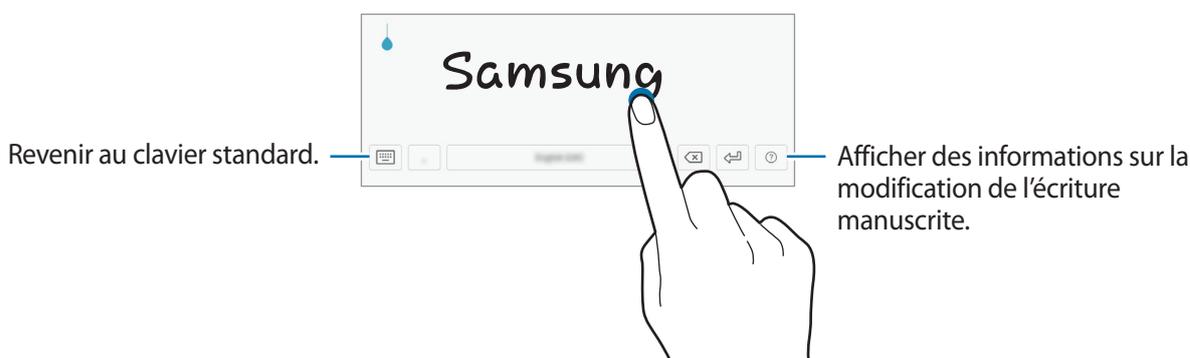

-  →  : ajouter un élément du presse-papier.
-  →  : activer le clavier flottant ou le clavier divisé. Vous pouvez déplacer le clavier en le faisant glisser à un autre endroit.

## Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélect. tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.  
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Maintenez le doigt appuyé à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.  
Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

# Applications et fonctions

## Installer ou désinstaller des applications

### Galaxy Apps

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Galaxy Apps**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur le champ de recherche pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

### Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Démarrez l'application **Play Store**.

### Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou recherchez les applications à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

## Gérer les applications

### Désinstaller ou désactiver des applications

Maintenez le doigt appuyé sur une application, puis sélectionnez une option.

- **Désactiver** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.
- **Désinst.** : désinstaller les applications téléchargées.

### Activer de nouveau les applications désactivées

Depuis l'application **Paramètres**, appuyez sur **Applications** → ▼ → **Désactivées**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **ACTIVER**.

### Paramétrer des autorisations pour les applications

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, elles doivent être autorisées à accéder ou à utiliser des informations de votre appareil. Lorsque vous ouvrez une application, une fenêtre contextuelle peut s'afficher et vous demander d'accéder à certaines fonctions ou informations. Appuyez sur **AUTORISER** dans la fenêtre contextuelle pour permettre à l'application d'y accéder.

Pour afficher vos paramètres d'autorisation pour les applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications**. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations de l'application et les modifier.

Pour afficher ou modifier les paramètres d'autorisation des applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications** → ⋮ → **Autorisations application**. Sélectionnez un élément et appuyez sur le curseur des applications que vous souhaitez autoriser.



Si vous refusez votre autorisation aux applications, il se peut qu'elles ne fonctionnent pas correctement.

# Téléphone

## Introduction


Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.

## Passer des appels

1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis composez un numéro de téléphone.

Si le clavier n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur  pour l'ouvrir.

2 Appuyez sur  pour passer un appel vocal ou sur  pour passer un appel visio.

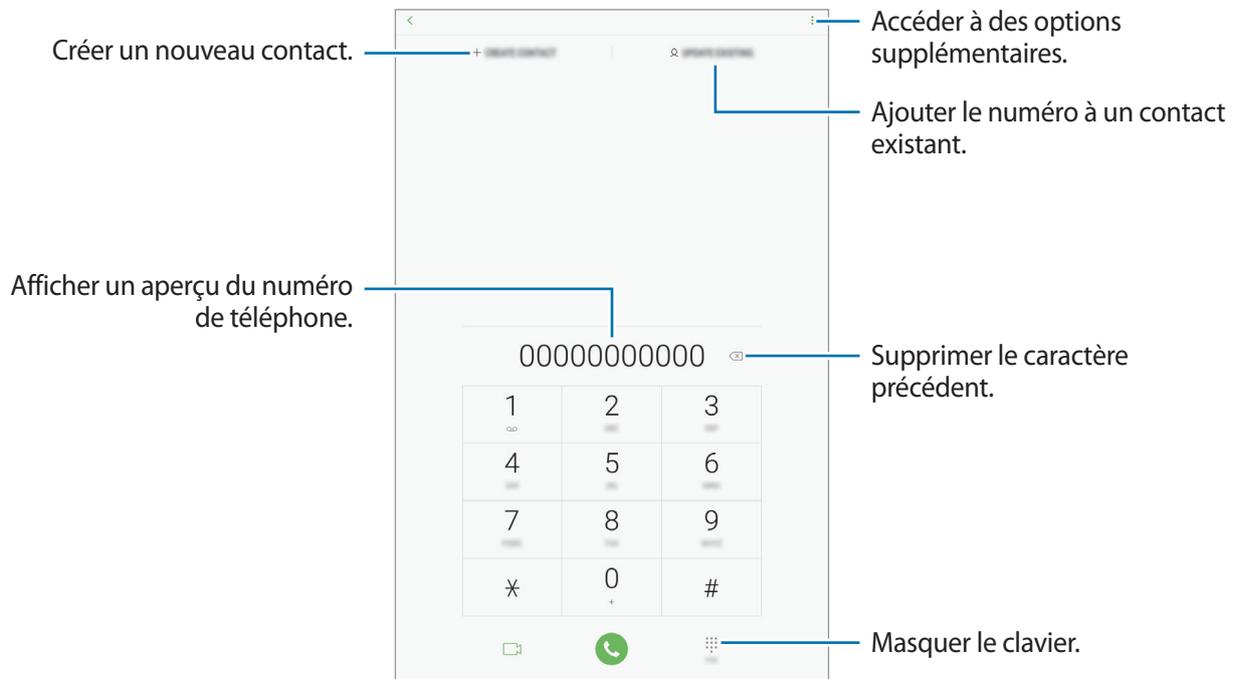

## Effectuer des appels a partir du journal d'appel, de la liste des contacts, de lieux ou de la messagerie vocale

Appuyez sur **RECENTS**, **CONTACTS**, **LIEUX** ou sur **MESS. VOCAL**, puis faites glisser votre doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si cette fonction est désactivée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Glisser pour appeler/envoyer msg** pour activer la fonction.

## Composer rapidement un numéro

Définissez des numéros abrégés pour passer rapidement des appels.

Pour définir un numéro abrégé, appuyez sur **CONTACTS** →  → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, maintenez votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide sur le clavier. Pour un chiffre de numérotation rapide supérieur ou égal à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis maintenez votre doigt appuyé sur le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, appuyez sur **1**, puis sur **2**, et maintenez le chiffre **3** appuyé.

## Passer des appels depuis l'écran verrouillé

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser l'icône  hors du cercle.

## Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier s'il n'apparaît pas à l'écran.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

## Recevoir des appels

### Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

### Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre **ENVOYER UN MESSAGE** vers le haut. Vous pouvez envoyer un SMS ou un autocollant pour rejeter un appel.

Pour créer des messages de rejet, démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis appuyez sur .

### Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués. Vous pouvez également démarrer l'application **Téléphone** et appuyer sur **RÉCENTS** pour afficher les appels manqués.

## Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

1 Depuis l'application **Téléphone**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**.

2 Appuyez sur , sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **OK**.

Pour entrer un numéro manuellement, appuyez sur **Entrer le numéro de téléphone**, entrez un numéro, puis appuyez sur .

Si des numéros bloqués essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.



Vous pouvez également bloquer les appels provenant de correspondants qui masquent leur identité. Appuyez sur le curseur **Blocage des appelants inconnus** pour activer la fonction.

## Options en cours d'appel



Si la zone de l'objectif arrière est recouverte, des bruits indésirables peuvent se produire lors d'un appel. Enlevez les accessoires, comme les protections d'écran ou les autocollants, à proximité de l'objectif arrière.

## Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

- **VOLUME** : régler le volume.
-  : accéder à des options supplémentaires.
- **Ajouter un appel** : composer un second appel.
- **Volume suppl** : augmenter le volume.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
- **Mettre l'appel en attente** : mettre un appel en attente. Appuyez sur **Reprendre l'appel** pour récupérer l'appel en attente.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Clavier / Masquer** : ouvrir ou fermer le clavier.
-  : mettre fin à l'appel en cours.

## Options au cours d'un appel visio

Appuyez sur l'écran pour utiliser les options suivantes :

- **VOLUME** : régler le volume.
-  : accéder à des options supplémentaires.
- **Appareil photo** : désactiver l'appareil photo afin que votre correspondant ne puisse pas vous voir.
- **Permuter** : basculer entre l'objectif avant et arrière.
-  : mettre fin à l'appel en cours.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.

## Ajouter un numéro de téléphone à un contact

### Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir du clavier

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**.
- 2 Composez le numéro.  
Si le clavier n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur  pour l'ouvrir.
- 3 Appuyez sur **CRÉER UN CONTACT** pour créer un nouveau contact, ou sur **MÀJ CONT. EXIST.** pour ajouter un numéro à un contact existant.

### Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir de la liste d'appels

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **RÉCENTS**.
- 2 Appuyez sur le contact.
- 3 Appuyez sur **Créer un contact** pour créer un nouveau contact, ou sur **MÀJ cont. exist.** pour ajouter un numéro à un contact existant.

## Ajouter un tag à un numéro de téléphone

Vous pouvez ajouter des tags à des numéros sans les enregistrer dans vos Contacts. Cela vous permet d'afficher les informations de la personne qui appelle sans qu'elle fasse partie de vos Contacts.

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **RÉCENTS**.
- 2 Appuyez sur le contact.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un tag**, saisissez un tag, puis appuyez sur **OK**.  
Lorsqu'un appel viendra de ce numéro, le tag apparaîtra sous le numéro.

# Contacts


## Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

## Ajouter des contacts

### Créer un nouveau contact

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, appuyez sur , puis sélectionnez un emplacement de stockage.
- 2 Saisir les coordonnées du contact.

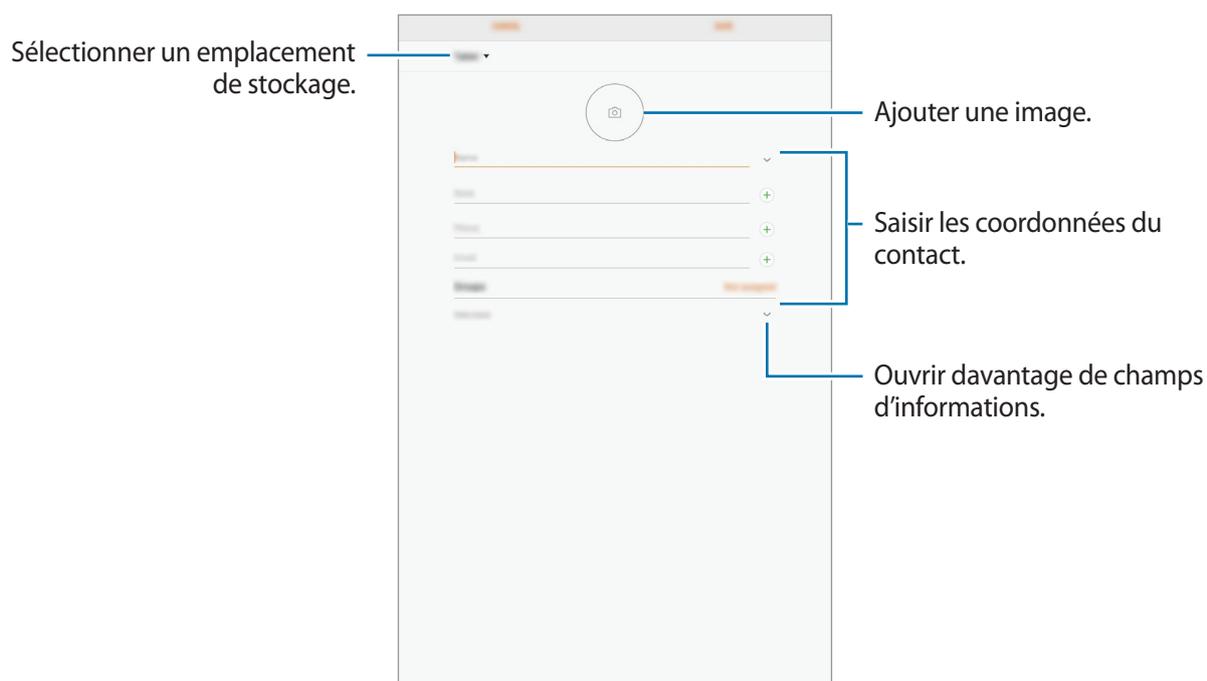

 Le type d'informations pouvant être enregistrées dépend de l'emplacement de stockage sélectionné.

- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER**.

## Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis d'autres emplacements de stockage vers votre appareil.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Importer/Exporter les contacts** → **IMPORTER**.
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage depuis lequel importer des contacts.
- 3 Cochez les fichiers VCF ou contacts à importer et appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez un emplacement de stockage dans lequel enregistrer les contacts, puis appuyez sur **IMPORTER**.

## Synchroniser des contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec ceux enregistrés en ligne sur vos comptes Web, comme votre compte Samsung.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Synchroniser Contacts** pour activer la fonction.  
Depuis le compte Samsung, appuyez sur  → **Param. de synchronisation**, puis sur le curseur **Contacts** pour activer la fonction.

## Rechercher des contacts

Démarrez l'application **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Faites glisser un doigt le long de l'index à gauche de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Appuyez sur le contact. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

-  : ajouter le contact aux favoris.
-  /  : passer un appel vocal ou visio.
-  : rédiger un message.
-  : rédiger un e-mail.

## Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Partager**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **PARTAGER**.
- 3 Sélectionnez une méthode de partage.

## Enregistrer et partager votre profil

Enregistrez et partagez les informations de votre profil, comme votre photo et votre statut, avec d'autres personnes à l'aide de la fonction de partage de profil.



- La disponibilité de la fonction de partage de profil dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction est uniquement disponible pour les contacts ayant activé le partage de profil sur leur appareil.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis sélectionnez votre profil.
- 2 Appuyez sur **MODIFIER**, modifiez votre profil, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.
- 3 Appuyez sur  → **Partage de profil**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.  
Pour utiliser la fonction de partage de profil, le numéro de téléphone doit être vérifié. Vous pouvez afficher les informations actualisées du profil dans les **Contacts**.  
Pour modifier l'étendue des contacts avec lesquels partager votre profil, appuyez sur **Partager avec**, sélectionnez un élément, puis une option.

## Fusionner les contacts en double

Si vous importez des contacts depuis d'autres emplacements de stockage, ou si vous synchronisez des contacts avec d'autres comptes, votre liste de contacts risque de comporter des doublons. Fusionnez les doublons afin de rationaliser votre liste de contacts.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.
- 2 Cochez les contacts, puis appuyez sur **FUSIONNER**.

## Supprimer des contacts

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Supprimer**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Pour supprimer des contacts individuellement, ouvrez la liste des contacts et appuyez sur un contact. Appuyez ensuite sur  → **Supprimer**.

# Messages

## Introduction


Envoyez et affichez vos messages sous forme de conversation.

## Envoyer des messages



L'envoi de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur .
- 2 Ajoutez des destinataires et appuyez sur **RÉDIGER**.
- 3 Saisir un message.

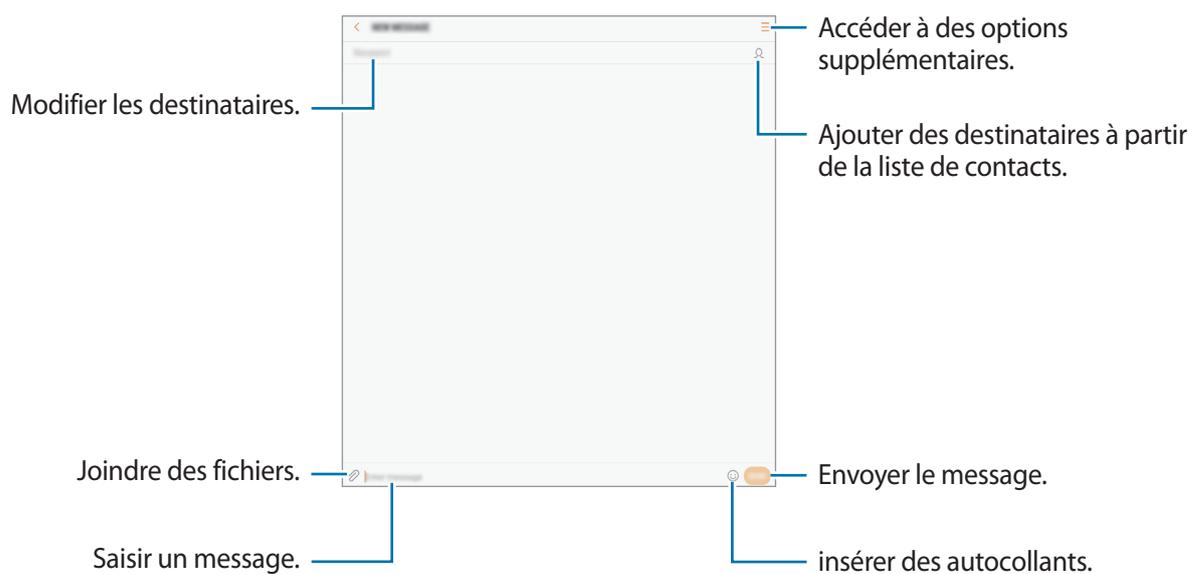

- 4 Appuyez sur  pour envoyer le message.

## Lire les messages

Les messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.



La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **DISCUSSIONS**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact.
- 3 Affichez votre conversation.  
Pour répondre au message, appuyez sur **Saisir le message**, saisissez le texte du message puis appuyez sur .

## Bloquer les messages inopportuns

Vous pouvez bloquer des messages en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Blocage des messages** → **Bloquer des numéros**.
- 2 Appuyez sur **BOÎTE RÉCEP.** et sélectionnez un contact. Ou appuyez sur **CONTACTS**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur .  
Pour saisir manuellement un numéro, appuyez sur **Entrer un numéro**, puis composez le numéro.

## Paramétrer les notifications de message

Vous pouvez modifier le son de notification, les options d'affichage, etc.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Notifications**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Modifiez les paramètres de notification.

## Paramétrer un rappel de message

Vous pouvez paramétrer la réception d'une alerte à un intervalle défini afin d'être prévenu des notifications non vérifiées. Si cette fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Rappel de notification**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Appuyez ensuite sur le curseur **Messages**.

# Internet


## Introduction

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

## Parcourir des pages Web

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

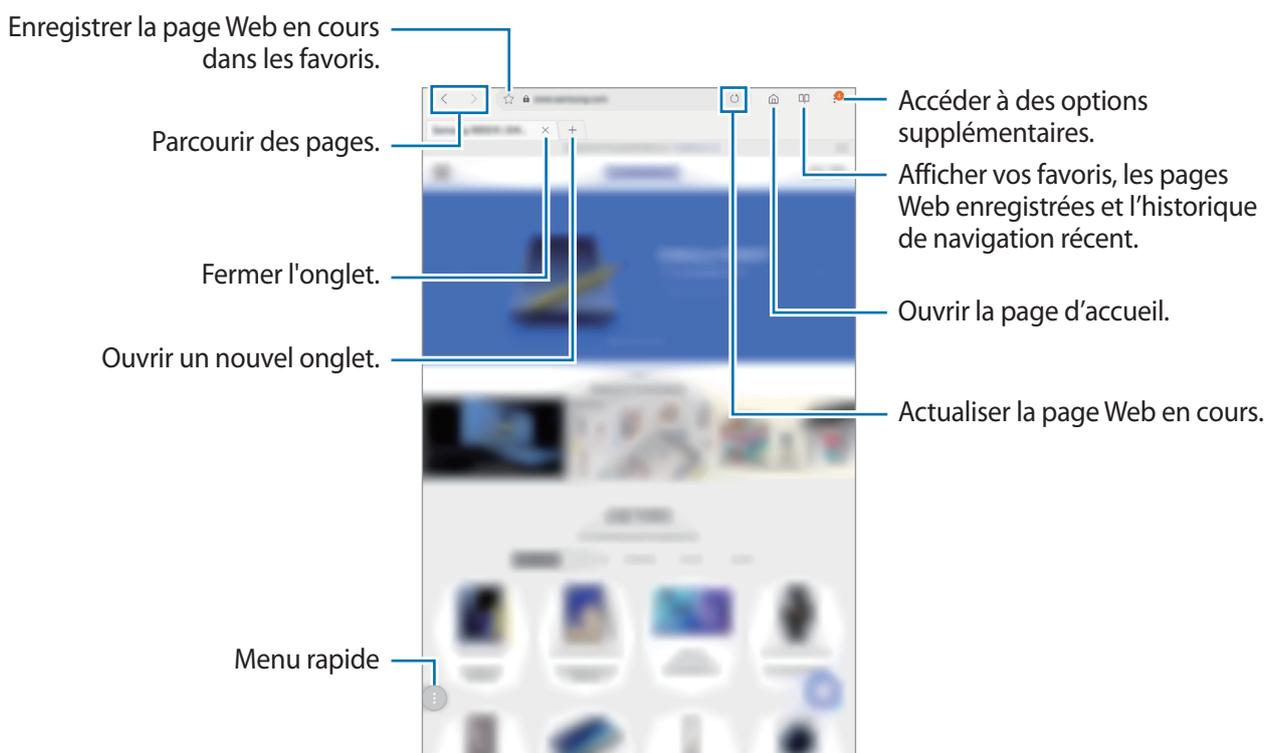

## Utiliser le mode Secret

En mode Secret, vous pouvez gérer séparément les onglets ouverts, vos favoris et les pages enregistrées. Vous pouvez verrouiller le mode Secret en utilisant un mot de passe.

### Activer le mode Secret

Appuyez sur  → **Activer le mode Secret**. Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser un mot de passe pour le mode Secret.



En mode Secret, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions, comme la capture d'écran.

En mode Secret, l'appareil modifie la couleur des barres de navigation.

### Modifier les paramètres de sécurité

Vous pouvez modifier votre mot de passe ou la méthode de déverrouillage.

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Confidentialité** → **Sécurité du mode Secret** → **Changer le mot de passe**.

### Désactiver le mode Secret

Appuyez sur  → **Désactiver le mode Secret**.

## Email

### Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Email**.
- 2 Saisissez une adresse e-mail et un mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.  
Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie, appuyez sur **CONFIG MANUELLE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur  →  → **Ajouter compte**.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Appuyez sur  →  →  → **Définir le compte par défaut**.

### Envoyer des e-mails

- 1 Appuyez sur  pour composer un e-mail.
- 2 Ajoutez des destinataires et saisissez un sujet et un texte.
- 3 Appuyez sur **ENVOYER** pour envoyer l'e-mail.

### Lire des e-mails

Si l'application **Email** est ouverte, l'appareil récupère automatique les nouveaux e-mails. Pour récupérer manuellement les e-mails, balayez la liste des e-mails de haut en bas.

Appuyez sur un e-mail affiché à l'écran afin de le lire.



Si la synchronisation des e-mails est désactivée, il est impossible de récupérer les nouveaux e-mails. Pour activer la synchronisation des e-mails, appuyez sur  →  → votre nom de compte, puis appuyez sur le curseur **Synchroniser le compte** pour activer la fonction.

# Appareil photo

## Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

### Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

## Démarrer l'appareil photo

Démarrez l'application **Appareil photo**.



- La disponibilité de certaines méthodes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Si les photos que vous prenez paraissent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil photo et recommencez.

## Prises de vue de base

### Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

- 1 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.



- Pour régler la luminosité des photos ou des vidéos, appuyez sur l'écran. Lorsque la barre de réglage apparaît, faites glisser  sur la barre de réglage vers **+** ou **-**.
- Pour capturer une image de la vidéo en cours d'enregistrement, appuyez sur .
- Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez à l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour utiliser le mode de mise au point automatique, appuyez sur .




- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue utilisé.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Vérifiez que l'objectif n'est pas endommagé ou encrassé. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'appareil photo de votre appareil est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou les vidéos grand-angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.

## Ajouter une autre touche Appareil photo

Ajoutez une autre touche Appareil photo à l'endroit de votre choix sur l'écran pour prendre des photos plus confortablement.

Sur l'écran d'aperçu, faites glisser .

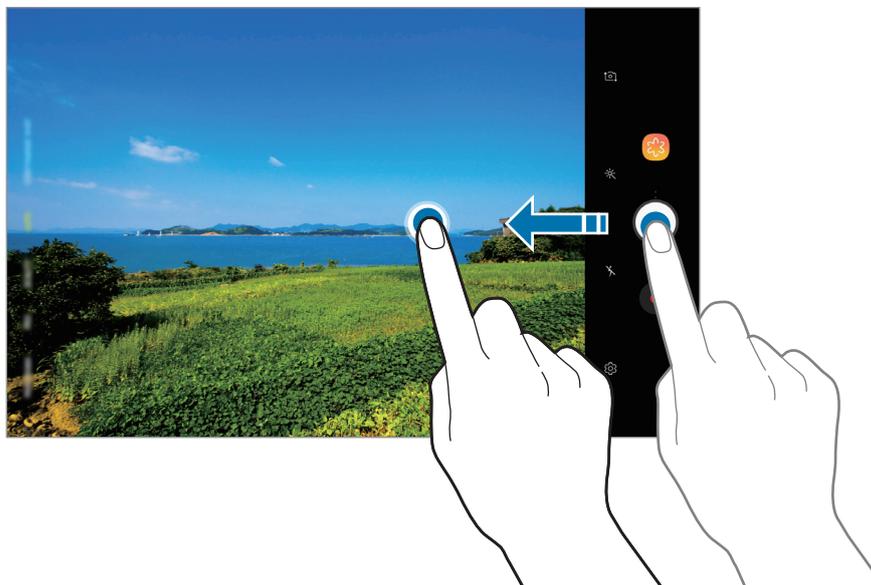

## Effectuer un zoom avant et arrière

Vous avez le choix entre diverses méthodes pour effectuer un zoom avant ou arrière.

- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.
- Contrôlez le zoom avec un doigt. Faites glisser  sur la barre de zoom vers **+** ou **-**.



Les fonctions de zoom sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez l'objectif arrière.

## Utiliser la fonction de mise au point et d'exposition

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité.

Maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.



Cette fonction est disponible uniquement dans les modes **AUTOMATIQUE** et **PRO**.

## Utiliser les modes de prise de vue

Pour changer de mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prises de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez l'écran d'aperçu vers la gauche ou la droite.

Sélectionnez le mode de prise de vue de votre choix.



Vous pouvez modifier la liste des modes de prises de vue. Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  → **Modification modes appareil photo**. Vous pouvez aussi maintenir le doigt appuyé sur la liste des modes de prise de vue sur l'écran d'aperçu.

### Mode Automatique

Ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **AUTOMATIQUE**.

### Mode Beauté

Ce mode permet de prendre une photo avec un teint lumineux et des traits du visage modifiés.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **BEAUTÉ**.

Pour appliquer un effet d'embellissement, appuyez sur  et sélectionnez des options. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Appliquer des effets d'embellissement](#).

### Mode Professionnel

Ce mode permet de capturer des photos et des vidéos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PRO**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur  pour prendre une photo ou appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.

#### Options disponibles

-  : régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
-  : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos sont importants.
-  : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les photos offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez paramétrer la température des couleurs.

## Mode Panorama

Ce mode permet de prendre une série de photos, puis de les assembler pour obtenir une large vue.



Pour obtenir les meilleures prise de vue possibles en mode Panorama, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo. Si l'image d'aperçu est hors cadre ou si vous ne déplacez pas l'appareil, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PANORAMA**.

2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil dans une direction.

3 Appuyez sur  pour arrêter de prendre des photos.

## Mode Nuit

Ce mode permet de prendre des photos en conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **NUIT**.

## Mode HDR

Ce mode permet de prendre des photos riches en couleurs et de reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **HDR**.



Sans effet



Avec effet

## Mode Rafale

Ce mode permet de prendre une série de photos de sujets en mouvement.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **RAFALE**.

Maintenez le doigt appuyé sur la touche  pour prendre plusieurs photos en continu.

## Mode Sports

Ce mode permet de prendre des photos plus nettes de sujets se déplaçant rapidement (personne qui court, animal domestique qui se déplace).

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **SPORTS**.



Vous devez d'abord ajouter ce mode à la liste des modes de prises de vue avant de pouvoir l'utiliser. Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  → **Modification modes appareil photo** → **Appareil photo arrière**, puis cochez **Sports**.

## Mode Selfie

Ce mode permet de réaliser des autoportraits avec l'objectif avant. Vous pouvez prévisualiser divers effets d'embellissement à l'écran.

1 Sur l'écran d'aperçu, balayez vers le haut ou le bas, ou appuyez sur  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux autoportraits.

2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **SELFIE**.

3 Regardez vers l'objectif avant.

4 Pour prendre une photo, appuyez sur .

Vous pouvez également placer votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume reconnue, un compte à rebours apparaît. Une fois le temps écoulé, l'appareil prend une photo.



Pour utiliser différentes options de prise de vue pour l'objectif avant, appuyez sur  → **Modes de prise de vue**, puis appuyez sur le curseur des fonctions à activer.

## Appliquer des effets d'embellissement

Vous pouvez modifier certaines caractéristiques d'un visage, comme la couleur de teint ou la forme du visage, avant de réaliser des autoportraits.



Cette fonction est disponible uniquement dans les modes **SELFIE** et **BEAUTÉ**.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez les options ci-dessous pour appliquer des effets d'embellissement à votre visage sur l'écran d'aperçu et prenez-vous en photo.
  - **Peau** : rendre votre teint plus lumineux ou plus clair.
  - **Visage** : modifier la forme du visage afin de l'affiner.
  - **Yeux** : agrandir vos yeux.

## Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

### Options de prise de vue actuelles

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

-  : sélectionner un effet de filtre à utiliser lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.
-  : activer ou désactiver le flash.
-  : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. La méthode  **mesure pondérée** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. La méthode  **spot** se base sur une zone précise au centre de la prise de vue. La méthode  **matrice** calcule la moyenne de la scène toute entière.

## Paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur . La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue.

### OBJECTIF ARRIÈRE

- **Taille de l'image** : sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution pour les vidéos. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Minuteur** : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.

### OBJECTIF AVANT

- **Taille de l'image** : sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution pour les vidéos. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Minuteur** : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.
- **Enregistrer comme aperçu** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale, lors des prises de vue avec l'objectif avant.
- **Modes de prise de vue** : sélectionner les options de prise de vue à utiliser.

### COMMUN

- **Modification modes appareil photo** : afficher les modes de prise de vue disponibles ou modifier la liste des modes de prises de vue.
- **Plein écran (16:9)** : paramétrer l'appareil pour prévisualiser les photos ou les vidéos au format plein écran.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur le viseur pour aider à la composition de la photo.
- **Tags de localisation** : joindre un tag de géolocalisation GPS à la photo.




- La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balises de localisation.

- **Évaluer les photos** : paramétrer l'appareil pour qu'il affiche les photos après leur capture.
- **Emplac. de stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos. Cette fonction est disponible si vous avez installé une carte mémoire.
- **Touche Appareil photo flottante** : ajouter une touche Appareil photo que vous pouvez placer à n'importe quel endroit sur l'écran.
- **Appui sur touche de volume pour** : paramétrez l'appareil pour utiliser la touche de volume pour contrôler l'obturateur, faire un zoom avant ou arrière ou régler le niveau du volume pour les sons système.
- **Réinitialiser les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.

## Galerie

### Introduction


Vous pouvez visionner des photos et des vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéos par album ou créer des histoires à partager.

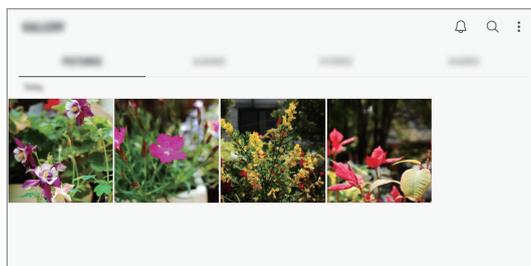

## Afficher des photos

1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **PHOTOS**.

2 Sélectionnez une photo.

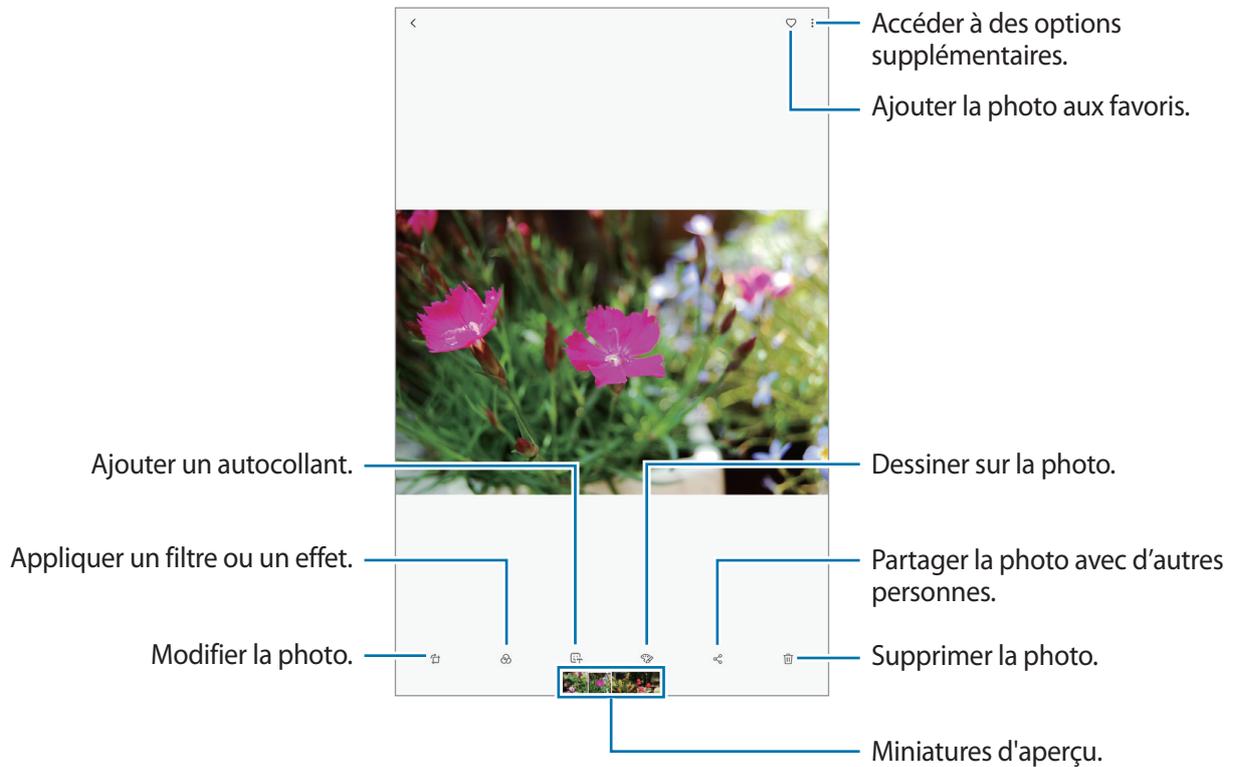

Vous pouvez créer une animation GIF ou un collage à partir de plusieurs images. Dans la liste, appuyez sur **Créer un fichier GIF** ou **Créer un collage**, puis sélectionnez des images.


## Rechercher des photos

Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Q** pour afficher les images triées par catégories telles que les types, emplacements ou documents.

Pour rechercher des photos en saisissant des mots clés, appuyez sur le champ de recherche.

## Afficher les vidéos

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **PHOTOS**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire. Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône ► sur la miniature.
- 3 Appuyez sur ► pour lire la vidéo.

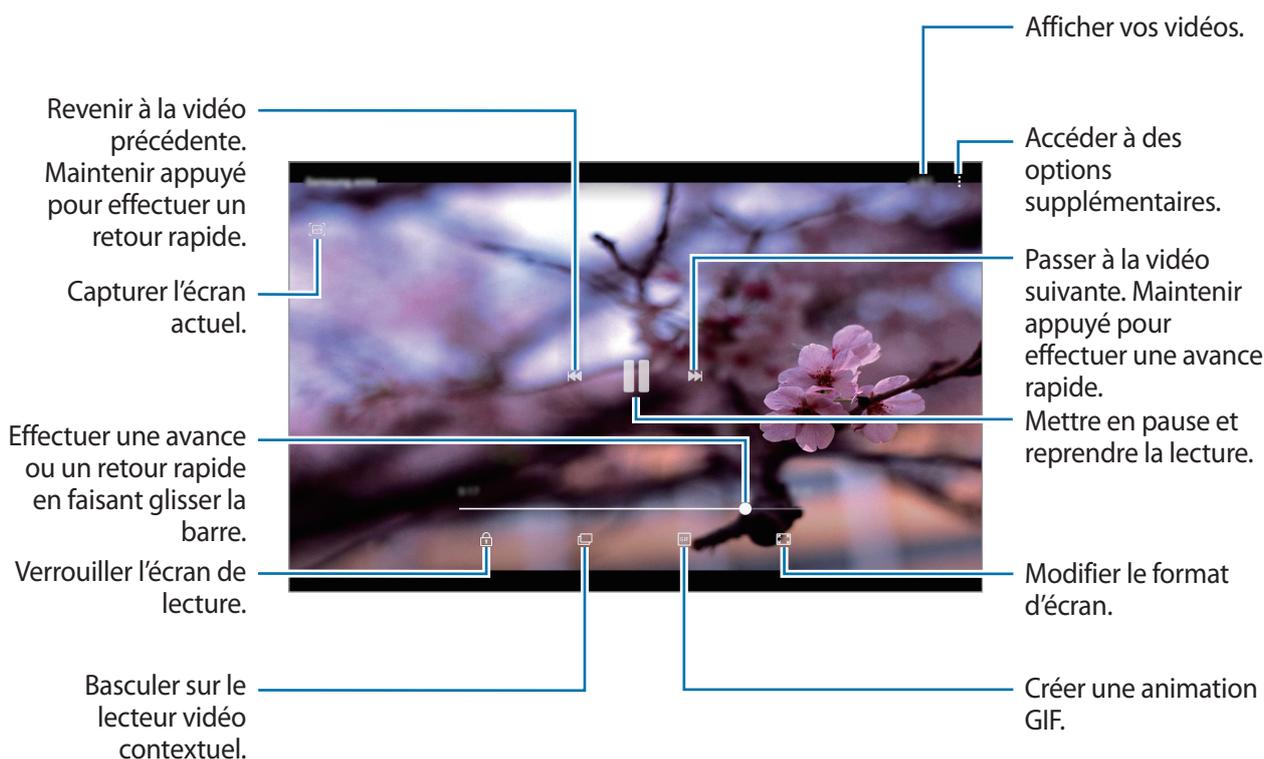

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.


Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

## Afficher les détails des images et des vidéos

Vous pouvez afficher les détails des fichiers, tels que les personnes, les lieux et les informations de base. Les contenus que vous avez vous-même créés, comme les histoires ou un GIF, le contenu sont également affichés.

En mode affichage d'une image ou depuis l'écran d'aperçu vidéo, faites glisser votre doigt de bas en haut. Les détails du fichier apparaissent.

Vous pouvez également afficher le contenu associé en appuyant sur les informations à l'écran.

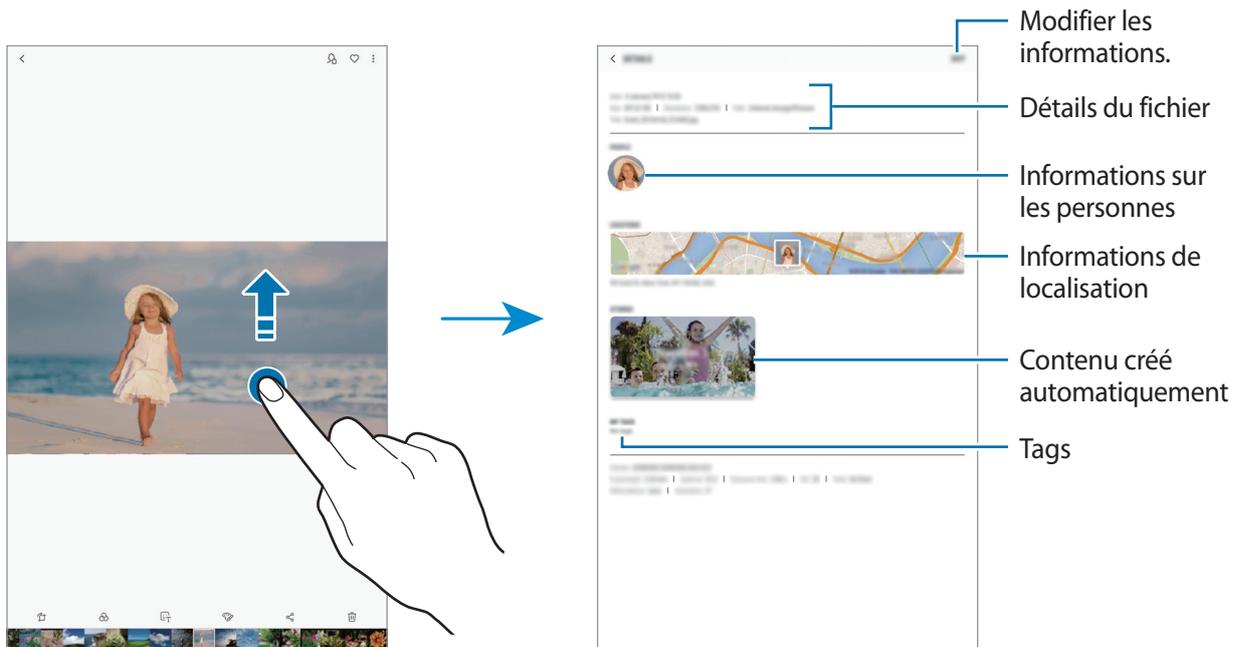

## Afficher des albums

Vous pouvez afficher vos images et vidéos triées par dossier ou album. Les films, les animations GIF ou les collages que vous avez créés sont triés dans vos dossiers dans la liste d'albums.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **ALBUMS** et sélectionnez un album.

## Masquer les albums

Vous pouvez masquer les albums.



Vous ne pouvez pas masquer des albums créés par défaut, tels que les albums **Caméra** et **Captures d'écran**.

1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **ALBUMS**.

2 Appuyez sur  → **Masquer ou afficher albums**.

**3** Sélectionnez des albums à masquer, puis appuyez sur **APPLIQUER**.

Pour afficher de nouveau les albums, appuyez sur  → **Masquer ou afficher albums**, désélectionnez les albums à afficher, puis appuyez sur **APPLIQUER**.

## Afficher des histoires

Lorsque vous capturez ou enregistrez des images et des vidéos, l'appareil lit la date et le tag de localisation, trie les images et les vidéos, puis crée des histoires. Pour créer automatiquement des histoires, vous devez avoir capturé ou enregistré plusieurs images et vidéos.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **HISTOIRES** et sélectionnez une histoire.

## Créer des histoires

Créez des histoires avec divers thèmes.

**1** Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **HISTOIRES**.

**2** Appuyez sur  → **Créer une histoire**.

**3** Saisissez un titre pour l'histoire, puis appuyez sur **CRÉER**.

**4** Cochez les images ou les vidéos à inclure dans votre histoire et appuyez sur **TERMINÉ**.

Pour ajouter des images ou des vidéos à une histoire, sélectionnez une histoire et appuyez sur **AJOUTER**.

Pour retirer des images ou des vidéos d'un album d'événements, sélectionnez-en un, appuyez sur  → **Modifier**, cochez les images ou vidéos à retirer, puis appuyez sur  → **Supprimer de l'histoire**.

## Supprimer des histoires

**1** Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **HISTOIRES**.

**2** Maintenez le doigt appuyé sur l'histoire à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

## Partager des albums

Créez des albums et partagez-les avec votre famille et vos proches enregistrés dans vos contacts. Ils peuvent visionner les albums partagés sur des appareils connectés à l'aide d'un compte Samsung, tels que des smartphones, des téléviseurs ou des réfrigérateurs.



- Pour utiliser cette fonction, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

### Créer des albums à partager

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **PARTAGES**.  
Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, appuyez sur **DÉMARRER** et acceptez les conditions générale Samsung Social.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Attribuez un titre à l'album.
- 4 Sélectionnez un groupe de partage.  
Si vous souhaitez créer un groupe, appuyez sur **Ajouter groupe**, nommez-le, puis sélectionnez les contacts à ajouter.
- 5 Appuyez sur **TERMINÉ**.  
Les destinataires reçoivent une notification.

## Ajouter des images ou des vidéos à un album

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **PARTAGES**.
- 2 Sélectionnez un album pour y ajouter des photos ou des vidéos.
- 3 Appuyez sur **AJOUTER** et cochez les photos ou vidéos à ajouter.
- 4 Appuyez sur **TERMINÉ**.

## Synchroniser des images et des vidéos avec Samsung Cloud

Vous pouvez synchroniser les images et les vidéos enregistrées dans **Galerie** avec Samsung Cloud et y accéder depuis d'autres appareils. Vous devez vous inscrire et vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser Samsung Cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Samsung Cloud** pour activer la fonction. Les images et vidéos prises avec l'appareil sont automatiquement enregistrées sur Samsung Cloud.

## Supprimer des photos ou des vidéos

### Supprimer une photo ou une vidéo

Sélectionnez une photo ou une vidéo et appuyez sur  en bas de l'écran.

### Supprimer plusieurs photos et vidéos

- 1 Depuis l'écran de la Galerie, maintenez le doigt appuyé sur une image ou une vidéo à supprimer.
- 2 Cochez les photos et les vidéos à supprimer.
- 3 Appuyez sur **SUPPRIMER**.

## Multi-fenêtres

### Introduction


La fonction Multi-fenêtres vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur un écran partagé. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans une fenêtre contextuelle.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

### Affichage partagé

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, puis appuyez sur  sur la fenêtre d'une application. L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre supérieure.

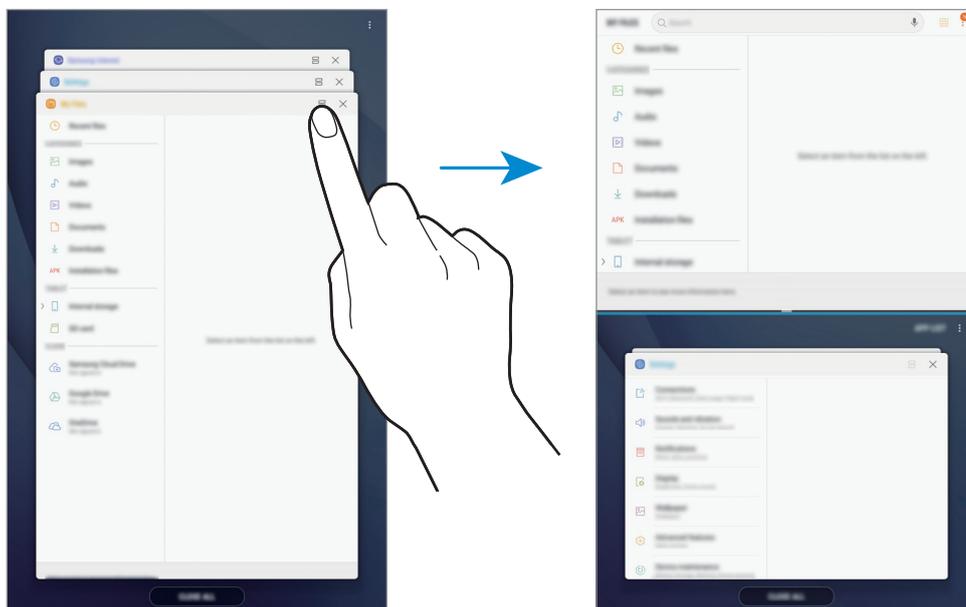


- 3 Dans la fenêtre inférieure, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner une autre application à démarrer.

Pour démarrer des applications ne se trouvant pas dans la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur **LISTE APP.** et sélectionnez une application.

## Utiliser des options supplémentaires

Appuyez sur la barre située entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options supplémentaires.

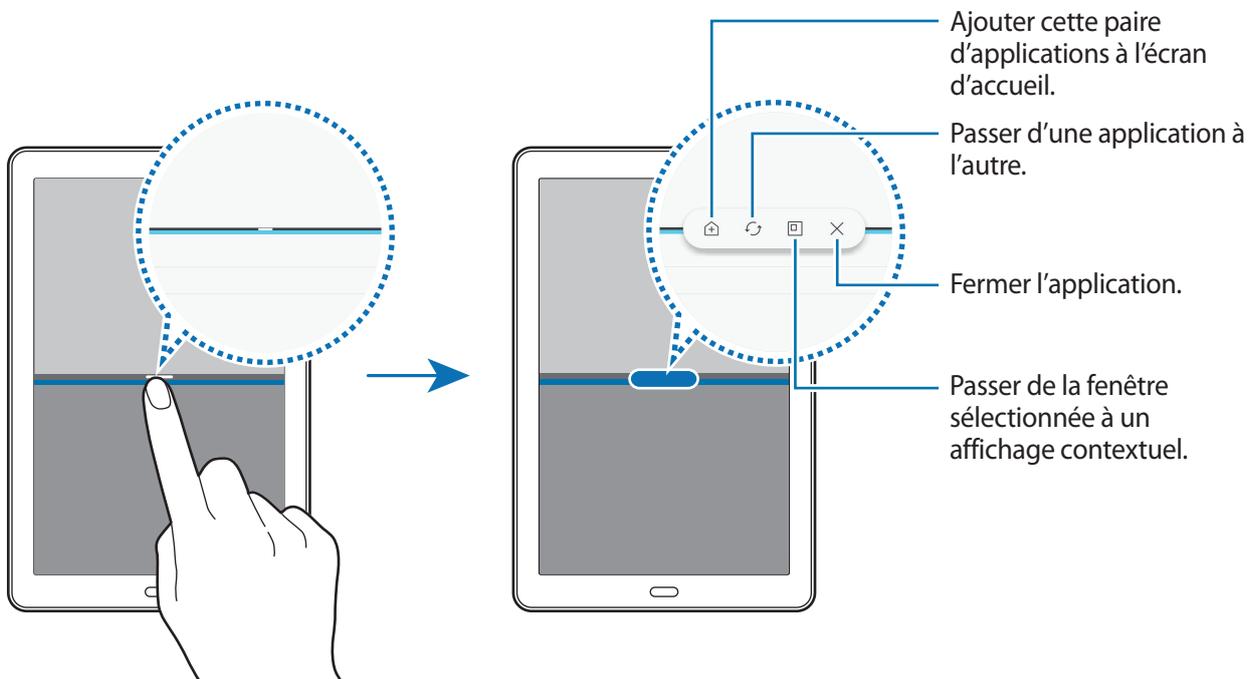

## Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

Si vous faites glisser la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas de l'écran, la fenêtre est agrandie.

## Minimiser l'affichage partagé

Appuyer sur la touche Accueil pour minimiser l'affichage partagé. L'icône  apparaîtra dans la barre d'état. L'application qui se trouve dans la fenêtre inférieure se ferme et celle dans la fenêtre supérieure reste active dans l'affichage partagé.




Pour refermer l'écran partagé réduit, appuyez sur .

## Ajouter des paires d'applications à l'écran d'accueil

Lorsque vous ajoutez des paires d'applications à l'écran d'accueil, vous pouvez démarrer simultanément deux applications dans l'écran partagé.

Appuyez sur la barre située entre les fenêtres d'applications, puis appuyez sur .


La paire d'applications est ajoutée à l'écran d'accueil.

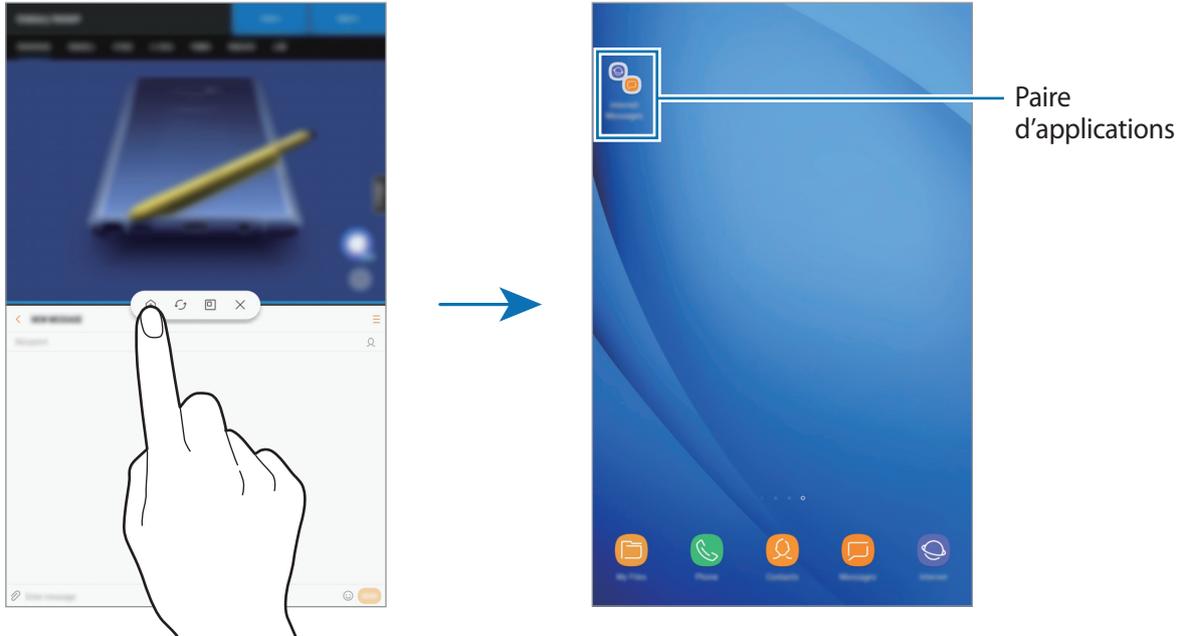

## Affichage contextuel

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, maintenez le doigt appuyé sur une fenêtre d'application, puis faites-la glisser vers l'option **Déposer ici pour l'affichage contextuel**.

L'écran d'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

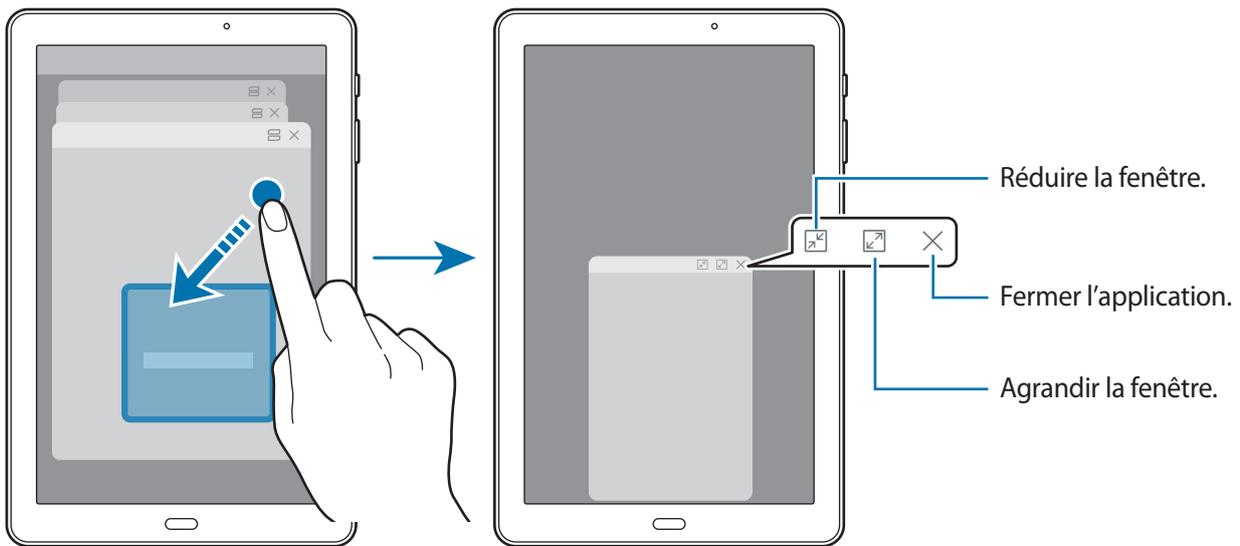

## Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, appuyez sur la barre d'outils d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

## Mémo

Créez des mémos et organisez-les par catégorie.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mémo**.

### Créer un mémo

Appuyez sur  dans la liste des mémos et saisissez votre mémo. Lorsque vous rédigez un mémo, utilisez les options suivantes :

- **Catégorie** : créer ou définir une catégorie.
- **Tâches** : ajouter des coches au début de chaque ligne pour créer une liste des tâches.
- **Image** : insérer des images.
- **Dessin** : écrire ou dessiner des mémos à insérer. Vous pouvez sélectionner l'épaisseur et la couleur du crayon.
- **Voix** : enregistrer un mémo vocal et l'insérer.

Pour enregistrer le mémo, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour modifier un mémo, appuyez sur le mémo, puis sur son contenu.

### Rechercher des mémos

Appuyez sur **RECHERCHER** dans la liste des mémos, puis saisissez un mot-clé à rechercher dans les mémos.


# Calendrier

## Introduction

Gérez votre agenda en y entrant vos événements ou tâches à venir.

## Créer des événements

- 1 Démarrez l'application **Calendrier**, et appuyez sur **+** ou appuyez deux fois sur une date. Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur **+**.
- 2 Accédez aux détails de l'événement.

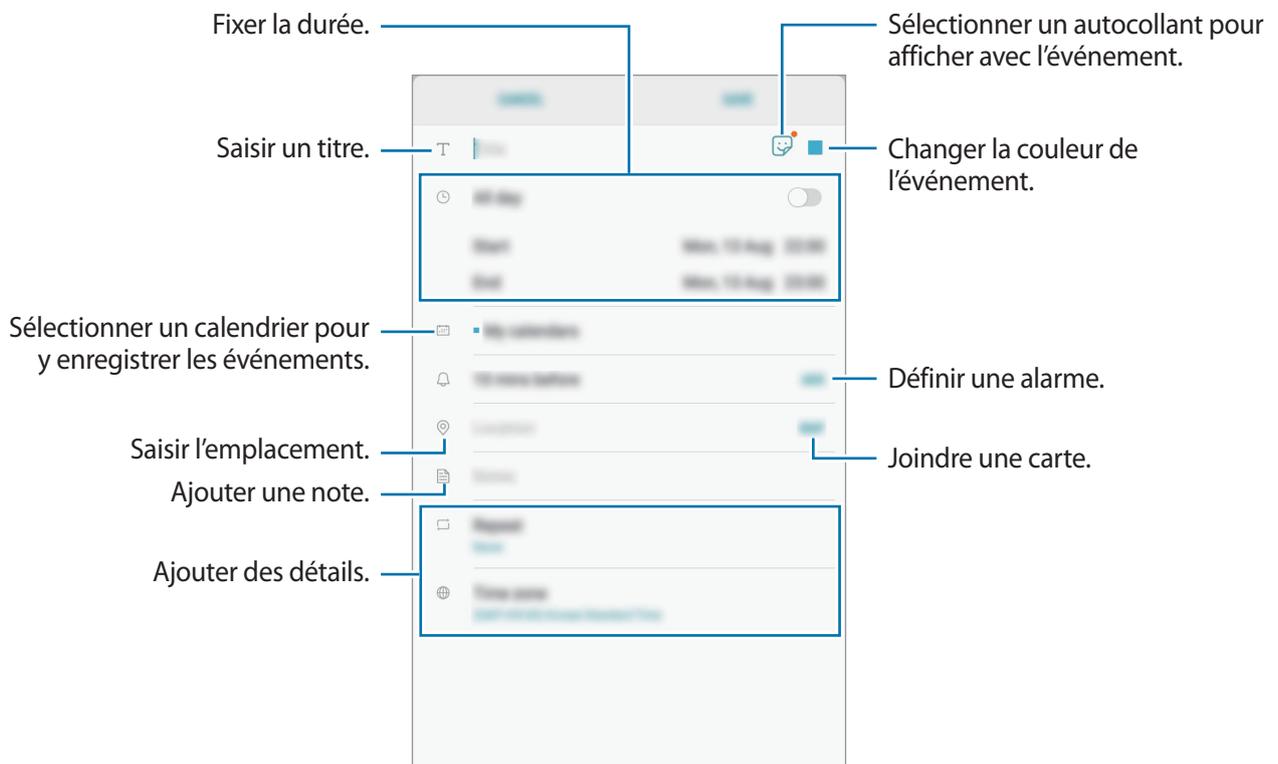

- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer l'événement.

## Créer des tâches

- 1 Démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur **AFFICHER** → **Tâches**.
- 2 Appuyez sur  et saisissez les détails de tâche.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer la tâche.

## Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Synchroniser Calendrier** pour activer la fonction.  
Depuis le compte Samsung, appuyez sur  → **Param. de synchronisation**, puis sur le curseur **Calendrier** pour activer la fonction.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur  → **Gérer les calendriers** → **Ajouter compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle bleu apparaît près du nom du compte.

## Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés sur l'appareil ou, par exemple, sur des services de stockage cloud, et gérez-les.

Démarrez l'application **Mes fichiers**.

Visionnez les fichiers enregistrés sur chaque support de stockage. Vous pouvez également afficher des fichiers de votre appareil ou d'une carte mémoire par catégorie.

Pour libérer de la mémoire sur l'appareil, appuyez sur  → **Obtenir plus d'espace**.

Pour rechercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur le champ de recherche et saisissez un mot clé. Vous pouvez également appuyer sur , puis énoncer un mot-clé.

# Horloge

## Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

## ALARME

Ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **ALARME**.

### Créer une alarme

Appuyez sur , réglez l'heure de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition, paramétrez diverses autres options si besoin, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour ouvrir le clavier et indiquer l'heure de l'alarme, appuyez sur le champ de saisie de l'heure.

Pour activer ou désactiver des alarmes, appuyez sur l'icône située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

### Arrêter ou répéter une alarme

Appuyez sur **IGNORER** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, appuyez sur **RAPPEL** pour répéter l'alarme après une période spécifiée.

### Supprimer une alarme

Maintenez le doigt appuyé sur une alarme, cochez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

## HORLOGE MONDIALE

Ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **HORLOGE MONDIALE**.

### Créer une horloge

Appuyez sur , saisissez le nom d'une ville ou choisissez-en une dans la liste, puis appuyez sur **AJOUTER**.

### Supprimer une horloge

Maintenez le doigt appuyé sur une horloge, cochez les horloges à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

## CHRONOMÈTRE

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **CHRONOMÈTRE**.
- 2 Appuyez sur **DÉBUT** pour commencer à chronométrer.  
Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **TOUR**.
- 3 Appuyez sur **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage.  
Pour redémarrer le chronomètre, appuyez sur **REPRENDRE**.  
Pour effacer les temps chronométrés, appuyez sur **RÉINITIALISER**.

## MINUTEUR

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **MINUTEUR**.
- 2 Définissez la durée, puis appuyez sur **DÉBUT**.  
Pour ouvrir le clavier et indiquer la durée, appuyez sur le champ de saisie de la durée.
- 3 Appuyez sur **IGNORER** une fois le compte à rebours terminé.

## Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Ouvrez le dossier **Samsung** et démarrez l'application **Calculatrice**.

L'historique des calculs s'affiche dans la partie supérieure de l'écran.

Pour effacer l'historique, appuyez sur **EFFACER L'HISTORIQUE**.

Pour utiliser l'outil de conversion d'unités, appuyez sur . Vous pouvez convertir différentes valeurs, comme des surfaces, des longueurs ou des températures en d'autres unités.


# SmartThings

## Introduction

Connectez-vous, facilement et rapidement, à des appareils à proximité tels qu'un casque ou des écouteurs Bluetooth, ou d'autres smartphones. Vous pouvez également commander des téléviseurs, des équipements domestiques et autres produits connectés avec votre tablette.

- **Connexion à des appareils à proximité** : connectez-vous, facilement et rapidement, à des appareils à proximité tels qu'un casque ou des écouteurs Bluetooth, ou encore d'autres appareils.
- **Enregistrer et contrôler des équipements domestiques, téléviseurs et produits de type Internet des objets** : enregistrez des réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle, climatiseurs, purificateurs d'air, téléviseurs intelligents et autres produits connectés sur votre tablette, afin de pouvoir afficher leur état ou les commander depuis l'écran de votre tablette.
- **Recevoir des notifications** : recevez des notifications à partir d'appareils connectés sur votre tablette. Par exemple, lorsque la lessive est finie, vous pouvez recevoir une notification sur votre tablette.

Démarrez l'application **SmartThings**. Le tableau de bord apparaît.

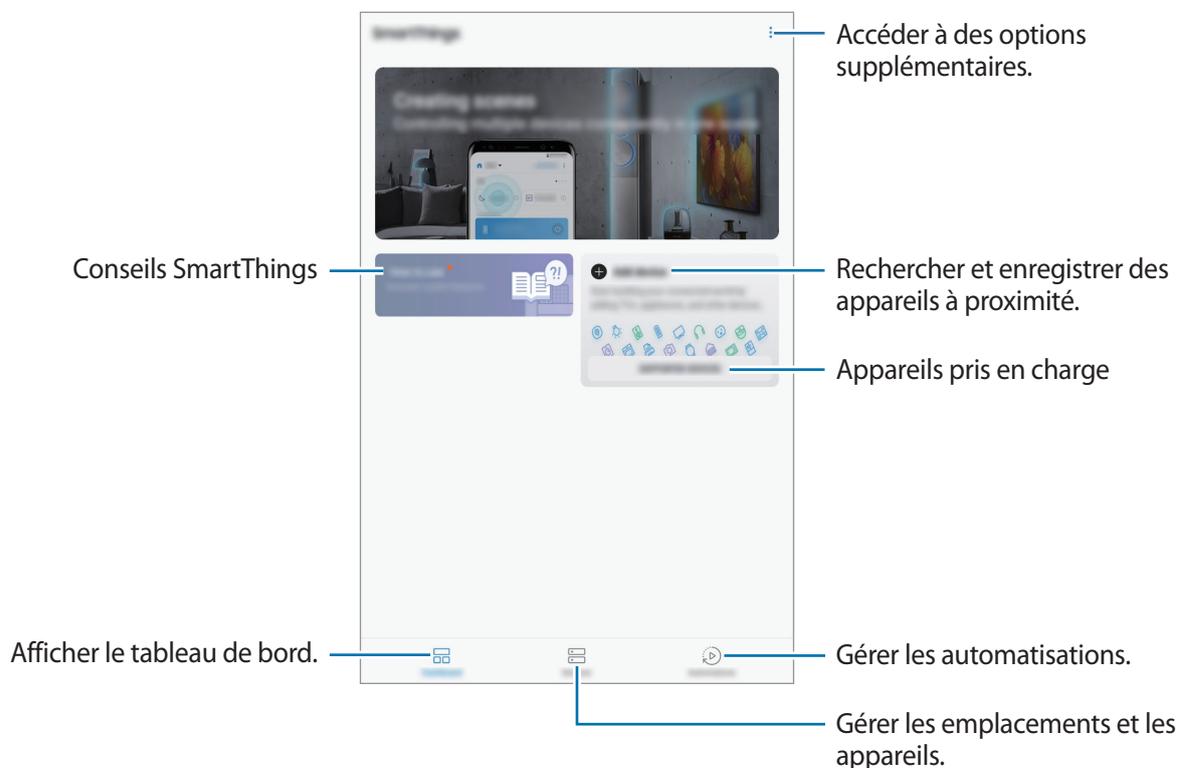



- Pour utiliser SmartThings, votre tablette et les autres appareils doivent être connectés à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser pleinement SmartThings, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter.
- Les appareils que vous pouvez raccorder dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur. Pour afficher la liste des appareils pouvant être connectés, lancez l'application **SmartThings**, et appuyez sur **APPAREILS PRIS EN CHARGE**.
- Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon l'appareil connecté.
- Les erreurs ou anomalies dues aux appareils connectés ne sont pas couvertes par la garantie Samsung. Si une erreur ou une anomalie survient sur un appareil connecté, contactez le fabricant de l'appareil.

## Établir une connexion avec des appareils à proximité

Connectez-vous, facilement et rapidement, à des appareils à proximité tels qu'un casque ou des écouteurs Bluetooth.



Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.

- 1 Démarrez l'application **SmartThings**.
- 2 Depuis le tableau de bord, appuyez sur **Ajouter un appareil**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

## Utiliser des équipements domestiques, des téléviseurs et autres produits connectés

Affichez l'état de vos équipements domestiques, téléviseurs et autres produits connectés depuis l'écran de votre tablette. Vous pouvez regrouper les appareils en fonction de leur emplacement et ajouter des règles afin de les commander aisément.

### Connecter des appareils

- 1 Démarrez l'application **SmartThings**.
- 2 Depuis le tableau de bord, appuyez sur **Ajouter un appareil**.

### 3 Sélectionnez un appareil dans la liste.

S'il n'y a aucun appareil dans la liste, appuyez sur  dans **AJOUT MANUEL D'UN APPAREIL** et sélectionnez un type d'appareil. Vous pouvez aussi appuyer sur **Rechercher** et saisir le nom de l'appareil ou du modèle.

### 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer les appareils.

## Afficher et commander les appareils connectés

Vous pouvez afficher et commander les appareils. Par exemple, vous pouvez vérifier les ingrédients dans votre réfrigérateur ou régler le volume de votre téléviseur.

### 1 Lancez l'application **SmartThings**, et appuyez sur **Appareils**.

La liste des appareils connectés apparaît.

### 2 Affichez le statut des appareils dans la liste.

Pour commander un appareil, sélectionnez-le. Lorsque le contrôleur fourni avec l'appareil sélectionné est téléchargé, vous pouvez commander l'appareil.

## Ajouter des appareils et des scènes en fonction de l'emplacement

Ajoutez des appareils en fonction de l'emplacement, affichez la liste des appareils regroupés au même emplacement et commandez-les. Vous pouvez également ajouter une scène à un emplacement afin de commander simultanément plusieurs appareils.

### Ajouter des emplacements

### 1 Lancez l'application **SmartThings**, et appuyez sur **Appareils** → **TOUS LES APPAREILS** → **Ajouter la position**.

### 2 Saisissez le nom de l'emplacement.

Pour définir un emplacement, appuyez sur **Géolocalisation** afin de sélectionner un endroit sur la carte et appuyez sur **TERMINÉ**.

### 3 Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Votre emplacement est ajouté.

Pour ajouter des appareils à l'emplacement, appuyez sur **AJOUTER UN APPAREIL** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer les appareils.

Les appareils sélectionnés sont ajoutés à l'emplacement.

## Ajouter des scènes

Ajoutez une scène et enregistrez-y des appareils afin de pouvoir les commander simultanément avec une simple touche ou une simple commande vocale.

Lancez l'application **SmartThings**, sélectionnez un emplacement, appuyez sur  → **Ajouter une scène**, puis définissez les options de scène. Vous pouvez définir le nom de la scène, son icône et les appareils correspondants.

## Ajouter des automatisations

Vous pouvez également définir une automatisation afin d'exécuter automatiquement des tâches à une heure prédéfinie ou en fonction de l'état des appareils.

Par exemple, ajoutez une automatisation pour activer automatiquement le son, tous les matins à 7 heures.

- 1 Lancez l'application **SmartThings**, et appuyez sur **Automatisations** → **AJOUT D'UNE AUTOMATISATION**.
- 2 Sélectionnez les conditions lorsque vous souhaitez activer l'automatisation.
- 3 Choisissez une option, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Appuyez sur **AJOUTER** près de l'option **Alors** et définissez les actions à exécuter.  
Pour recevoir une notification dès qu'une automatisation est exécutée, appuyez sur **Notification aux membres**, saisissez le message, puis appuyez sur **TERMINÉ**.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.

## Recevoir des notifications

Vous pouvez recevoir des notifications des appareils connectés sur votre tablette. Par exemple, lorsque la lessive est finie, vous pouvez recevoir une notification sur votre tablette.

Pour paramétrer la réception des notifications sur des appareils, lancez l'application **SmartThings**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Notifications** → **AUTORISER LES NOTIFICATIONS**, puis appuyez sur les curseurs des appareils à activer.


## Partager du contenu

Partagez du contenu en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.



Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez une méthode de partage, message ou e-mail par exemple.

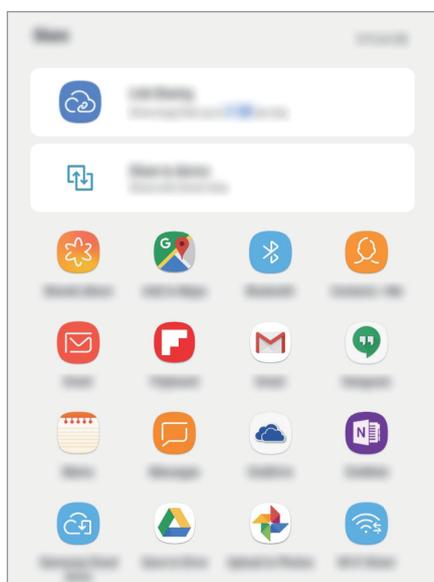

Si vous êtes en cours de communication, les personnes que vous avez contactées apparaissent dans le volet des options de partage. Pour partager directement du contenu avec elles via l'application correspondante, sélectionnez l'icône d'une personne. Si la fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Partage direct** pour activer la fonction.

## Utiliser les fonctions complémentaires

- **Partage de liens** : partager des fichiers volumineux. Téléchargez des fichiers sur le serveur de stockage Samsung et partagez-les avec d'autres personnes via un lien Web ou un code. Pour utiliser cette fonction, le numéro de téléphone doit être vérifié.
- **Partage sur appareil** : partager des contenus avec des appareils à proximité via la fonction réseau Wi-Fi Direct ou Bluetooth, ou des appareils prenant en charge l'application SmartThings. Vous pouvez également visionner le contenu affiché sur votre appareil sur un grand écran en connectant votre appareil à un téléviseur ou moniteur compatible Smart View.


Lorsque l'image est envoyée sur les appareils des destinataires, ils reçoivent une notification. Appuyez sur la notification pour afficher ou télécharger l'image.

## Mode Enfant

Offrez à vos enfants un environnement ludique et sécurisé en les empêchant d'accéder à certaines applications ou certains contenus de votre appareil.

Pour démarrer le mode Enfant, lancez l'application **Mode Enfant**. Vous pouvez également démarrer l'application **Mode Enfant** depuis l'écran d'accueil.

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois, paramétrez un code PIN. Suivez ensuite les instructions affichées à l'écran.

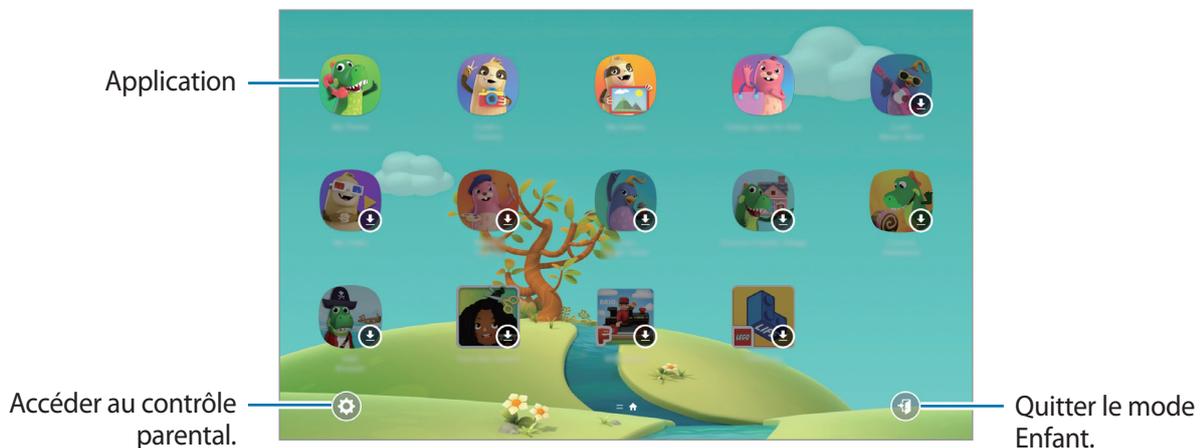

## Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

### Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

### Gmail

Envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.

### Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez sur la carte du monde et affichez des informations de localisation autour de vous.

### Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil. Vous pouvez télécharger des collections de musique stockées sur votre appareil vers le cloud et les retrouver plus tard.

### Play Films et TV

Achetez ou louez des vidéos, tels que films et programmes TV, depuis le **Play Store**.

### Drive

Stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

## **YouTube**

Regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

## **Google Photos**

Recherchez, gérez et modifiez toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.

## **Google**

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

## **Hangouts**

Envoyez des messages, des images et des émoticônes à vos amis et appelez-les en vidéo.

# Paramètres

## Introduction

Personnalisez les paramètres de l'appareil. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Démarrez l'application **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots clés, appuyez sur .

## Connexions

### Options

Modifiez les paramètres des diverses connexions, comme la fonction Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**.

- **Wi-Fi** : activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth** : utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Bluetooth](#).
- **Visibilité de la tablette** : autorisez les autres appareils à retrouver votre appareil pour partager des contenus avec vous. Lorsque cette fonction est activée, votre appareil est visible par les appareils qui cherchent à transférer des fichiers.
- **Utilisation des données** : effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Paramétrez l'appareil pour qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles que vous avez utilisées atteint la limite spécifiée.

Vous pouvez également activer l'économiseur de données pour empêcher que les applications qui fonctionnent en arrière-plan n'envoient ou ne reçoivent des données. Reportez-vous à la section [Économie des données](#) pour plus d'informations.

- **Mode Hors ligne** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive toutes les fonctions sans fil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.
-  Respectez les réglementations des compagnies aériennes et les instructions du personnel de bord. Dans les cas où l'utilisation d'appareils électroniques est autorisée, utilisez-les toujours en mode Hors-ligne (Avion).
- **Point d'accès mobile et modem** : utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils, si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth. Reportez-vous à la section [Point d'accès mobile et modem](#) pour plus d'informations.
- **Réseaux mobiles** : configurez les paramètres de votre réseau mobile.
- **Position** : modifiez les paramètres des informations de localisation.
- **Plus de paramètres de connexion** : personnalisez les paramètres de connexion des autres fonctions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Plus de paramètres de connexion](#).

## Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.



Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

## Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.  
Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.



- Une fois l'appareil connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et appuyez sur **OUBLIER**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

## Wi-Fi Direct

La fonction Wi-Fi Direct permet la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.  
Une liste des appareils détectés apparaît.  
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.  
Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.

## Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 3 Acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.  
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

## Déconnecter les appareils

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.  
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Appuyez sur le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

## Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).

Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

### Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Une liste des appareils détectés apparaît.

- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, paramétrez l'appareil pour qu'il passe en mode appairage Bluetooth. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.



Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

## Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil vers lequel transférer l'image.  
Si votre appareil a été appairé par le passé avec un appareil, appuyez sur son nom sans confirmer le mot de passe.  
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.
- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

## Dissocier des appareils Bluetooth


- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**.  
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Appuyez sur  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Appuyez sur **Dissocier**.

## Économie des données

Réduisez votre consommation de données en empêchant les applications qui envoient et reçoivent des données de fonctionner en arrière-plan.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Économie des données**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Lorsque l'économiseur de données est activé, l'icône  apparaît sur la barre d'état.

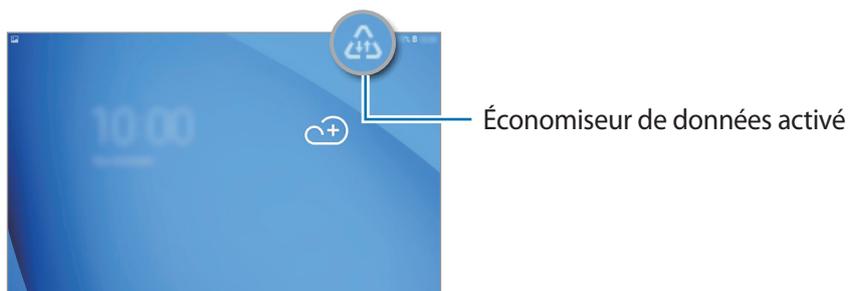

Pour sélectionner les données qui peuvent utiliser les données sans restriction, appuyez sur **Autorisations Éco. des données** et sélectionnez les applications concernées.

## Point d'accès mobile et modem

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils, si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem**.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur ou d'autres appareils via la fonction Bluetooth.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.

## Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.  
L'icône  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wi-Fi.  
Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, appuyez sur  → **Configurer la fonction Point d'accès mobile**, puis sélectionnez le type de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.
- 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

## Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres de connexion des autres fonctions.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à proximité** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Impression](#).
- **Download Booster** : paramétrez l'appareil pour pouvoir télécharger simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 MB via le réseau Wi-Fi et les réseaux mobiles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Download Booster](#).
- **VPN** : paramétrez des réseaux virtuels (VPN) sur votre appareil pour vous connecter au réseau privé d'une école ou d'une entreprise.
- **Ethernet** : lors de la connexion d'un adaptateur Ethernet, vous pouvez utiliser un réseau filaire et configurer les paramètres réseau.

## Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

### Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Ajout d'un service**.
- 2 Recherchez un plug-in d'imprimante dans **Play Store**.
- 3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 4 Sélectionnez le module d'extension d'imprimante et appuyez sur le curseur pour activer la fonction.  
L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.
- 5 Sélectionnez une imprimante à ajouter.



Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur  → **Ajouter une imprimante**.

### Imprimer du contenu

Lorsque vous regardez du contenu tel que des images ou des documents, accédez à la liste des options, appuyez sur **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprim.**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction du type de contenu.

## Download Booster

Paramétrez l'appareil pour pouvoir télécharger simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 MB via le réseau Wi-Fi et les réseaux mobiles. Un signal Wi-Fi plus fort offre un débit de téléchargement supérieur.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Download Booster**.



- La prise en charge de cette fonction dépend de l'appareil.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du téléchargement de fichiers via le réseau mobile.
- Lorsque vous téléchargez des fichiers volumineux, l'appareil risque de chauffer. Si l'appareil dépasse une certaine température, l'application se ferme.
- Si les signaux réseau sont instables, la vitesse et les performances de cette fonction peuvent s'en trouver affectées.
- Si les débits de transfert de données du Wi-Fi et des connexions aux réseaux mobiles sont très différents, il se peut que l'appareil utilise uniquement la connexion la plus rapide.
- Cette fonction prend en charge Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 et Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). La fonction ne peut pas être utilisée avec d'autres protocoles, comme FTP.

## Sons et vibration

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibration**.


- **Mode son** : configurez le mode sonore à utiliser, vibreur ou silencieux.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Utiliser touches +/- pour media** : paramétrez l'appareil pour pouvoir régler le niveau de volume d'un fichier multimédia en appuyant sur la touche de volume.
- **Volume** : réglez le volume des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Sonnerie** : modifiez la sonnerie d'appel.
- **Type de vibreur** : sélectionnez un type de vibreur.
- **Sons de notification** : modifiez le son de notification.
- **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil pour qu'il coupe la sonnerie des appels entrants, les sons de notification et des contenus multimédia, à l'exception de ceux autorisés.
- **Sélections audibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Sons verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Son de chargement** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsqu'il est connecté à un chargeur.
- **Sons pavé de numérotation** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Son du clavier** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Qualité et effets sonores** : configurez d'autres paramètres de son.
- **Son d'application séparé** : réglez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia venant d'une application spécifique sur le haut-parleur, ou le casque ou les écouteurs Bluetooth, distinct du son d'autres applications. Par exemple, vous pouvez écouter l'application Navigation via le haut-parleur de votre appareil tout en écoutant de la musique venant de votre application Musique via le haut-parleur Bluetooth du véhicule.

## Notifications


Modifiez les paramètres de notification pour chaque application.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.

Pour afficher les badges d'icônes, appuyez sur le curseur **Badges d'icône d'application** pour activer la fonction. Pour modifier le style de badge, appuyez sur **Badges d'icône d'application**.

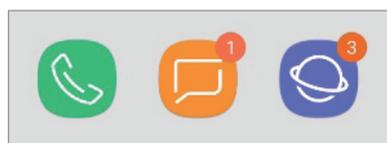

Avec numéro

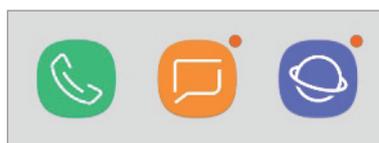

Sans numéro

Pour personnaliser les paramètres des notifications pour plus d'applications, appuyez sur **PARAMÈTRES AVANCÉS** et sélectionnez une application.

## Affichage

### Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage**.

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Luminosité automatique** : paramétrez l'appareil pour pouvoir économiser de l'énergie en ajustant automatiquement la luminosité de l'écran.
- **Police et zoom de l'écran** : modifiez les paramètres du zoom d'écran, ou la taille et le style de la police.
- **Écran d'accueil** : modifiez les paramètres de l'écran d'accueil.
- **Cadres d'icône** : paramétrez l'appareil pour qu'il grise les arrière-plans afin de faire ressortir les icônes.
- **Barre d'état** : personnalisez les paramètres d'affichage des notifications ou des indicateurs de la barre d'état.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement. Reportez-vous à la section [Écran de veille](#) pour plus d'informations.

## Écran de veille

Vous pouvez définir quelles images afficher dès l'extinction automatique de l'écran. L'économiseur d'écran s'affiche lors de la mise en charge de l'appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Écran de veille**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez une option.  
Si vous sélectionnez **Cadre photo** ou **Photos**, un diaporama d'images sélectionnées démarre. Si vous sélectionnez **Table photo**, les images sélectionnées s'affichent sous forme de vignettes qui se superposent.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner des albums pour afficher des images.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche Retour.  
Pour prévisualiser l'option sélectionnée, appuyez sur **APERÇU**.



Si vous appuyez sur l'écran alors que l'économiseur est affiché, l'écran s'éteint.

## Fond d'écran

Modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fond d'écran**.

## Fonctions avancées

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.



Si l'appareil est soumis à des secousses excessives ou à des chocs, cela peut entraîner un comportement imprévu de certaines des fonctions utilisant des capteurs.

- **Accessoires** : modifiez les paramètres des accessoires.
- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher l'écran de s'éteindre lorsque vous le consultez.
- **Multi-fenêtres** : sélectionnez la méthode de démarrage du mode Multi-fenêtres.
- **Capture intelligente** : paramétrez l'appareil pour pouvoir capturer l'écran affiché et les zones accessibles par défilement, et recadrer et partager immédiatement cette capture d'écran.
- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**.




Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

- **Coupure son facile** : paramétrez l'appareil de manière à désactiver le son des appels ou des alarmes à l'aide de mouvements de la paume.
- **Glisser pour appeler/envoyer msg** : paramétrez l'appareil pour pouvoir passer un appel ou envoyer un message en faisant glisser votre doigt sur un contact ou un numéro de téléphone vers la gauche ou la droite dans l'application **Téléphone** ou **Contacts**.
- **Partage direct** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les personnes que vous avez contactées dans le volet des options de partage et vous permette de partager directement des contenus avec elles.

## Maintenance de l'appareil

La fonction Maintenance de l'appareil fournit un aperçu de l'état de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

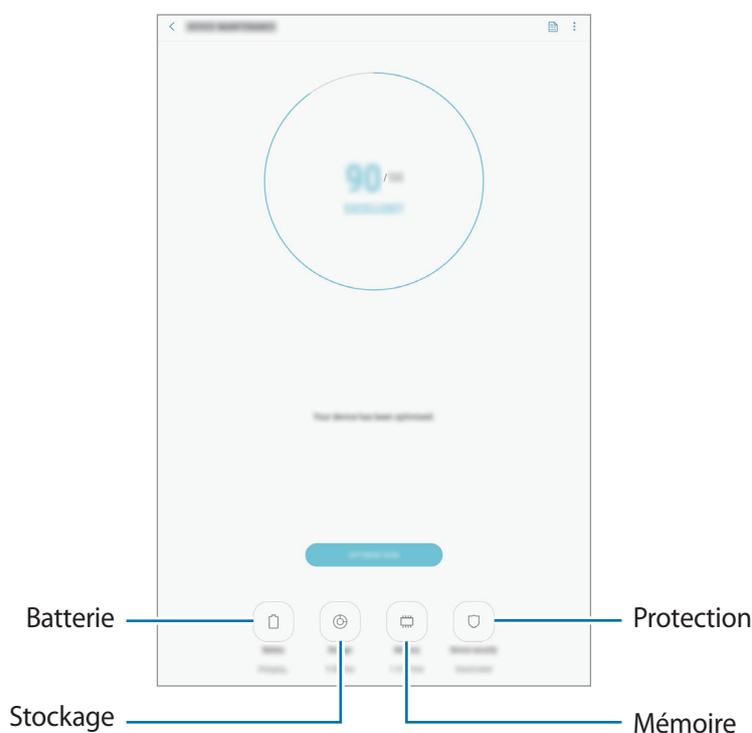

### Utiliser la fonction d'optimisation rapide

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **OPTIMISER MAINTENANT**.

La fonction d'optimisation améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Effacement d'une partie de la mémoire.
- Suppression des fichiers inutiles et fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion d'une consommation anormale de la batterie.
- Recherche des applications dysfonctionnelles et des logiciels malveillants.

## Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie**.



- La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous risquez de ne pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode Économie d'énergie.

## Mode Économie d'énergie

- **MOYEN** : activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie.
- **MAXIMUM** : en mode Économie d'énergie maximum, l'appareil réduit la consommation de la batterie en appliquant un thème foncé et en limitant la disponibilité des applications et fonctions. Les connexions réseau, à l'exception du réseau mobile, seront désactivées.

## Gérer la batterie

Vous pouvez économiser la batterie en empêchant les applications exécutées en arrière-plan d'utiliser la batterie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **ÉCONOMIE**. Vous pouvez également appuyer sur  → **Paramètres avancés** pour paramétrer les options **Contrôle de l'énergie des applications**.

## Stockage

Vérifiez le statut de la mémoire utilisée et disponible.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.



- La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
- Vous pouvez afficher la capacité disponible de la mémoire interne dans la section des caractéristiques de votre appareil sur le site Web Samsung.

## Gérer la mémoire

Pour supprimer les fichiers résiduels, tels que les fichiers en cache, appuyez sur **NETTOYER**. Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie sous l'option **DONNÉES UTILISATEUR**. Ensuite, cochez les éléments et appuyez sur **SUPPRIMER** ou **DÉSINSTALLER**.

## Mémoire

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Mémoire**.

Pour accélérer les performances de votre appareil en interrompant les applications fonctionnant en arrière-plan, cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **NETTOYER**.

## Protection

Vérifiez le niveau de sécurité de votre appareil. Cette fonction recherche dans l'appareil les programmes malveillants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Protection** → **ANALYSER TABLETTE**.

# Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez afficher des informations sur l'utilisation des applications, modifier leurs paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller ou désactiver des applications devenues inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

# Écran de verrouillage

## Options

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage**.



Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage d'écran sélectionnée.

- **Mode de déverrouillage** : modifiez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Smart Lock** : paramétrez l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés. Reportez-vous à la section [Smart Lock](#) pour plus d'informations.
- **Param. verrouillage sécurisé** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran.
- **Style d'horloge** : changez le type et la couleur de l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **Horloge d'itinérance** : modifiez l'horloge pour afficher le fuseau horaire local et de votre zone géographique sur l'écran verrouillé en itinérance.
- **FaceWidgets** : modifiez les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Coordonnées** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les informations de contact, telles que votre adresse e-mail, sur l'écran verrouillé.
- **Notifications** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche ou non les notifications sur l'écran verrouillé et sélectionnez quelles notifications afficher.
- **Raccourcis d'application** : sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez afficher un raccourci sur l'écran verrouillé.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : affichez la version et les informations légales de l'écran de verrouillage.

## Smart Lock

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement et reste déverrouillé si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme lieu de confiance, dès que vous arrivez chez vous, votre appareil le détecte et se déverrouille automatiquement.



- Cette fonction est disponible uniquement si vous avez défini une méthode de verrouillage d'écran.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil pendant plus de quatre heures ou si vous l'allumez, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe défini.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Smart Lock**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Sélectionnez une option, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

## Sécurité

### Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité**.



Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage d'écran sélectionnée.

- **Google Play Protect** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les applications malveillantes et les comportements anormaux, et pour qu'il vous prévienne et les supprime.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile. Accédez au site Web Localiser mon mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) pour repérer et contrôler votre appareil en cas de perte ou de vol.  
Vous pouvez également autoriser le service de localisation Google à fournir des informations plus précises sur l'emplacement de votre appareil.
- **Mise à jour de la sécurité** : affichez la version du système de sécurité de l'appareil et recherchez les mises à jour.
- **Installation applis inconnues** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Mode Privé** : activez le mode Privé pour empêcher que d'autres personnes n'accèdent à votre contenu personnel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mode Privé](#).
- **Dossier sécurisé** : créez un dossier sécurisé pour empêcher l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Dossier sécurisé](#).
- **Contrôle des autorisations des applications** : paramétrez l'appareil pour recevoir des notifications si les autorisations que vous avez accordées sont utilisées par des applications que vous n'utilisez pas. Vous pouvez gérer les paramètres de chacune des applications et afficher l'historique des autorisations.

- **Démarrage sécurisé** : protégez votre appareil en le paramétrant de manière à ce qu'un code de déverrouillage vous soit demandé lorsque vous allumez l'appareil. Vous devez saisir le code de déverrouillage pour démarrer l'appareil et recevoir les messages et notifications.
- **Cryptage de la carte SD** : paramétrez l'appareil pour pouvoir crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.
  -  Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.
- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires.

## Mode Privé

Masquez les contenus personnels sur votre appareil afin d'empêcher d'autres personnes d'y accéder.

### Activer le mode Privé

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Si vous activez le mode Privé pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour configurer un code d'accès au mode Privé.

- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

Le mode Privé est activé et l'icône  apparaît dans la barre d'état.



Vous pouvez afficher les éléments masqués et y accéder uniquement si le mode Privé est activé. Pour masquer les éléments stockés dans le dossier Privé, désactivez le mode Privé.

### Masquer du contenu

- 1 Depuis la liste des applications, lancez une application pour laquelle vous voulez masquer des éléments.

- 2 Sélectionnez un élément, puis appuyez sur  → **Déplacer dans Privé**.

Si le mode Privé n'est pas activé, suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

Les éléments sélectionnés seront déplacés dans le dossier Privé.

## Afficher du contenu masqué

Vous pouvez afficher les éléments masqués uniquement si le mode Privé est activé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.
- 3 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mes fichiers** → **Privé**.  
Les éléments déplacés dans le dossier Privé apparaissent à l'écran.

## Afficher du contenu masqué

- 1 Dans le dossier Privé, maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis cochez les éléments masqués à afficher.
- 2 Appuyez sur  → **Supprimer de Privé**.
- 3 Sélectionnez un dossier où déplacer les éléments, puis appuyez sur **OK**.  
Les éléments sont déplacés vers le dossier sélectionné.

## Désactiver automatiquement le mode Privé

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour quitter automatiquement le mode Privé lorsque l'écran s'éteint.


- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.
- 3 Appuyez sur **Désactivation automatique** pour activer la fonction.



Lorsque l'option **Désactivation automatique** est activée, l'appareil ne peut pas transférer les fichiers vers le dossier Privé si l'écran s'éteint.

## Dossier sécurisé

Le dossier sécurisé empêche l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles, comme les photos et contacts. Vous pouvez protéger vos contenus confidentiels et vos applications personnelles même si l'appareil est déverrouillé.

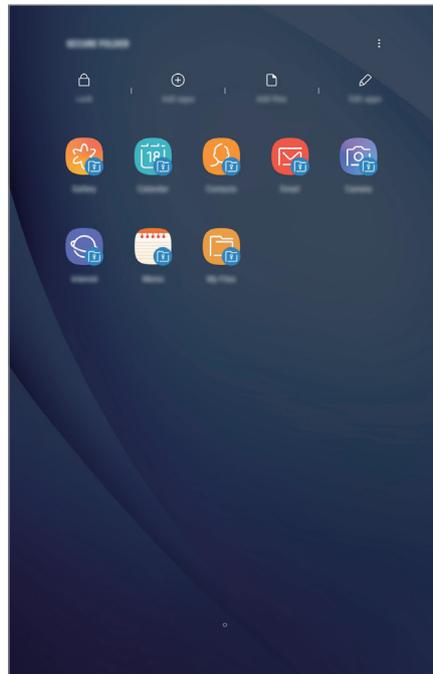

Le Dossier sécurisé est une zone de stockage séparée et protégée. Les données placées dans le Dossier sécurisé ne peuvent pas être transférées à d'autres appareils via des méthodes de partage non approuvées, telles que USB ou Wi-Fi Direct. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation ou de modification du logiciel entraîne le verrouillage automatique du Dossier sécurisé et empêche l'accès aux données. Avant d'enregistrer les données dans le Dossier sécurisé, assurez-vous d'en enregistrer une copie à un autre emplacement sécurisé.

## Paramétrer le Dossier sécurisé

1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**.

Vous pouvez aussi lancer l'application **Paramètres** et appuyer sur **Sécurité** → **Dossier sécurisé**.

2 Appuyez sur **LANCER**.

3 Appuyez sur **CONNEXION** et connectez-vous à votre compte Samsung.

4 Sélectionnez une méthode de déverrouillage à utiliser avec le Dossier sécurisé, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Pour modifier le nom ou la couleur de l'icône du Dossier sécurisé, appuyez sur  → **Personnaliser l'icône**.



- Lorsque vous lancez l'application **Dossier sécurisé**, vous devez déverrouiller l'application en utilisant votre méthode de déverrouillage prédéfinie.
- Si vous oubliez le code de déverrouillage de votre Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Appuyez sur la touche de réinitialisation au bas de l'écran verrouillé, puis saisissez le mot de passe de votre compte Samsung.

## Configurer le verrouillage automatique du Dossier sécurisé

Paramétrez l'appareil pour qu'il verrouille automatiquement le Dossier sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.

2 Sélectionnez une option de verrouillage.



Pour verrouiller manuellement votre Dossier sécurisé, appuyez sur **Verrouiller**.

## Déplacer du contenu vers le Dossier sécurisé

Déplacez du contenu, tels que des photos et des contacts, vers le Dossier sécurisé. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image de l'espace de stockage par défaut vers l'application Dossier sécurisé.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur **Ajouter des fichiers**.
- 2 Appuyez sur **Images**, cochez des images à déplacer, puis appuyez sur **TERMINÉ**.
- 3 Appuyez sur **DÉPLACER**.

Les éléments sélectionnés sont supprimés du dossier d'origine et déplacés vers le Dossier sécurisé. Pour copier des éléments, appuyez sur **COPIER**.



Les méthodes de déplacement de contenus peuvent varier en fonction du type de contenu.

## Déplacer du contenu depuis le Dossier sécurisé

Vous pouvez déplacer le contenu du Dossier sécurisé vers l'application correspondante de l'espace de stockage par défaut. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image du Dossier sécurisé vers l'espace de stockage par défaut.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image, puis appuyez sur **⋮** → **Déplacer de Dossier sécurisé**.

Les éléments sélectionnés sont déplacés dans la **Galerie** de l'espace de stockage par défaut.

## Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans le Dossier sécurisé.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Ajouter applications**.
- 2 Cochez une ou plusieurs des applications installées sur l'appareil et appuyez sur **AJOUTER**.  
Pour installer des applications depuis **Play Store** ou **Galaxy Apps**, appuyez sur **TÉLÉCH. DEPUIS PLAY STORE** ou **TÉLÉCH. DEPUIS GALAXY APPS**.

## Supprimer des applications du Dossier sécurisé

Appuyez sur **Modifier applications**, cochez des applications, puis appuyez sur **Désactiver** ou **Désinstaller**.

## Ajouter des comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser avec les applications du Dossier sécurisé.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

## Masquer l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci du Dossier sécurisé de la liste des applications.

Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Affichage Dossier sécurisé** pour désactiver la fonction.

Vous pouvez également faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis. Ensuite, appuyez sur **Dossier sécurisé** pour désactiver la fonction.

## Sauvegarder et restaurer le Dossier sécurisé

Sauvegardez les contenus et les applications du Dossier sécurisé sur Samsung Cloud à l'aide de votre compte Samsung et restaurez-les ultérieurement.

### Sauvegarder des données

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 2 Appuyez sur **Ajout d'un compte** et connectez-vous à votre compte Samsung.
- 3 Appuyez sur **Sauvegarder données Dossier sécurisé**.
- 4 Cochez les éléments que vous souhaitez sauvegarder et appuyez sur **SAUVEGARDER**.  
Les données sont sauvegardées sur Samsung Cloud.

### Restaurer des données

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 2 Appuyez sur **Restauration**.
- 3 Sélectionnez un appareil et le type de données à restaurer, puis appuyez sur **RESTAURER MAINTENANT**.  
Les données sauvegardées sont restaurées sur l'appareil.

## Désinstaller l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller le Dossier sécurisé, y compris son contenu et ses applications.

Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder les contenus avant de désinstaller le Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers média en dehors de Dossier sécurisé** et appuyez sur **DÉSINSTALLER**. Pour accéder aux données sauvegardées dans Secure Folder, lancez l'application **Mes fichiers**, et appuyez sur **Stockage interne** → **Secure Folder**.



Les notes enregistrées dans **Mémo** ne sont pas sauvegardées.

## Cloud et comptes

### Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez les données de votre appareil avec Samsung Cloud. Vous pouvez également enregistrer et gérer des comptes, tels que votre compte Samsung ou votre compte Google, ou transférer des données vers ou depuis d'autres appareils via Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes**.



Sauvegardez régulièrement vos données en lieu sûr, tels que Samsung Cloud ou un ordinateur, afin de pouvoir les restaurer en cas de corruption ou de perte des données lors d'une réinitialisation imprévue des paramètres par défaut.

- **Samsung Cloud** : gérez le contenu que vous souhaitez enregistrer en toute sécurité dans Samsung Cloud. Vérifiez le niveau d'utilisation de votre espace de stockage Samsung Cloud, et synchronisez, sauvegardez et restaurez vos données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Cloud](#).
- **Comptes** : ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Utilisateurs** : configurez des comptes utilisateurs supplémentaires pour que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec des paramètres personnalisés, comme des comptes de messagerie et des préférences de fond d'écran par exemple. Reportez-vous à la section [Utilisateurs](#) pour plus d'informations.
- **Sauvegarde et restauration** : conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung.
- **Smart Switch** : démarrez Smart Switch et transférez les données de votre ancien appareil. Reportez-vous à la section [Smart Switch](#) pour plus d'informations.

## Utilisateurs

Configurez des comptes utilisateurs supplémentaires pour que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec des paramètres personnalisés, comme des comptes de messagerie et des préférences de fond d'écran par exemple. Les types de comptes d'utilisateur suivants sont disponibles :

- **Administrateur** : le compte de l'administrateur est créé uniquement lors de la configuration initiale de l'appareil et ne peut pas être créé plus d'une fois. Ce compte a le contrôle total de l'appareil, y compris la gestion des comptes d'utilisateur. Vous ne pouvez ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateur qu'au moyen de ce compte.
- **Invité** : ce compte permet aux hôtes d'accéder à l'appareil. Les informations et données utilisées pendant une session hôte sont stockées temporairement. Chaque fois que vous utiliserez ce compte, vous serez invité à accepter si vous voulez continuer la session hôte précédente ou la réinitialiser.
- **Utilisateur** : ce compte permet aux utilisateurs d'accéder à leurs propres applications et contenus, et de personnaliser les paramètres de l'appareil qui affectent tous les comptes.

### Ajouter des utilisateurs

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Utilisateurs**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un utilisateur** → **OK** → **CONFIG. MAINT.**  
L'appareil passera à un nouveau compte d'utilisateur et l'écran verrouillé par défaut apparaîtra sur l'écran.
- 3 Déverrouillez l'appareil et suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

## Changer d'utilisateur

Appuyez sur l'icône du compte d'utilisateur au sommet de l'écran verrouillé et sélectionnez le compte auquel accéder.



Écran de verrouillage

## Gérer les utilisateurs

Lorsque vous utilisez le compte du propriétaire, vous pouvez supprimer des comptes ou modifier les paramètres d'un compte.

Pour supprimer un compte d'utilisateur, appuyez sur  à côté du compte puis appuyez sur **Supprimer utilisateur**.

Pour modifier les paramètres d'un compte, appuyez sur  à côté d'un compte.

## Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Google**.

## Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

- **Vue** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs malvoyants.
- **Audition** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs malentendants.
- **Dextérité et interaction** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs à dextérité réduite.
- **Synthèse vocale** : modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque le Voice Assistant est activé, comme les langues, la vitesse, etc.
- **Verrouillage avec modèle** : modifiez les paramètres d'association directionnelle pour le déverrouillage de l'écran.
- **Accès direct** : paramétrez l'appareil pour qu'il lance les menus d'accessibilité sélectionnés lorsque vous appuyez sur les touches Marche/arrêt et Augmenter le volume en même temps ou que vous appuyez rapidement sur la touche Accueil trois fois.
- **Raccourci d'accessibilité** : paramétrez l'appareil pour activer l'assistant vocal ou le curseur universel Samsung lorsque vous appuyez et maintenez enfoncées les touches Augmenter le volume et Diminuer le volume simultanément pendant plus de 3 secondes.
- **Rappel de notification** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.
- **Répondre et mettre fin aux appels** : modifiez la manière de prendre ou de raccrocher un appel.
- **Mode pression unique** : paramétrez l'appareil pour commander les notifications en appuyant sur la touche plutôt qu'en la faisant glisser.
- **Sauvegarde des paramètres d'accessibilité** : importez, exportez ou partagez vos paramètres d'accessibilité.
- **SERVICES** : affichez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

## Gestion globale

Personnalisez les paramètres système de votre appareil ou réinitialisez l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale**.

- **Langue et saisie** : sélectionnez les langues de l'appareil et modifiez les paramètres, tels que le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajouter des langues à l'appareil](#).
- **Date et heure** : accédez et modifiez les paramètres suivants afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.



Si la batterie reste entièrement déchargée, la date et l'heure sont alors réinitialisées.

- **Rapport de diagnostic** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- **Informations commerciales** : décidez si vous souhaitez recevoir les informations de marketing Samsung, telles que les offres spéciales, les avantages offerts aux membres et les lettres d'information.
- **Réinitialisation** : réinitialisez les paramètres de votre appareil ou rétablissez les paramètres par défaut. Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres et réglages réseaux. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour qu'il redémarre à une heure prédéfinie pour optimiser ses performances.

### Ajouter des langues à l'appareil

Vous pouvez ajouter des langues à utiliser avec votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.  
Pour afficher toutes les langues pouvant être ajoutées, appuyez sur → **Toutes les langues**.
- 2 Sélectionnez la langue à ajouter.

- 3 Pour la définir comme langue par défaut, appuyez sur **DÉFINIR PAR DÉF.** Pour conserver les paramètres actuels de langue, appuyez sur **GARDER L'ACTUELLE.**

La langue sélectionnée est ajoutée à votre liste de langues. Si vous changez de langue par défaut, la langue sélectionnée est ajoutée en haut de la liste.

Pour modifier la langue par défaut de la liste, faites glisser l'icône  située près de la langue choisie et déplacez-la en haut de la liste. Appuyez ensuite sur **EFFECTUÉ.** Si une application ne prend pas en charge la langue par défaut, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

## Mise à jour logicielle

Mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mise à jour logicielle.**



Si des mises à jour logicielles d'urgence sont émises pour la sécurité de votre appareil et pour bloquer de nouveaux types de menaces sur la sécurité, elles sont automatiquement installées sans votre accord.

- **Téléchargement manuel des MàJ** : recherchez et installez les mises à jour manuellement.
- **Téléchargement auto. des MàJ** : paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge automatiquement des mises à jour lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **MàJ logicielles programmées** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche et installe des mises à jour à une heure définie.
- **Infos sur dernière mise à jour** : affichez les informations à propos de la dernière mise à jour logicielle.

### Informations sur les mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos données personnelles. Pour obtenir des mises à jour de sécurité pour votre modèle, visitez le site [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Le site Web prend en charge uniquement quelques langues.

## Mode d'emploi

Affichez les informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode d'emploi**.

## À propos de la tablette

Accéder aux informations de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos de la tablette**.

Pour changer le nom de votre appareil, appuyez sur **MODIFIER**.

- **État** : affichez diverses informations sur l'appareil, telles que l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wi-Fi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : affichez les informations juridiques concernant l'appareil, telles que les consignes de sécurité et la licence open source.
- **Informations sur le logiciel** : affichez les informations logicielles de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation et la version du micrologiciel.
- **Informations sur la batterie** : affichez l'état de la batterie et ses informations.

# Annexe

## Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

### Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- Code PIN : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- Code PIN2 : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Les fonctions tactiles de cet écran risquent de ne pas fonctionner correctement si vous y ajoutez une protection d'écran ou tout autre accessoire en option.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Votre appareil se bloque ou une erreur fatale survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

### Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

### Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

### Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser toutes les données** → **RÉINITIALISER** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

## Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

## Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement branchés.

## Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

## Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

## L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Charger la batterie.

## La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la batterie.

## La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme le GPS, les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

## Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

## Bluetooth ne fonctionne pas bien

Si un autre appareil Bluetooth n'est pas localisé ou si surviennent des problèmes de connexion ou des dysfonctionnements, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est prêt à être détecté ou connecté.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m) maximum.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** et sur le curseur **Bluetooth** pour activer la fonction.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser les paramètres réseau** → **RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES** pour réinitialiser les paramètres. Il est possible que vous perdiez les informations enregistrées lors d'une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

## Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

## Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

## Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

## Il n'y pas assez d'espace dans la mémoire de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de la maintenance de l'appareil, ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

## La touche Applications n'apparaît pas sur l'écran d'accueil

Sans utiliser la touche Applications, vous pouvez ouvrir la liste des applications en balayant l'écran vers le haut ou vers le bas depuis l'écran d'accueil. Pour afficher la touche Applications en bas de l'écran d'accueil, lancez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Affichage** → **Écran d'accueil** → **Touche Applications** → **Afficher la touche Applis** → **APPLIQUER**.

## La barre de réglage de la luminosité de l'écran n'apparaît pas dans le volet de raccourcis

Ouvrez le volet de raccourcis en faisant glisser la barre d'état vers la bas, puis faite glisser le volet de raccourcis vers le bas. Appuyez sur  en regard de la barre de réglage de la luminosité, puis sur le curseur **Afficher le contrôle en haut** pour activer la fonction.

## Samsung Cloud ne fonctionne pas

- Vérifiez que vous êtes bien connecté à un réseau.
- Pendant une vérification du service de Samsung Cloud, vous ne pouvez pas utiliser Samsung Cloud. Réessayez ultérieurement.

## Retirer la batterie

- **Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer vous-même** la batterie. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

## Droits d'auteur

Copyright © 2018 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

