

Solution 1: Collecteur horizontal 8 ml. Pente mini 1cm/m.


Penser à poser une soupape anti vide à l'extrémité du collecteur.

Le caisson devra être soigneusement insonorisé

La meilleure solution serait de raccorder le WC sur Chute Salle de Bains.

J'ai déjà mis en œuvre ce principe.

Penser à prévenir les voisins du dessus, le jour du raccordement, afin qu'ils n'évacuent pas les eaux.

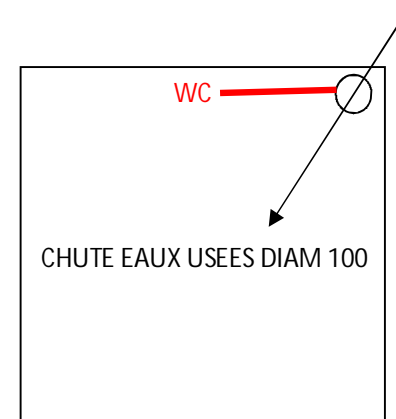

Dans ce cas, couper la chute au dessus du branchement existant.

Chauffer délicatement et décoller la partie du tuyau emboîtée dans l'existant.

Positionner et coller l'embranchement MF 67°30.

Pour terminer, reprendre la continuité de la chute avec manchon coulissant.

Bien évidemment, tout va dépendre de la réalité de l'installation existante que je ne connais pas.

